

SONY

SONY®

VGC-LJ_4シリーズ

パーソナルコンピューター

VGC-LJ_4シリーズ 取扱説明書

VAIO



VAIO

マニュアルの活用法

本機には、取扱説明書(本書)をはじめとして、次のマニュアルが付属しています。

紙の マニュアル

セットアップガイド



設置・接続からバイオを使うための準備までを、イラストを見ながら知ることができます。

取扱説明書(本書)

バイオを使えるようにするための準備や、Windowsが起動していないときの操作、トラブルの解決法、サポート情報などを記載しています。

画面で見る マニュアル

VAIO 電子マニュアル



知りたいこと・わからないことを調べる

取扱説明書(本書)に記載している情報のほか、さらに詳しい情報もたくさん記載しています。検索機能を使って、すばやく便利に目的の操作やトラブルの解決法を見つけることができます。

見るには

[スタート]ボタン-[すべてのプログラム]-[VAIO 電子マニュアル]をクリックする。

VAIO ナビ



目的にあったソフトウェアを探す

目的の項目を一覧から選んでいくことで最適なソフトウェアと使いかたを見つけることができます。

見るには

[スタート]ボタン-[すべてのプログラム]-[VAIO ナビ]をクリックする。

重要なお知らせ



バイオを使ううえでご覧いただきたい情報です。

見るには

[スタート]ボタン-[すべてのプログラム]-[重要なお知らせ]をクリックする。

ヘルプ

付属のソフトウェアの詳しい使いかたを説明します。

見るには

各ソフトウェアの[ヘルプ]メニューからそれぞれのヘルプを起動する。

パーソナルコンピューター VGC-LJ_4シリーズ

お買い上げいただきありがとうございます。



警告

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、
火災や人身事故になることがあります。

この説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と本機を
使う前の必要な準備について説明しています。

この説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いくださ
い。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず
保管してください。



はじめにお読みください

本機の主な仕様については、別紙「主な仕様と付属ソフトウェア」をご確認ください。

このマニュアルでは、Windows Vista 32ビット版での操作を説明しています。64ビット版がインストールされている場合、実際にお使いの操作とマニュアルの記載とが異なる場合があります。

VAIO オーナーメイドモデルをご購入のお客様へ
お客様が選択された商品によって仕様が異なります。お客様が選択された仕様を記載した印刷物をあわせてご覧ください。

このマニュアルで使われているイラストについて
このマニュアルで使われているイラストや画面は実際のもものと異なる場合があります。お客様の選択された商品や仕様によって、本体のデザインが異なる場合があります。

画面のデザインについて

Windows Vistaの画面デザインには、「Windows Aero」や「Windows Vista ベーシック」などがあります。お客様の選択された商品や、Windows上での設定変更により画面のデザインが異なることがあります。

ソフトウェアについて

お客様が選択された商品や仕様によって、インストールされているソフトウェアが異なります。このマニュアルで説明されているソフトウェアが、お使いのモデルにインストールされていない場合があります。

「Windows Media Center」ソフトウェアは、Windows Vista Home Premium搭載モデルにのみインストールされています。

このマニュアルで表記されている名称について

• 搭載モデル

このマニュアルでは、特定のモデルにのみ搭載されている機能について説明するとき、「搭載モデル」と表記しています。例えば「テレビチューナー搭載モデル」と書かれているときは、テレビチューナーが搭載されているモデルをお使いの方のみご覧ください。

• 付属モデル

このマニュアルでは、特定のモデルにのみ付属している付属品について説明するとき、「付属モデル」と表記しています。例えば「リモコン付属モデル」と書かれているときは、リモコンが付属しているモデルをお使いの方のみご覧ください。

• プリインストールモデル

各項目で説明しているソフトウェアがプリインストールされているモデルです。


本機にインストールされているソフトウェアを確認するには、別紙「主な仕様と付属ソフトウェア」をご覧ください。

目次

「VAIO 電子マニュアル」には、取扱説明書(本書)よりさらに詳しい情報が掲載されています。

 (スタート) ボタン – [すべてのプログラム] – [VAIO 電子マニュアル] をクリック！

本機を セットアップ する

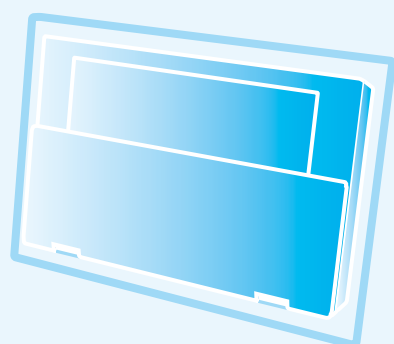

マニュアルの活用法	2
はじめにお読みください	4
安全規制について	8
安全のために	10
VAIOでできること	16
VAIOを使うための8つの準備	18
準備1 付属品を確認する	20
準備2 設置する	21
設置場所	21
準備3 接続する	23
本機の接続の流れ	23
1 カバーを取りはずす	24
2 バッテリーを取り付ける	24
3 インターネット接続用機器につなぐ	26
4 カバーを取り付ける	28
5 ACアダプタを接続する	29
ディスプレイの角度を調整する	30
準備4 電源を入れる	31
準備5 Windowsを準備する	32
準備6 基本設定を行う	38
VAIOをはじめる前の準備を行う	38
VAIO オリジナル機能の設定を行う	39
準備7 カスタマー登録する	40
VAIOカスタマー登録について	40
VAIOカスタマー登録の特典	40
VAIOカスタマー登録の方法	41
準備8 重要情報を自動的に入手する	42
「VAIO Update」とは	42
「VAIO Update」を設定する	42
「VAIO Update」を利用する	43
セットアップが終わったら	44
電源を切るには	44
画面で見るマニュアルの使いかた	45
VAIO 電子マニュアルの使いかた	45
ソフトウェアの探し方	46
VAIO ナビの使いかた	46

本機をセットアップする

ソフトウェアを
使ってみよう

インターネット/
メール

セキュリティ

増設/バックアップ/
リカバリ

困ったときは/
サービス・サポート

各部名称/注意事項

「VAIO 電子マニュアル」には、取扱説明書(本書)よりさらに
詳しい情報が掲載されています。

 (スタート) ボタン - [すべてのプログラム] - [VAIO 電子マニュアル] をクリック！

ソフトウェアを 使ってみよう

音楽	47
音楽を楽しむ	47
CDを再生する	48
音楽を取り込む	49
取り込んだ曲を再生する	50
サビ再生する	51
音楽CDを作る	52
写真・ビデオ	53
やってみよう！	53
写真やビデオを取り込む	54
写真やビデオを見る	55
ショートムービーを作成する	56
写真やビデオを書き出す	57
オリジナルBD・DVDを作成する	58
BD・DVD再生	59
BD・DVDを見る	59

インター ネット／ メール

インターネットを始める	60
インターネットとは	60
インターネットに接続するまでの流れ	60
インターネット接続サービスの種類	61
インターネット接続に関するお問い合わせ	61
ワイヤレスLANで通信する	62
インターネットのセキュリティについて	64
コンピュータウイルスとは	64
コンピュータウイルスへの対策方法	64
ファイアウォール機能について	65
その他セキュリティについて	65

セキュリティ

パスワードを設定する	66
Windows/パスワードを設定する	66

増設／ バックアップ／ リカバリ

増設する	68
メモリを取り付ける／はずす	68
バックアップについて	71
バックアップとは	71
リカバリディスクを作成する	72
「バックアップと復元センター」を使う	74
リカバリ(再セットアップ)	80
本機の調子が悪くなったときは	80
リカバリする	82
VAIO データレスキューツールを使って	
バックアップする	86
パーティションサイズの変更	89
ハードディスクのデータを完全に消去する	91

困ったときは／ サービス・ サポート

困ったときはどうすればいいの？	92
よくあるトラブルと解決方法	94
Q&A一覧	94
その他のQ&A	96
電源／起動	97
パスワード	101
画面／ディスプレイ	101
文字入力／キーボード	103
タッチパッド	104
ハードディスク	106
CD／DVD	107
インターネット	107
外部機器からの録画	108
FeliCaポート(FeliCa対応リーダー／ライター)	108
内蔵カメラ(MOTION EYE)	109
エラーメッセージ	109
VAIO内の情報を調べる	110
サポートホームページで調べる	112
電話で問い合わせる	116
メールで問い合わせる／FAXで取り寄せる	119
修理を依頼されるときは	120
保証書とアフターサービス	124
その他のサービスとサポート	125
付属ソフトウェアのお問い合わせ先	127

各部名称／ 注意事項

各部の説明	135
本体前面	135
本体右側面	136
本体左側面	137
本体後面	138
キーボードの各部名称	140
注意事項	142
使用上のご注意	142
お手入れ	147
廃棄時などのデータ消去について	148
使用できるディスクとご注意	149
索引	151
ソニーが提供する情報一覧	154

本機をセットアップする

ソフトウェアを
使ってみよう

インターネット／
メール

セキュリティ

増設／バックアップ／
リカバリ

困ったときは／
サービス・サポート

各部名称／注意事項

安全規制について

電気通信事業法に基づく認定について

本製品は、電気通信事業法に基づく技術基準適合認定を受けています。認証機器名は次のとおりです。
認証機器名：PCG-2K1N

電波法に基づく認証について (ワイヤレスLAN機能搭載モデル)

本機内蔵のワイヤレスLANカードは、電波法に基づく小電力データ通信の無線設備として認証を受けています。従って、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。ただし、以下の事項を行うと法律により罰せられることがあります。

- 本機内蔵のワイヤレスLANカードを分解／改造すること
- 本機内蔵のワイヤレスLANカードに貼られている証明ラベルをはがすこと

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

瞬時電圧低下について

本装置は、社団法人電子情報技術産業協会の定めたパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策規格を満足しております。

しかし、本規格の基準を上回る瞬時電圧低下に対しては、不都合が生じることがあります。

(社団法人電子情報技術産業協会のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策規格に基づく表示)
ただし、バッテリー未搭載でACアダプタを使用している場合は、規定の耐力がないため、ご注意ください。

レーザー安全基準について

この装置には、レーザーに関する安全基準(JIS C 6802)クラス1適合の光ディスクドライブが搭載されています。

高調波電流規制について

この装置は、JIS C 61000-3-2適合品です。

本機の内蔵モデムについて

日本国内で使用する際は、他の国や地域のモードをご使用になると電気通信事業法(技術基準)に違反する行為となります。お買い上げ時の設定は「日本国モード」となっておりますので、そのままご使用ください。

FeliCaポート(FeliCa対応リーダー/ライター)について (FeliCa機能搭載モデル)

- 本機(キーボード)内蔵のFeliCaポート(FeliCa対応リーダー/ライター)は、電波法に基づく型式指定を受けた誘導式読み書き通信設備です。

- 使用周波数は、13.56 MHz帯です。
- 本機(キーボード)内蔵のFeliCaポート(FeliCa対応リーダー/ライター)を分解、改造したり、型式指定表示を消すと、法律により罰せられることがあります。

周囲で複数のリーダー/ライターをご使用の場合、1m以上間隔をあけてお使いください。

また、他の同一周波数帯を使用中の無線機が近くにないことを確認してからお使いください。

無線の周波数について

本製品は2.4 GHz帯を使用しています。他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に注意してご使用ください。

本製品の使用上のご注意

本製品の使用周波数は2.4 GHz帯です。この周波数帯では電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

- 1) 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 2) 万一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
- 3) 不明な点その他お困りのことが起きたときは、VAIOカスタマーリンクまでお問い合わせください。

2. 4DS/OF4

この表示のある無線機器は2.4 GHz帯を使用しています。変調方式としてDS-SS変調方式およびOFDM変調方式を採用し、与干渉距離は40 mです。

著作権について

- 本機で録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断では使用できません。
- 著作物の複製および利用にあたっては、それぞれの著作物の使用許諾条件および著作権法を遵守する必要があります。著作者の許可なく、複製または利用すること、取り込んだ映像・画像・音声に変更、切除その他の改変を加え、著作物の同一性を損なうこと等は禁じられています。

国際エネルギースタープログラムについて

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。



本製品はエネルギースター規格に基づいて設計されており、次の省電力設定で出荷されています。

- 約15分操作をしないと自動的に液晶ディスプレイの電源を切る。
- 約25分操作をしないと自動的にスリープモードに移行する。

元の状態に戻すには、キーボードのいずれかのキーを押してください。

ENERGY STAR and the ENERGY STAR mark are registered U.S. marks.

充電式電池の収集・リサイクルについて

リチウムイオン電池は、リサイクルできます。不要になったリチウムイオン電池は、金属部にセロハンテープなどの絶縁テープを貼って充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。



Li-ion

充電式電池の収集・リサイクルおよびリサイクル協力店に関する問い合わせ先：有限責任中間法人JBRC ホームページ：
<http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html>

使用済みコンピュータの回収について



リサイクル

このマークが表示されているソニー製品は、新たな料金負担無しでソニーが回収し、再資源化いたします。詳細はソニーのホームページ
<http://vcl.vaio.sony.co.jp/pcrecycle/>をご参照ください。

使用済みコンピュータの回収についてのお問い合わせ

ソニーパソコンリサイクル受付センター

電話番号：(0570) 000-369(全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます。)

携帯電話やPHSでのご利用は：(03) 3447-9100

受付時間：10:00～17:00(土・日・祝日および当社指定の休日を除く)

個人・ご家庭のお客様へ

個人・ご家庭でご使用になりましたバイオを廃棄する場合は、「VAIO 電子マニュアル」をご覧ください。
〔サービスとサポート〕－〔お問い合わせ／アフターサービス〕－〔使用済みコンピュータの回収について〕の順にクリックする。)

事業者のお客様へ

事業で(あるいは、事業者が)ご使用になりましたバイオを廃棄する場合は、<http://vcl.vaio.sony.co.jp/pcrecycle/>より、事業者向けのページをご覧ください。

- 取扱説明書の内容の全部または一部を複製すること、および賃貸することを禁じます。
- 本機の保証条件については、同梱の当社所定の保証書をご参照ください。
- 本機に付属のソフトウェアの使用権については、各ソフトウェアのソフトウェア使用許諾契約書をご参照ください。
- 本機、および本機に付属のソフトウェアを使用したことによって生じた損害、逸失利益および第三者からのいかなる請求等につきましても、当社は、一切その責任を負いかねます。
- 本機、および本機に付属のソフトウェアの仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。
- 付属のソフトウェアが使用するネットワークサービスは、ソニーおよび提供者の判断にて中止・中断する場合があります。その場合、付属のソフトウェアまたはその一部の機能がご使用いただけなくなることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本書、または本機に付属のソフトウェアのヘルプ画面等に記載される機能の中には、本機および本機に付属のソフトウェアとの組み合わせ等から生じる制限により、実現できないものが含まれている場合がございます。あらかじめご了承ください。

安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品は間違った使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故につながることもあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る

以下の注意事項をよくお読みください。製品全般の注意事項が記載されています。

故障したら使わない

すぐにVAIOカスタマーリンク修理窓口、または販売店に修理をご依頼ください。

万一異常が起きたら

- 煙が出たら
- 異常な音、においがしたら
- 内部に水、異物が入ったら
- 製品を落としたり、キャビネットを破損したとき



- ① 電源を切る
- ② 電源コードや接続ケーブルを抜き、バッテリーを取りはずす
- ③ VAIOカスタマーリンク修理窓口、または販売店に点検・修理を依頼する

データはバックアップをとる

ハードディスクなど、記録媒体の記録内容は、バックアップをとって保存してください。本機の不具合など、何らかの原因でデータが消去、破損した場合、いかなる場合においても記録内容の補修や補償については致しかねますのでご了承ください。

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠ 危険

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。

⚠ 警告

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなどの人身事故につながる可能性があります。

⚠ 注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号



注意

火災

感電

行為を禁止する記号



禁止

分解禁止

水ぬれ禁止



ぬれ手禁止



接触禁止

行為を指示する記号




指示

プラグをコンセントから抜く



下記の注意事項を守らないと火災・感電などにより死亡や大けがの原因となります。

電源コードを傷つけない

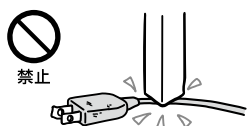

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。

- 設置時に、製品と壁やラック(棚)などの間に、はさみ込んだりしない。
- 電源コードを加工したり、傷つけたりしない。
- 重いものをのせたり、引っ張ったりしない。
- 熱器具に近づけたり、加熱したりしない。
- 電源コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜く。

油煙、湯気、湿気、ほこりの多い場所には設置しない



上記のような場所に設置すると、火災や感電の原因となります。取扱説明書に記されている使用条件以外の環境での使用は、火災や感電の原因となることがあります。

内部に水や異物を入れない



水ぬれ禁止

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。

万一、水や異物が入ったときは、すぐに電源を切り、電源コードや接続ケーブルを抜き、バッテリーを取りはずしてください。

内部をむやみに開けない



分解禁止

- 本機および付属の機器(ケーブルを含む)は、むやみに開けたり改造したりすると火災や感電の原因となります。
- メモリモジュールを取り付けたり、取りはずすときは「メモリを取り付ける／はずす」(68ページ)に従って注意深く作業してください。なお、指定されている部分以外には触れないでください。指定以外の部分にむやみに触れると、火災や感電の原因となります。

指定のACアダプタ以外は使用しない



禁止

火災や感電の原因となります。

落雷のおそれがあるときは本機を使用しない



禁止

落雷により、感電することがあります。雷が予測されるときは、火災や感電、製品の故障を防ぐために電源プラグ、テレホンコード、ネットワーク(LAN)ケーブルを抜いてください。また、雷が鳴り出したら、本機には触らないでください。

本機は日本国内専用です



指示

- 交流100Vでお使いください。海外などで、異なる電圧で使うと、火災や感電の原因となることがあります。なお、ACアダプタと電源コードは対応する入力電圧が異なる場合があります。ACアダプタ・電源コードの記載をご確認ください。本機は国内専用です。海外で使用

することを動作保証するものではありません。

- ACアダプタを海外旅行者用の「電子式変圧器」などに接続しないでください。発熱や故障の原因となります。
- 本機に内蔵されているモデムは国内専用です。海外などでモデムを使用すると、火災・感電の原因となることがあります。
- 本機のワイヤレス機能は国内専用です。海外で使うと罰せられることがあります。

内蔵モデムは一般電話回線以外に接続しない



禁止

本機の内蔵モデムをISDN(デジタル)対応公衆電話のデジタル側のジャックや、構内交換機(PBX)へ接続すると、モデムに必要な以上の電流が流れ、発熱や火災の原因となります。特に、ホームテレホンやビジネスホン用の回線などには、絶対に接続しないでください。

LANコネクタに指定以外のネットワーク(LAN)や電話回線を接続しない



禁止

本機のLANコネクタに次のネットワーク(LAN)や回線を接続すると、コネクタに必要な以上の電流が流れ、発熱、火災の原因となります。

特に、ホームテレホンやビジネスホンの回線には、絶対に接続しないでください。

- 10BASE-Tと100BASE-TXタイプ以外のネットワーク
- 一般電話回線
- ISDN(デジタル)対応公衆電話のデジタル側のジャック
- PBX(デジタル式構内交換機)回線
- ホームテレホンやビジネスホンの回線
- 上記以外の電話回線など

通電中のディスプレイ画面や通風孔に長時間触れない



禁止

通電中のディスプレイ画面や通風孔に長時間皮膚が触れていると低温やけどの原因となることがあります。通電中のディスプレイ画面や通風孔には長時間触れないでください。



警告

下記の注意事項を守らないと、医療機器などを誤動作させるおそれがあり事故の原因となります。

満員電車の中など混雑した場所ではワイヤレス機能を使用しない



禁止

WLANスイッチを「OFF」に合わせてください。WLANスイッチの場所は139ページを確認してください。付近に心臓ペースメーカーを装着されている方がいる可能性のある場所では、電波によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。

心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以内で使用しない



禁止

WLANスイッチを「OFF」に合わせてください。WLANスイッチの場所は139ページを確認してください。電波によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。

病院などの医療機関内、医療用電気機器の近くではワイヤレス機能を使用しない



禁止

WLANスイッチを「OFF」に合わせてください。WLANスイッチの場所は139ページを確認してください。電波が影響を及ぼし、医療用電気機器の誤動作による事故の原因となるおそれがあります。

航空機の離着陸時には、機内でワイヤレス機能を使用しない



禁止

WLANスイッチを「OFF」に合わせてください。WLANスイッチの場所は139ページを確認してください。電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。ワイヤレス機能の航空機内でのご利用については、ご利用の航空会社にご利用条件などをご確認ください。

本製品を使用中に他の機器に電波障害などが発生した場合は、ワイヤレス機能を使用しない



禁止

WLANスイッチを「OFF」に合わせてください。WLANスイッチの場所は139ページを確認してください。電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。



警告

下記の注意事項を守らないと、健康を害するおそれがあります。

ディスプレイ画面を長時間継続して見ない



禁止

ディスプレイなどの画面を長時間見続けると、目が疲れたり、視力が低下するおそれがあります。ディスプレイ画面を見続けて体の一部に不快感や痛みを感じたときは、すぐに本機の使用をやめて休息してください。万一、休息しても不快感や痛みがとれないときは医師の診察を受けてください。

キーボードやタッチ패드などを使いすぎない



禁止


キーボードやタッチ패드などを長時間継続して使用すると、腕や手首が痛くなったりすることがあります。キーボードやタッチ패드などを使用中、体の一部に不快感や痛みを感じたときは、すぐに本機の使用をやめて休息してください。万一、休息しても不快感や痛みがとれないときは医師の診察を受けてください。

大音量で長時間続けて聞きすぎない



禁止

耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。特にヘッドホンで聞くとときはご注意ください。呼びかけられて返事ができるくらいの音量で聞きましょう。



注意
下記の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

ぬれた手で電源プラグにさわらない



ぬれた手で電源プラグの抜き差しをすると、感電の原因となることがあります。

本体のランプの光を本体の上や横から直接見ない



本体のランプから発せられている光を本体の上や横から直接見ると、目を傷める場合がありますので、さけてください。

接続するときは電源を切る




ACアダプタや接続ケーブルを接続するときは、本機や接続する機器の電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてください。感電の原因となることがあります。

指定された電源コードや接続ケーブルを使う



この説明書に記されている電源コードや接続ケーブルを使わないと、感電の原因となることがあります。

電源コードや接続ケーブルをACアダプタに巻き付けない



断線の原因となることがあります。

通風孔をふさがない



通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。風通しを良くするために次の項目をお守りください。

- 壁から15cm以上離して設置する。
- 密閉されたせまい場所に押し込めない。
- 毛足の長い敷物(じゅうたんや布団など)の上に設置しない。
- 布などで包まない。
- あお向けや横倒し、逆さまにしない。

通風孔からの排気に長時間あたらない



本機をご使用中、その動作状況により通風孔から温風が排出されることがあります。この温風に長時間あたると、低温やけどの原因となる場合があります。

通電中の本機やACアダプタに長時間ふれない



長時間皮膚がふれたままになっていると、低温やけどの原因となることがあります。

本機やACアダプタを布や布団などでおおった状態で使用しない



熱がこもってケースが変形したり、火災の原因となることがあります。

安定した場所に置く



ぐらついた台の上や傾いたところに置いたり設置したりしないでください。また、横にしたり、ひっくり返して置いたりしないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。また、設置・取り付け場所の強度も充分にお確かめください。

運搬時は慎重に



コンピュータを運搬するときは、キーボードを閉じ、本体の取っ手を持ち、安定した姿勢で運んでください。運搬中にバランスを崩すと落下により、けがの原因となることがあります。また、本体を設置する際、指などを挟まないようにご注意ください。

カバーの取り付けや取りはずしの際に、手や指を挟まない



手や指をカバーの外周や角に挟むと、けがの原因となることがあります。

本機の上に乗らない、重いものを載せない



禁止

倒れたり、落ちたり、壊れたりして、けがの原因となることがあります。

お手入れの際は、電源を切って電源プラグを抜く



プラグをコンセントから抜く

電源を接続したままお手入れをすると、感電の原因となることがあります。

移動させるときは、電源コードや接続ケーブルを抜く



注意

接続したまま移動させると電源コードや接続ケーブルが傷つき、火災や感電の原因となったり、接続している機器が落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。また、本機を落とさないようにご注意ください。

コネクタはきちんと接続する



注意

- コネクタ(接続端子)の内部に金属片を入れないでください。ピンとピンがショート(短絡)して、火災の原因となることがあります。
- コネクタはまっすぐに差し込んで接続してください。斜めに差し込むとピンとピンがショートして、火災の原因となることがあります。
- コネクタに固定用のスプリングやネジがある場合は、それらで確実に固定してください。接続不良が防げます。

長時間使用しないときは電源プラグを抜く



プラグをコンセントから抜く

長時間使用しないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。

直射日光のあたる場所や熱器具の近くに設置・保管しない



禁止

内部の温度が上がり、火災の原因となることがあります。

製品の設置や移動時に机の上でずらさない



注意

コンピュータを設置したり、移動させるときに机の上でずらさないでください。机が傷つく原因となります。

液晶画面に衝撃を与えない



禁止

重い物をのせたり、落としたりしないでください。液晶画面はガラス製のため、強い衝撃を与えると割れて、けがの原因となることがあります。

本機に強い衝撃を与えない



禁止

故障の原因となることがあります。

電池についての安全上のご注意

漏液、発熱、発火、破裂などを避けるため、下記の注意事項を必ずお守りください。

- 本機に付属またはソニーが指定する別売りの純正バッテリーをご使用ください。
- 本書に記載する又はソニーが別途指定する充電方法以外でバッテリーを充電しないでください。
- 火の中に入れない。ショートさせたり、分解しない。電子レンジやオーブンで加熱しない。コインやヘヤーピンなどの金属類と一緒に携帯、保管するとショートすることがあります。
- 火のそばや炎天下などで充電したり、放置しない。
- バッテリーに衝撃を与えない。落とすなどして強いショックを与えたり、重いものを載せたり、圧力をかけないでください。故障の原因となります。
- バッテリーから漏れた液が目に入った場合は、きれいな水で洗ったあと、ただちに医師に相談してください。
- 以下のバッテリーを使用した場合、本機、バッテリーまたはACアダプターの発熱や発火等の事故が発生してもソニーは責任を一切負いかねます。
 - 本機に付属するまたはソニーが指定する別売りの純正バッテリー以外のバッテリーを使用した。
 - 分解、改造を行ったバッテリーを使用した。
- 性能が低下したバッテリーを使わない。バッテリー駆動時間が短くなった場合には、純正の新しいバッテリーと交換してください。

バッテリーを廃棄する場合は、次のご注意をお守りください。

- 地方自治体の条例などに従う。
 - 一般ゴミに混ぜて捨てない。
- または、リサイクル協力店へお持ちください。

本機の発熱についてのご注意

使用中に本機の表面やACアダプタ、バッテリーが熱くなることがあります

CPUの動作や充電時の電流によって発熱していますが、故障ではありません。使用している拡張機器やソフトウェアによって発熱量は異なります。

本機やACアダプタが普段よりも異常に熱くなったときは

本機の電源を切り、ACアダプタの電源コードを抜き、バッテリーを取りはずしてください。次に、VAIOカスタマーリンク修理窓口に修理をご依頼ください。

VAIOでできる

VAIOは、インターネットやメール、ワープロや表計算など基本的な機能に加え、まるでAV機器のように、手軽に映像や音楽を楽しめる、充実のパソコンです。


クリアタッチパネルで簡単操作

音楽

ディスプレイ右側のクリアタッチパネルを使って、簡単操作で音楽が楽しめます。内蔵ステレオスピーカーに加え、サブウーファースピーカーを搭載し、より高音質な音を楽しめます。

「SoundFLOW」ソフトウェアで音楽再生をします。キーボードを閉じた状態で、気軽に音楽を楽しめます。気分や雰囲気に応じて楽しめる「おまかせチャンネル再生」や、曲の中で一番盛り上がる部分を再生する「サビ再生」ができます。

「音楽」(47ページ)

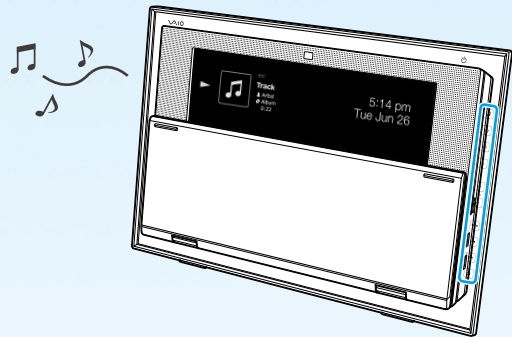

こと

3大機能


撮影したコンテンツを楽しむ

写真 ビデオ

自分で撮影した写真やビデオを取り込んで管理したり、ショートムービーを作成してディスクに書き出すことができます。

写真やビデオを取り込む

「PMB(Picture Motion Browser)」ソフトウェアを使います。
「写真・ビデオ」の「写真やビデオを取り込む」(54ページ)

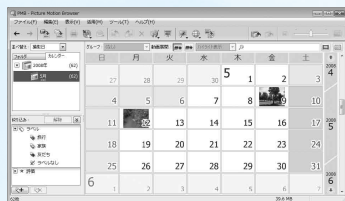

カメラとマイクを使って楽しむ


コミュニケーション

131万画素の内蔵カメラのくっきりした画像と音声をクリアに伝える仕組みを搭載した内蔵マイクで、テレビ電話などが楽しめます。

テレビ電話を楽しむには、「Skype」ソフトウェアを使います。

(スタートボタン - [すべてのプログラム] - [Skype] - [Skype])

カメラとマイクが内蔵されています。

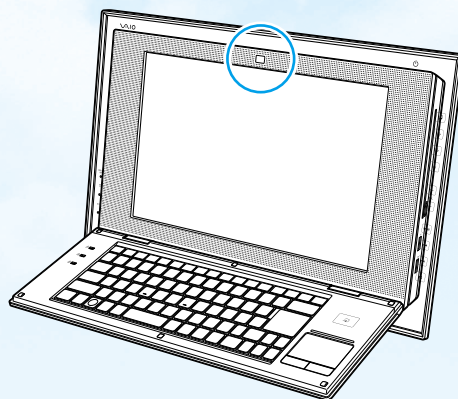

ショートムービーを作成する

「VAIO Movie Story」ソフトウェアを使います。
「写真・ビデオ」の「ショートムービーを作成する」(56ページ)



VAIOを使うための8つの

VAIOを使い始める前に、まず8つの準備をしましょう。

このページから続く説明に従って、作業を進めてください。

まずハードウェアの設定です。

準備 **1**
付属品を
確かめる

▶ 付属品の確認

20
ページ

準備 **2**
設置する

▶ 適切な設置場所とは？

21
ページ

準備 **3**
接続する

▶ ネットワーク(LAN)ケーブル、
電源コードなどの接続

23
ページ

準備 **4**
電源を
入れる

▶ 電源の入れかた

31
ページ



準備

ここからはソフトウェアの設定です。

準備5 Windowsを 準備する

▶ ユーザー名やパスワードなどの設定

32
ページ

ここからの設定にはインターネットへの接続が必要です。

準備6 基本設定を 行う

▶ VAIOをはじめる前の準備

38
ページ

準備7 カスタマー 登録する

▶ カスタマー登録について

40
ページ

準備8 重要情報を 自動的に入手する

42
ページ


付属品を確かめる

付属品が足りないときや破損しているときは、VAIOカスタマーリンクまたは販売店にご連絡ください。

なお、付属品は本機のみで動作保証されています。

お使いの機種により、付属品が異なる場合があります。本機の主な仕様については別紙「主な仕様と付属ソフトウェア」をご覧ください。


☐ バッテリー

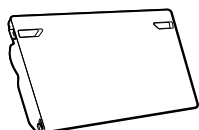


☐ 8cmディスクアダプター



☐ ACアダプタ

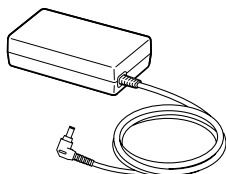

☐ 電源コード



！ご注意

付属の電源コードは、AC100V用です。

☐ VAIOカルテ

修理の際に必要になります。

☐ Microsoft® Office Personal 2007^{*1} プリインストールパッケージ

（「Office Personal 2007」または「Office Personal 2007 with PowerPoint 2007」プリインストールモデルに付属）

☐ Microsoft® Office PowerPoint® 2007^{*2} プリインストールパッケージ

（「Office Personal 2007 with PowerPoint 2007」プリインストールモデルに付属）

☐ Microsoft® Office Professional 2007^{*3} プリインストールパッケージ

（「Office Professional 2007」プリインストールモデルに付属）

*1 この説明書では以降、Office Personal 2007と略します。

*2 この説明書では以降、Office PowerPoint 2007と略します。

*3 この説明書では以降、Office Professional 2007と略します。

☐ その他・パンフレット類

大切な情報が記載されている場合があります。必ず、ご覧ください。

ヒント

- 本機に付属のソフトウェアについては、別紙の「主な仕様と付属ソフトウェア」をご覧ください。
- 本機はハードディスクからリカバリすることができるため、リカバリディスクは付属しておりません。詳しくは、「リカバリする」（82ページ）をご覧ください。

説明書・その他

☐ 取扱説明書（本書）

☐ 主な仕様と付属ソフトウェア

☐ セットアップガイド


☐ 保証書

修理の際に必要になります。

設置する

設置場所

下の図を参考にして、設置場所を決め、本機を設置してください。

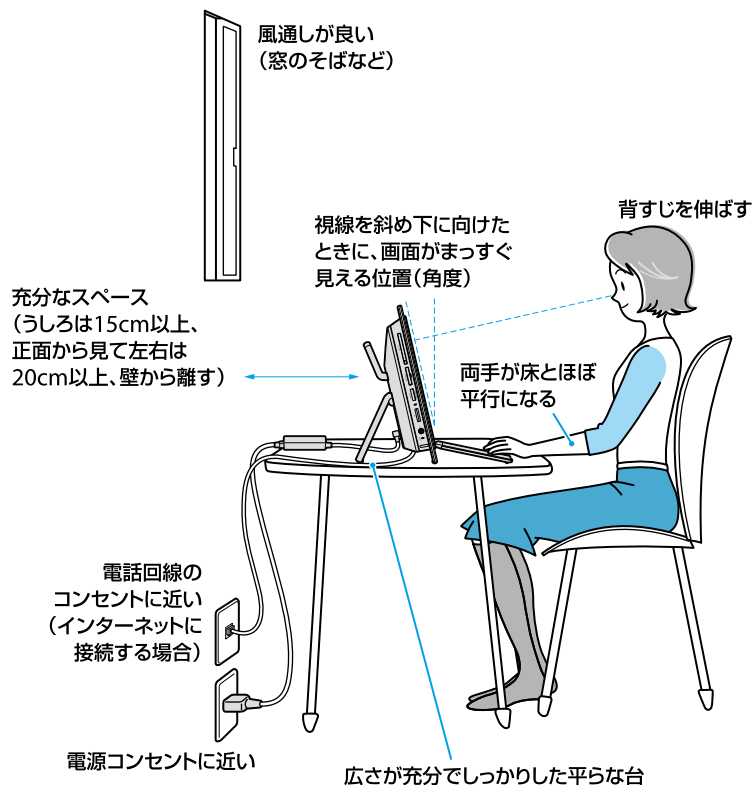


設置に適さない場所

次のような場所には設置しないでください。本機の故障や破損の原因となります。

- 直射日光が当たる場所
- 磁気を発生するものや磁気を帯びているものの近く
- 暖房器具の近くなど、温度が高い場所
- ほこりが多い場所
- 湿気が多い場所
- 風通しが悪い場所

設置時のご注意

- スタンド部を持たないでください。破損のおそれがあります。
- 液晶ディスプレイ部を持って移動しないでください。
- 本機を持ち上げるとき、液晶ディスプレイのパネル部分へ衝撃を加えないようにご注意ください。
- 持ち運ぶときは、衣類やベルトなどで液晶ディスプレイなどにキズがつかないようにご注意ください。
- 持ちかたによっては、転倒するおそれがありますので、本体を持つときは、イラストと同じように、液晶ディスプレイ(キーボード)側に手をそえて持ってください。

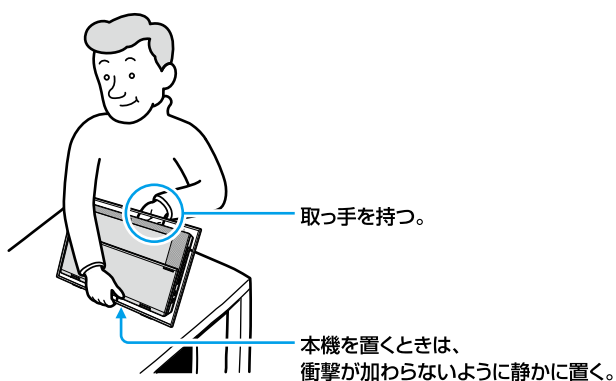

故障を避けるためにも、次のことをお守りください。

- 本機を倒したり、ぶつけたりしない。
小さな衝撃や振動でもハードディスクの故障の原因となります。
- 不安定な場所に設置しない。

設置の際の安全上の注意事項もご覧ください(10ページ)。

接続する

本機の接続の流れ

本機の接続の流れは下記のとおりです。このあとの詳しい接続手順に従って、本機の接続を行ってください。

カバーを取りはずす

24ページ

バッテリーを取り付ける

24ページ

インターネットを利用する場合

インターネット接続用機器につなぐ

26ページ


カバーを取り付ける

28ページ

ACアダプタを接続する


29ページ

各部のおおよその位置は以下のとおりです。詳しい位置は、「各部の説明」(135ページ)でご確認ください。

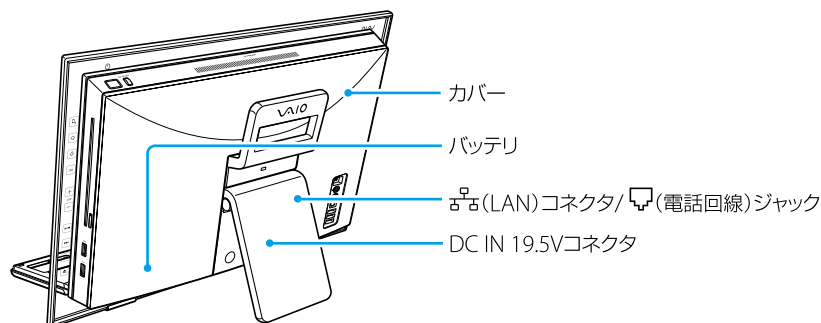

1 カバーを取りはずす

本機前面を下にして置き、カバーの両端を持ち、図のように取りはずします。

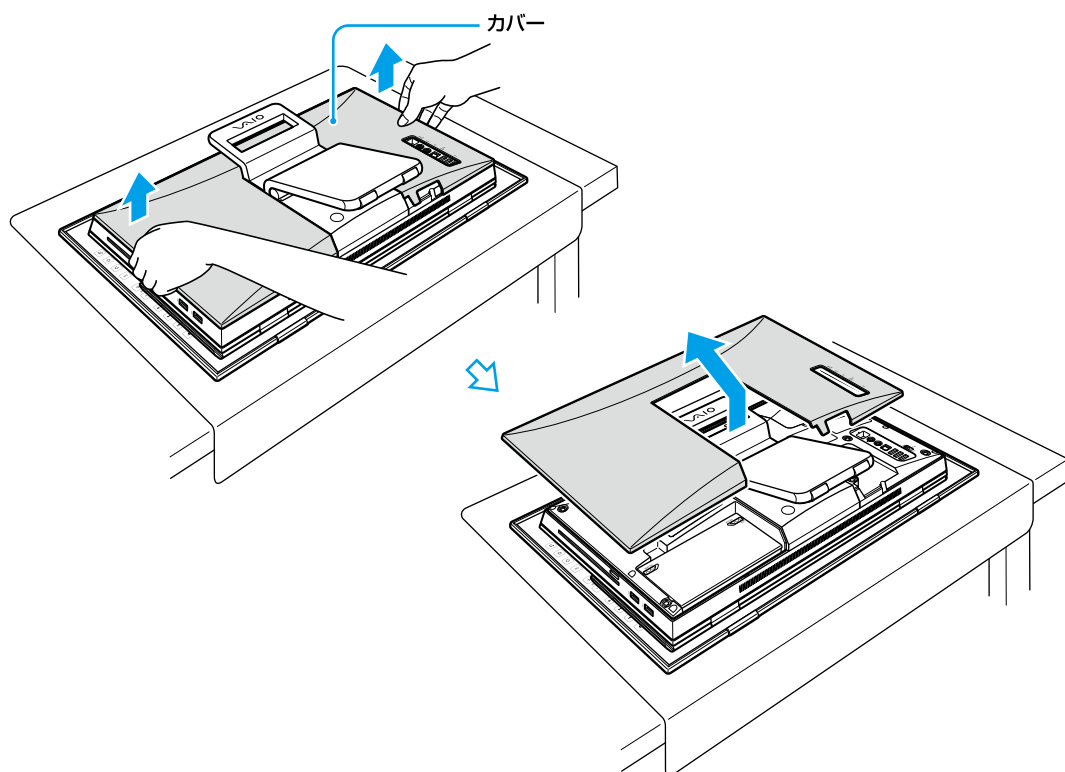

！ご注意

- 本機に傷が付かないように布などをしいてください。
- カバーを取りはずす際に、カバーの外周や角で手や指をけがしないようにご注意ください。

2 バッテリーを取り付ける


停電や誤ってAC電源がはずれ、作業中のデータが失われてしまうことのないよう、付属のバッテリーを取り付けます。

！ご注意


バッテリーを取り付ける／取りはずす場合は、本機の電源を切ってから行ってください。
また、あらかじめ「バッテリーについてのご注意」(145ページ)をご覧ください。

本機後面のバッテリー取り付け部にバッテリーを取り付けます。


1 バッテリーのロックレバーを内側(UNLOCK側)にずらす。

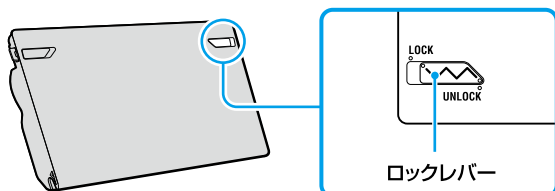

2 バッテリー取り付け部の凸部とバッテリー両端の溝を合わせ、バッテリーをしっかり差し込む。

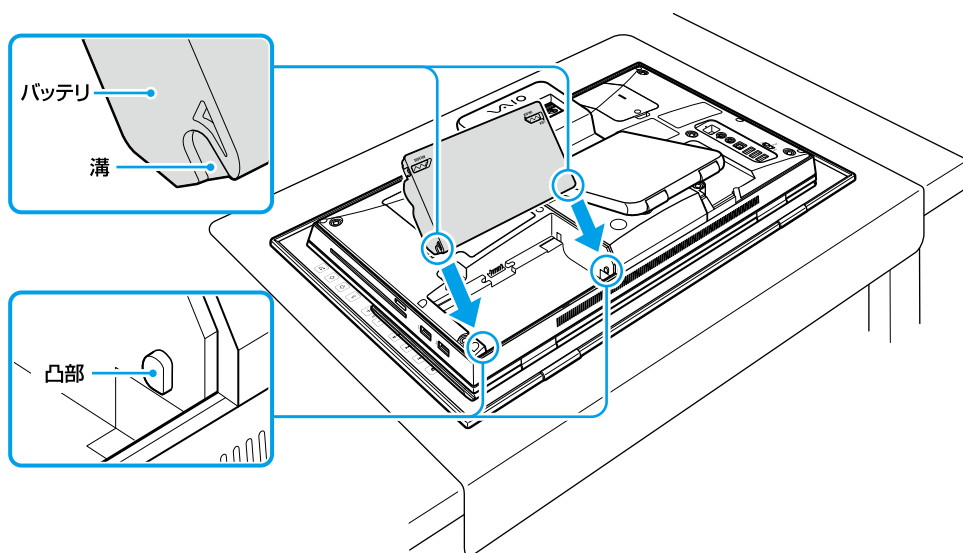

3 合わせた凸部を中心にバッテリーを図のように回転させ、RELEASE(リリース)レバーが「カチッ」と元の位置に戻るまではめ込む。

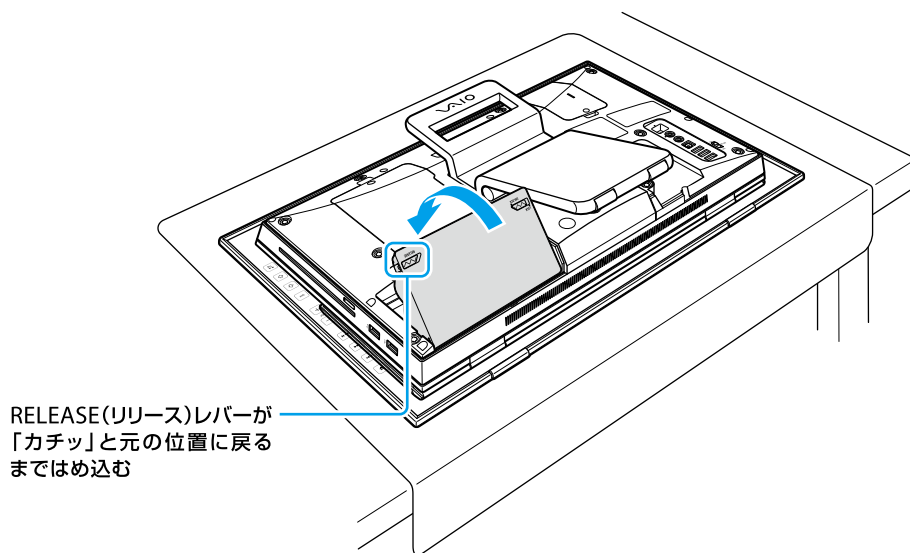

4 ロックレバーを外側(LOCK側)にずらしてバッテリーを固定する。

ヒント

バッテリーを取りはずすときは、以下の手順に従ってください。

- ① 本機と周辺機器の電源を切り、ACアダプタおよび本機後面に接続しているケーブルを取りはずす。
- ② 本機前面を下にして置き、本機後面のカバーを取りはずす。
- ③ 接続しているすべての接続ケーブルを取りはずす。
- ④ バッテリーのロックレバーを内側(UNLOCK側)に、RELEASE(リリース)レバーを内側(の方向)にずらしたまま、溝に合わせて引き出す。
- ⑤ カバーを取り付ける。

3 インターネット接続用機器につなぐ

インターネットに接続するには、ADSL、FTTH(光)、CATVのインターネット回線などのインターネット接続サービスを利用する方法や、一般の電話回線に接続する方法、ISDN回線を利用する方法があります。インターネットについて詳しくは「インターネットを始める」(60ページ)をご覧ください。

！ご注意


インターネット接続サービスの申し込み方法、料金、必要な機器とその接続方法について詳しくは、契約するインターネット接続サービスを提供している接続業者にお問い合わせください。

💡ヒント

ワイヤレスLANでインターネットに接続する場合は、「準備5 Windowsを準備する」のあとにワイヤレスLANの設定を行ってください。詳しくは「VAIO 電子マニュアル」をご覧ください。(「パソコン本体の使いかた」－[LAN / ワイヤレスLAN]をクリックする。)

ADSL / FTTH / CATVを利用するときは

ADSL / FTTH / CATVを利用するときはLANコネクタを使用します。

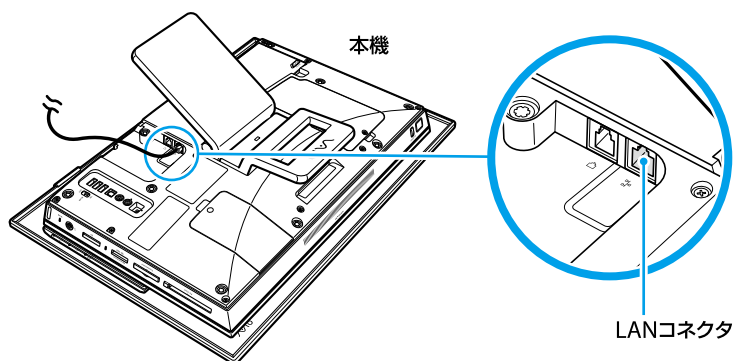


！ご注意


LANコネクタに接続するケーブルは、ネットワーク用、イーサネット(Ethernet)用などと表記されているものをご使用ください。

一般の電話回線につなぐときは

別売りのテレホンコードの一方を本機の☎(電話回線)ジャックへ、もう一方を電話回線のモジュラジャックへ差し込みます。

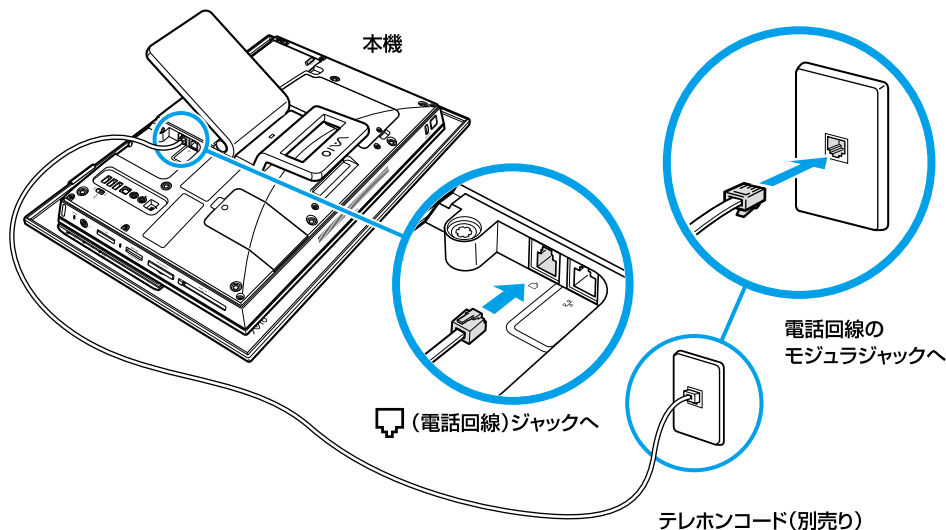

電話機をつなぐときは、アダプター(テレホンモジュラージャックデュアルアダプター TL-20(別売り)など)を使って接続します。

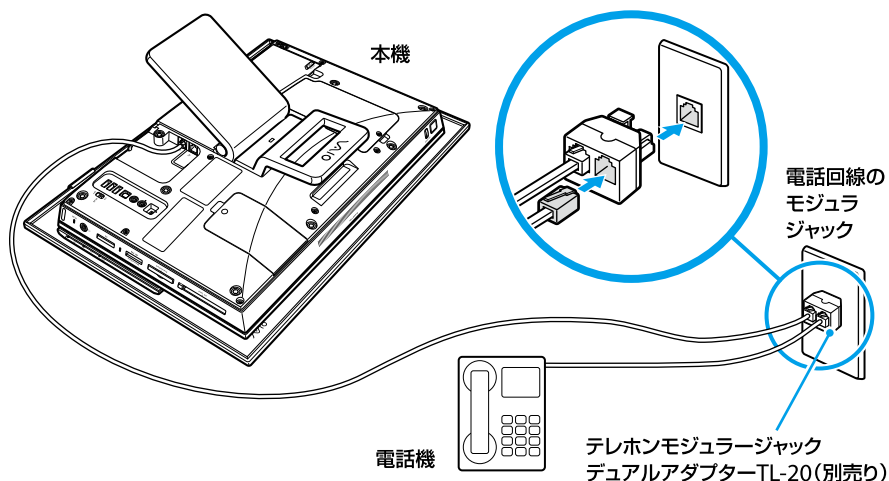

！ご注意


テレホンコードは本機後面のLANコネクタに接続しないでください。

💡ヒント

ビジネスホン、ホームテレホンなどの電話機やドアホン付きの電話機をお使いのときは、工事が必要となるものがあります。電話機を取り付けた業者にご相談ください。

ISDN回線を利用するときは

ISDN回線を利用するときはUSBコネクタを使用します。

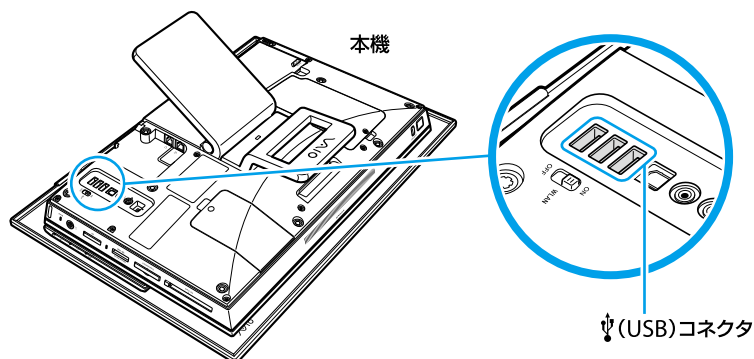


💡ヒント

本機右側面のUSBコネクタにつなぐこともできます。


4 カバーを取り付ける

取りはずしするときとは逆の手順で取り付けてください。

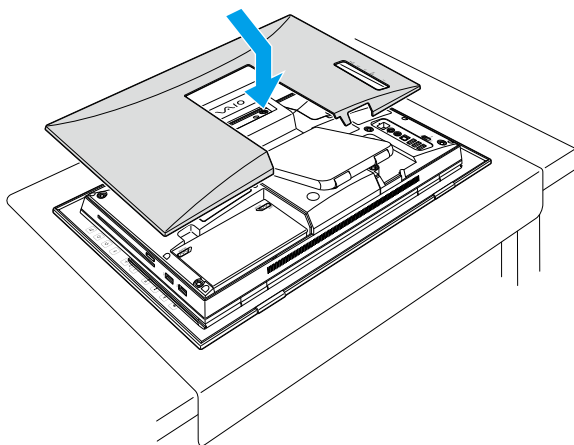

ヒント

カバーを取り付ける際は、下図のように枠で囲まれた場所を押してください。

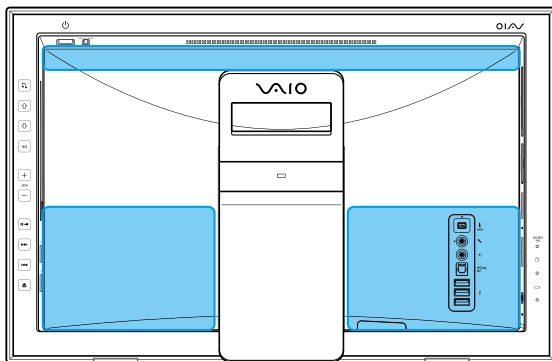


5 ACアダプタを接続する

本機にACアダプタを接続し、電源コンセントに接続します。


！ご注意

- 同じコンセントに複数の機器を同時につながないでください。
- 本機は国内専用です。交流100Vでお使いください。

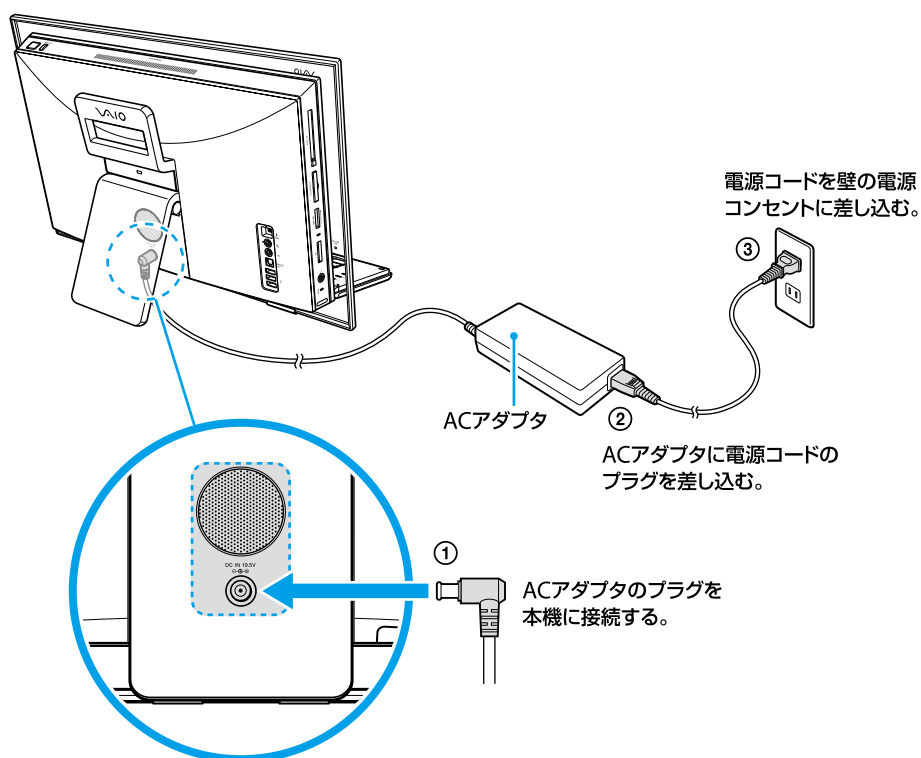

ディスプレイの角度を調整する

ディスプレイの上部を持ち、画面の角度を調整します。

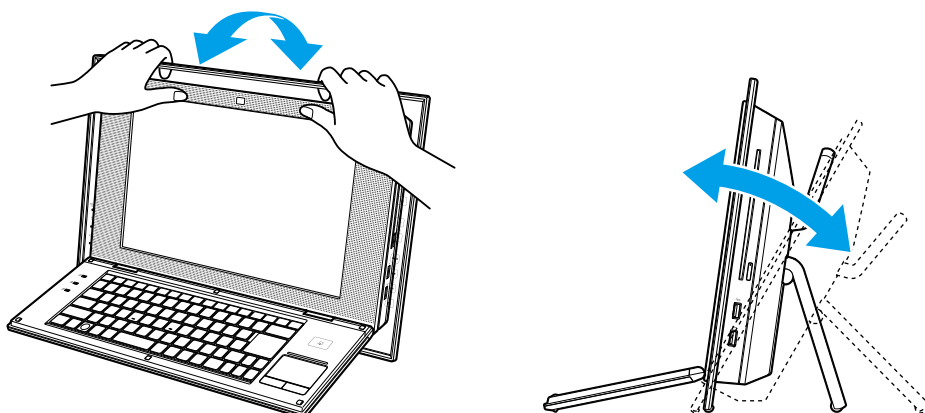


！ご注意

角度を調整する際は、本体に強い圧力をかけすぎないようにご注意ください。強い圧力をかけすぎると破損することがあります。

ヒント

キーボードは閉じることができます(オーディオポジション)。音楽の再生などを楽しむときに便利です。

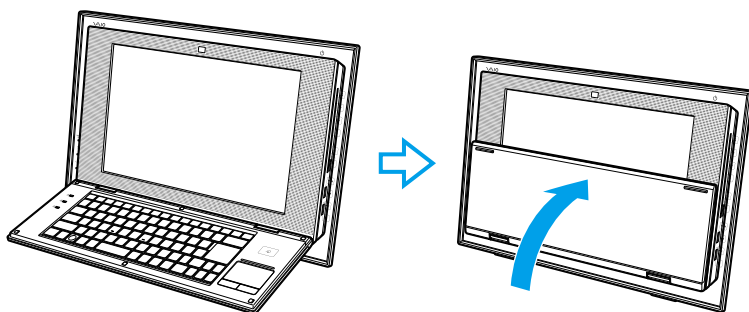


！ご注意

- キーボードを閉じるときは、指などを挟まないようにしてください。
- キーボードを開閉するときに、キーボード全体がきちんと机の上のように設置してください。

電源を入れる

1 本機の電源ボタンを押す。

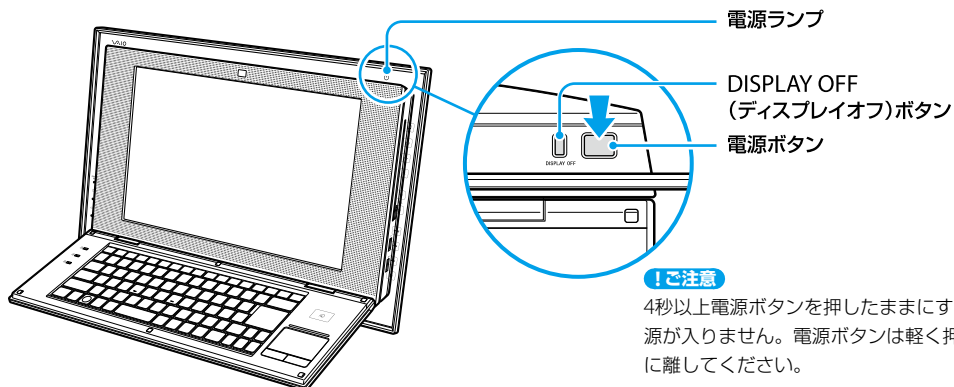

本機の電源が入り、電源ランプが緑色に点灯し、Windowsが起動します。

！ご注意

4秒以上電源ボタンを押したままにすると、電源が入りません。電源ボタンは軽く押し、すぐに離してください。

💡ヒント

DISPLAY OFF(ディスプレイオフ)ランプが点灯している場合は、画面が表示されません。画面を表示するには、DISPLAY OFF(ディスプレイオフ)ボタンを押してください。

本機の電源をはじめて入れる場合は、しばらくして「Windowsのセットアップ」画面が表示されます。「Windowsを準備する」(32ページ)の手順に従って、Windowsのセットアップを行ってください。

！ご注意

「Windowsのセットアップ」画面が表示されるまでに5～15分程度かかります。「Windowsのセットアップ」画面が表示されるまで、電源を切らずにそのままお待ちください。表示前に電源を切ると故障の原因となります。

💡ヒント

- 電源を入れたあと、コンピュータを操作せずにいると、省電力機能が働いて、画面の表示が消え、本機の電源ランプがオレンジ色で点灯します。
- 本機はお買い上げ時の設定では、AC電源でご使用中に約25分操作をしないと、自動的に省電力動作モードへ移行します(スリープモード¹⁾)。キーボードのいずれかのキーを押すか、電源ボタン²⁾を押すと、元の状態に戻ります。また、バッテリーで使用中はスリープモードへ移行後しばらくすると、自動的に本機の電源を切ります(休止状態¹⁾)。元の状態に復帰させるには、電源ボタン²⁾を押してください。

¹⁾ 詳しくは「VAIO 電子マニュアル」をご覧ください。([パソコン本体の使いかた]－[電源の管理/起動]－[スリープモード/休止状態にする])をクリックする。)

²⁾ 電源ボタンを4秒以上押し続けると保存された状態が破棄されますのでご注意ください。

バッテリーを上手に使うには

本機をバッテリーで使用しているときに、次のようなことに気をつけるとバッテリーを長持ちさせることができます。


- 液晶ディスプレイの明るさを暗くする
お買い上げ時の設定は明るくなっています。液晶ディスプレイは、明るくするより暗いままで使用するほうがバッテリーを長持ちさせることができます。
- 液晶ディスプレイのバックライトを消す
DISPLAY OFF(ディスプレイオフ)ボタンを押すと、液晶ディスプレイのバックライトが消えます。画面を消したまま音楽を再生できるので、バッテリーの消費電力を節約します。
- 省電力の機能を使う
こまめにスリープモードや休止状態にすることで、バッテリーを長持ちさせることができます。また、休止状態の場合は、電源オフからの起動よりも早く復帰できます。詳しくは「VAIO 電子マニュアル」をご覧ください。([パソコン本体の使いかた]－[電源の管理/起動]－[スリープモード/休止状態にする])をクリックする。)

Windowsを準備する

電源を初めて入れたら、まずWindowsの準備をしましょう。Windowsの準備が完了すると、付属のソフトウェアやいろいろな機能が使えるようになります。

ヒント

Windowsの準備ではインターネットへの接続は必要ありません。

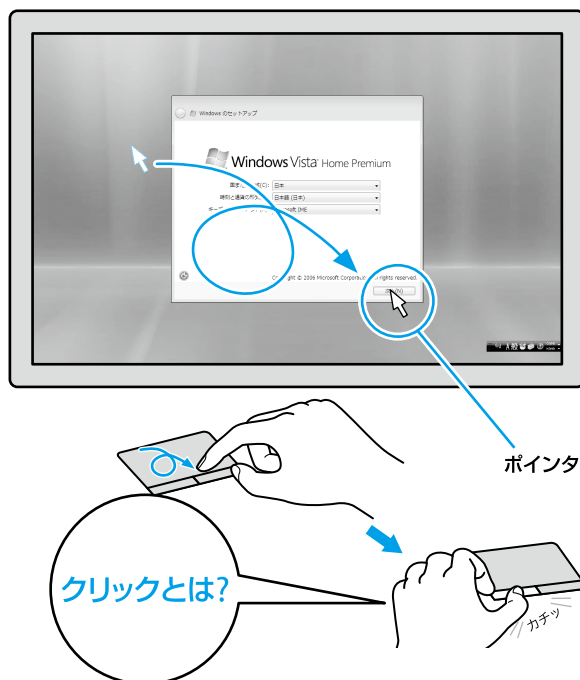

ヒント

取扱説明書内の画面が実際と異なる場合は、表示される画面に従って操作してください。

タッチパッドの上で指を動かして、目的の場所の上までポインタを移動し、左ボタンを「カチッ」と1回押してすぐに離します。これを「クリックする」または「左クリックする」と言います。


1 電源を入れる。

電源ボタンを押し(31ページ)、「Windowsのセットアップ」画面が表示されるまで待ちます。電源を切らずにそのままお待ちください。

！ご注意

「Windowsのセットアップ」画面が表示されるまでに5～15分程度かかります。「Windowsのセットアップ」画面が表示されるまで、電源を切らずにそのままお待ちください。表示前に電源を切ると故障の原因となります。

2 設定を開始する。

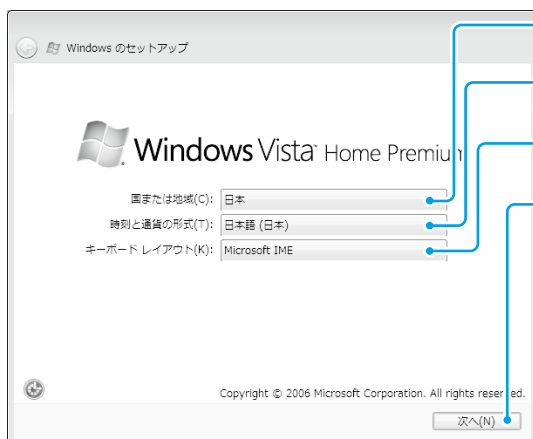


- ① [国または地域]で[日本]が選択されていることを確認する。
- ② [時刻と通貨の形式]で[日本語(日本)]が選択されていることを確認する。
- ③ [キーボードレイアウト]で[Microsoft IME]が選択されていることを確認する。
- ④ [次へ]をクリックする。

ポイント

ご使用いただいている機種によっては、OSの名称が異なることがあります。

3 「ライセンス条項」の内容を確認する。

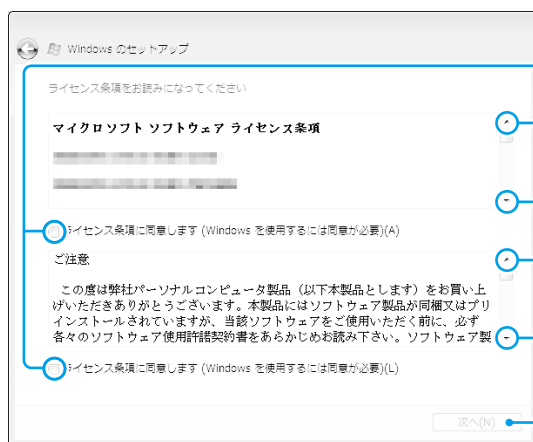

- ① 2 か所の[ライセンス条項に同意します]の ☐ をクリックして ☒ にする。
- ここをクリックすると文章が上下します。
- ② 内容を確認したら[次へ]をクリックする。


！ご注意

どちらか一方でも ☐ を ☒ にしないと、Windowsの準備作業は中止され、Windowsと本機に付属のソフトウェアはお使いになれません。

ポイント

画面左上の ボタンをクリックすると前の画面に戻ることができます。

4 ユーザーアカウントの設定をする。

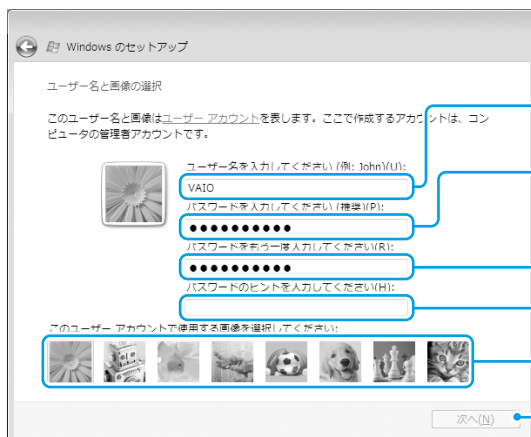

- ① お使いになる方の名前などをユーザー名として入力する。
- ② パスワードを入力する。
パスワードを入力すると、確認用にもう1度パスワードを入力する欄が表示されます。
- ③ 上で入力したものと同一パスワードを入力する。
- ④ パスワードのヒントを入力する。
- ⑤ このユーザーアカウントで使用する画像をクリックする。
- ⑥ [次へ]をクリックする。

メモ


！ご注意

- 入力したパスワードは、メモを取るなどして忘れないようにしてください。
- 入力したパスワードを忘れてしまった場合、リカバリが必要になります。
- パスワードを入力したときは、パスワードのヒントを入力しないと[次へ]をクリックすることができません。

💡ヒント

- ユーザー名やパスワードはWindowsのセットアップ完了後に変更することもできます。
パスワードの作成／変更／削除について、詳しくは「Windowsパスワードを設定する」(66ページ)をご覧ください。
- ユーザー名には、半角英数字を使用してください。

5 コンピュータの名前を確認する。

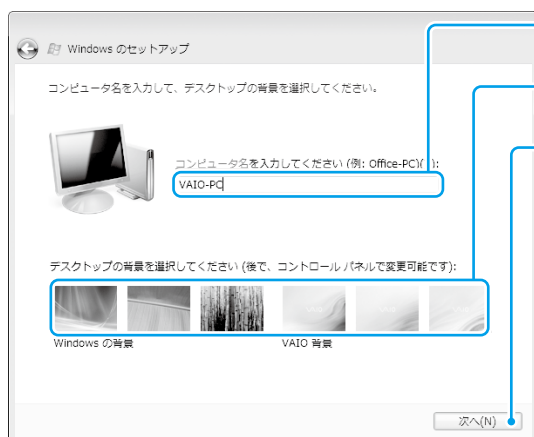

- ① 自動的に表示されますが、わかりやすい名前に変更することもできます。
- ② デスクトップの背景にしたい画像をクリックする。クリックすると背景が変更されます。
- ③ [次へ]をクリックする。

ヒント

コンピュータの名前やデスクトップの背景は、Windowsのセットアップ完了後に変更することができます。

6 コンピュータの保護の設定をする。




[推奨設定を使用します]をクリックする。

7 日付と時刻の設定を確認する。



- ① タイムゾーンおよび日付と時刻を確認する。
- ② [次へ]をクリックする。

8 コンピュータを使用する場所を選択する。

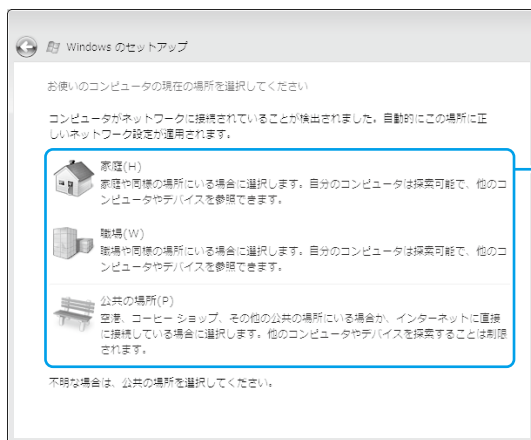

コンピュータを使用する環境に近いものをクリックする。

ヒント

- この画面は、ネットワークに接続されている場合にのみ表示されます。
- コンピュータを使用する場所の設定は、Windowsのセットアップ完了後にも行うことができます。

この画面が表示されない場合は、次の手順に進んでください。

9 設定を完了する。

[いいえ、後で設定します]を選択して、[開始]をクリックする。

ヒント

- Windowsのセットアップ完了後に設定することができます。
- [いいえ、後で設定します]の項目は、「VAIOをご使用になる前に」の内容をスクロールバーで下にスクロールすると現れます。

セットアップが完了すると、「ウェルカム センター」画面が表示されます。



ヒント

「ウェルカム センター」画面の内容はご使用いただいている機種によって異なることがあります。


これでWindowsが使えるようになりました。
引き続き、準備6～準備8を行ってください。

電源の切りかたについて詳しくは、「電源を切るには」(44ページ)をご覧ください。

！ご注意

本機にパスワードなどのセキュリティのための設定を行うことは、お客様の個人情報やデータを守るための有効な手段になります。設定したパスワードの種類によっては、パスワードを忘れると修理(有償)が必要になることがありますので、必ずメモをとるなどして忘れないようにしてください。また、パスワードを解除するための修理(有償)を行う場合には、お客様の本人確認をさせていただく場合があります。なお、パスワードの種類によっては修理(有償)でお預かりしても解除が不可能なものがありますのであらかじめご了承ください。

「VAIO 電子マニュアル」には、取扱説明書(本書)よりさらに
詳しい情報が掲載されています。

 (スタート) ボタン – [すべてのプログラム] – [VAIO 電子マニュアル] をクリック！

基本設定を行う

バイオを快適にお使いいただくための基本設定を行います。

ここから先の設定(セットアップ)は、インターネットに接続する必要があります。
インターネットの接続については「インターネット/メール」の章(60ページ)をご覧ください。

VAIOをはじめる前の準備を行う

「VAIOをはじめる前の準備」では、バイオを快適にお使いいただくために必要な設定を行います。
以下の手順に従って、設定を行ってください。

1 デスクトップ画面上の「VAIOをはじめる前の準備」をダブルクリックする。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、「続行」をクリックしてください。
「VAIOをはじめる前の準備」画面が表示されます。

ヒント


「VAIOをはじめる前の準備」は、1度実行すると次からは表示されません。

2 画面の指示に従って操作する。


「VAIO オリジナル機能の設定」が表示される場合は、次の「VAIO オリジナル機能の設定を行う」の項目をご覧ください。
最後に、再起動を促す画面が表示されますので、本機を再起動してください。

VAIO サポートツール ガジェットについて

「VAIOをはじめる前の準備」でVAIO サポートツール ガジェットを登録すると、デスクトップ画面上から電子マニュアルやサポートホームページにすばやくアクセスできます。

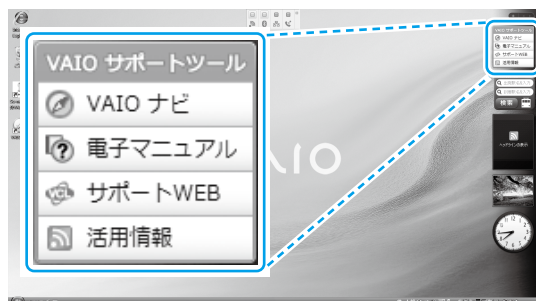

ヒント


VAIO サポートツール ガジェットは、Windowsサイドバーの右上に表示されている  をクリックして、表示される一覧からも追加できます。

VAIO オリジナル機能の設定を行う

バイオ内のコンテンツ(取り込んだ音楽、写真やビデオなど)を解析するためにVAIO オリジナル機能の設定を行ってください。
VAIO オリジナル機能の設定は「VAIO をはじめる前の準備」から設定します。

「VAIO オリジナル機能の設定」画面が表示されたら、以下の手順に従って設定を行ってください。

1 「次へ」をクリックする。

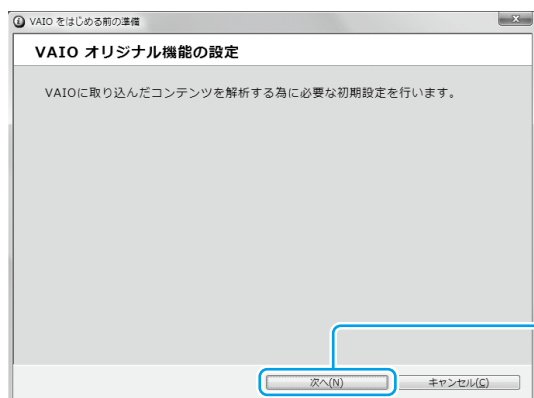


「VAIO オリジナル機能の設定へようこそ」画面が表示されます。

2 「次へ」をクリックする。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。
設定画面が表示されます。

3 表示される各画面で内容を確認し、[利用する]を選択して[次へ]をクリックする。

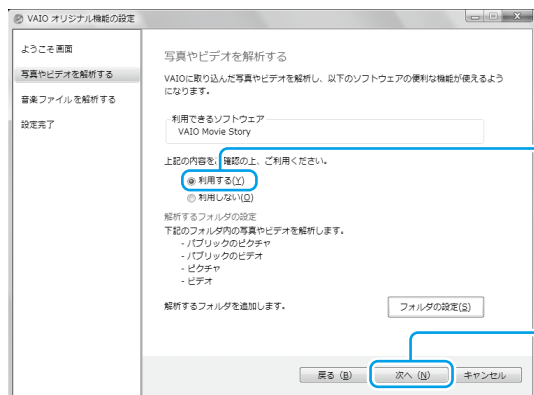

設定する項目は、お使いのモデルによって異なります。

4 「終了」をクリックする。

VAIO オリジナル機能の設定が完了します。

カスタマー登録する

VAIOカスタマー登録について

ソニーでは、「バイオ」をご所有のお客様に「VAIOカスタマー登録」をお願いしています。

ご登録いただくと、電話サポート(使い方相談窓口)のフリーダイヤルご利用など、より充実したサービスサポートを受けることができます。「My Sony ID」が発行(「My Sony ID」を既にお持ちの場合は製品の登録情報を追加)され、「My Sony ID」を使用したご登録者限定メニューがご利用いただけます。

なお、VAIOカスタマー登録に関してのお問い合わせは、「カスタマー専用デスク」(116ページ)までご連絡ください。

ポイント

My Sony IDはソニー共通体系のお客様IDです。ソニーグループが提供するさまざまなWebサイトやサービスを、ひとつのIDとパスワードで利用できます。また、すでに他のIDをご所有の場合も、それらのIDと「IDリンク(ひも付け)」設定を行うことでマスターキーのように使えます。

My Sony IDについて詳しくはMy Sonyホームページ(<http://www.sony.co.jp/mysony/>)をご覧ください。

！ご注意

- VAIOカスタマー登録を行うには、「コンピュータの管理者」など、管理者権限をもつユーザーとしてログオンする必要があります。
- VAIOカスタマー登録を行っていただいてから、登録完了までに1～2時間程度お時間がかかります。ご了承ください。
- VAIOカスタマー登録は、本機のリカバリをした後などに再び行う必要はありません。
住所などの登録内容の変更手続きは、My Sonyホームページ(<http://www.sony.co.jp/mysony/>)で行うことができます。

VAIOカスタマー登録での個人情報取り扱いについて

ソニーでは、カスタマー登録時にご提供いただくお客様の個人情報について、適切な取り扱いに取り組んでおります。

個人情報の取り扱いについて詳しくは、下記をご参照ください。

<http://www.vaio.sony.co.jp/Misc/Customer/agreement.html>

VAIOカスタマー登録の特典

- ① セキュリティーや品質などに関する重要な情報を提供
- ② VAIOカスタマー登録されたお客様専用のサービス・サポートメニューを提供
- ③ 特典情報やキャンペーンなど、バイオに関するさまざまな情報を提供

☐ ご利用いただけるサポート

・フリーダイヤルによる電話でのお問い合わせ

使いかたに関するお問い合わせ窓口(VAIOカスタマーリンク使い方相談窓口)がフリーダイヤルでご利用いただけます。
(携帯電話、PHS、一部のIP電話、海外からはフリーダイヤルをご利用いただけません。)

・VAIOコールバック予約サービス

ホームページから電話サポートを予約いただくと、ご指定の日時にオペレーターからお電話を差し上げます。
24時間ご利用可能です。

・VAIOリモートサービス

オペレーターが、インターネット経由でお客様のバイオの画面を確認しながら操作方法などをご案内します。

・テクニカルWebサポート

バイオに関する使いかたなどの質問をホームページで受付し、電子メールで返信します。

・VAIO Hot Street(情報交換サイト)

お客様同士でバイオに関するさまざまな情報を投稿、質問、回答できます。

☐ ご利用いただける有料サービス

- ・VAIO延長保証サービス
- ・VAIO Overseas Service(海外修理サービス)
- ・VAIOソフトウェアセレクション(ソフトウェア・ダウンロード販売サイト)

※2008年10月現在

ご利用いただけるサポートや有料サービスについて詳しくは、112ページ以降をご覧ください。

VAIOカスタマー登録の方法

！ご注意

- VAIO オンラインカスタマー登録を行うには、「コンピュータの管理者」など、管理者権限をもつユーザーとしてログオンする必要があります。
- VAIOカスタマー登録は、本機のリカバリをしたあとなどに再び行う必要はありません。
住所などの登録内容の変更手続きは、My Sonyホームページ(<http://www.sony.co.jp/mysony/>)で行うことができます。

1 (スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[VAIO オンラインカスタマー登録]をクリックする。

「VAIO オンラインカスタマー登録」画面が表示されます。

！ご注意

機種によって「VAIO オンラインカスタマー登録」が搭載されていない場合があります。
この場合は「MyVAIO」(<http://sony.jp/vaio/myvaio/>)の「MyVAIO メニュー」から「カスタマー登録」をクリックして手順3に進んでください。

2 内容をよく読み、[ご登録ページへ]をクリックする。

登録画面が表示されます。

ヒント

カスタマー登録をしない、またはあとでするときは、画面を閉じてください。

3 以降、画面の指示に従って登録する。

登録が完了すると、「My Sony ID」が表示されます。

！ご注意

- 表示されたIDは、メモをとるなどして忘れないようにしてください。
- VAIOカスタマー登録されたお客様専用のサービス・サポートをご利用になるには、「My Sony ID」が必要になります。
- 電話サポート(使い方相談窓口)のフリーダイヤルをご利用になるには、ご登録された電話番号が必要になります。

ヒント

「My Sony ID」は登録メールアドレスに送信されます。

重要情報を自動的に入手する

「VAIO Update」とは

「VAIO Update」とは、ソニーが提供するお客様への「重要なお知らせ」やご使用のバイオを最新の状態にする「アップデートプログラム」などの重要な情報を自動的にお知らせするソフトウェアです。

情報が更新されると、タスクバーの通知領域からバルーンでお知らせしますので、必ずご確認ください。

ヒント

- VAIO Updateは、無料でご利用いただけます。(インターネットの通信費はお客様負担となります。)
- VAIO Updateを利用するには、あらかじめインターネットに接続している必要があります。

VAIO Updateでの個人情報の取り扱いについて

ソニーはお客様のプライバシー保護に努めています。

- VAIO Updateでは、お客様がお使いのバイオのシリアル番号やOSおよびインストールソフトウェアなどの情報、ならびにお客様の個人情報をサーバーに送信しませんので安心してご利用いただけます。
- VAIO Updateからサーバーへ新着情報を確認するときに、ご使用のバイオのIPアドレスがサーバー上に記録されることがあります。これは、サーバーの履歴情報やアクセス統計のためで、ここから個人情報への結びつけは行いません。

「VAIO Update」を設定する

VAIO Updateを利用するには、事前に動作設定をする必要があります。

1 (スタート)ボタン－[すべてのプログラム]－[VAIO Update 4]－[VAIO Updateの設定]をクリックする。

「VAIO Updateの設定」画面が表示されます。

ヒント

「VAIO Updateへようこそ」バルーンが表示された際にバルーンをクリックしても表示されます。

2 「VAIO Updateへようこそ」の内容をスクロールして最後まで読み、「定期的にサーバーと通信を行い、新着情報を確認する」のチェックボックスにチェックがあることを確認し、[OK]をクリックする。




ヒント

「重要な新着情報のみ通知する」のチェックボックスにチェックをすると、セキュリティ対策など、より重要度の高いお知らせやアップデートプログラムの新着情報のみバルーンでお知らせします。

「VAIO Update」を利用する

- 1 情報が更新されると、タスクバーの通知領域にお知らせのバルーンが表示されるので、バルーン画面をクリックする。

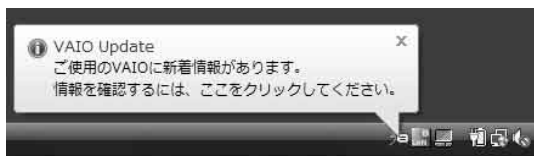


「VAIO Update画面」が表示されます。

ポイント

実際の画面とは異なる場合があります。

- 2 「重要なお知らせ」の確認とアップデートを行う。

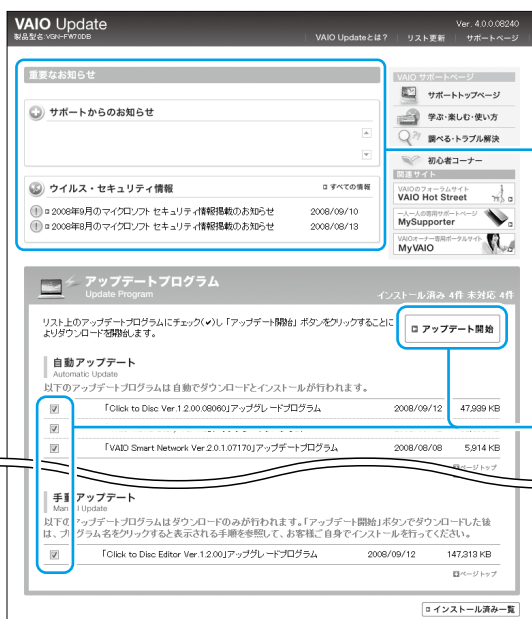

重要なお知らせを確認する

セキュリティ関連情報など、ソニーがお客様に提供する「重要なお知らせ」を確認できます。件名をクリックすることにより、詳細な内容の確認ができます。

**アップデートを行う
(バイオを最新の状態にする)**
[アップデート開始]ボタンをクリックする

チェックボックスにチェックがついているプログラムのアップデートが開始されます。

アップデートプログラムには、自動でアップデートできるプログラムと手動でアップデートするプログラムがあります。

自動アップデート：ダウンロードとインストールを自動で行います。

手動アップデート：ダウンロードまで自動で行います。ダウンロード後はプログラムの件名をクリックし表示される内容に従ってインストールしてください。

ポイント

- アップデートを行うには、管理者権限を持つユーザとしてログオンする必要があります。
- あとでアップデートしたいプログラムはチェックボックスのチェックをはずしてください。
- セキュリティ対策など重要度の高いアップデートプログラムの場合、プログラム名の横に「!のアイコンが表示されます。これらのプログラムについては、アップデートすることを強くおすすめします。
- 実際の画面とは異なる場合があります。


セットアップが終わったら

ここまでで本機を使う上で必要な準備と操作は、ひと通り終わりました。更にいろいろな作業をするためには、引き続きこのあとのページや「VAIO 電子マニュアル」をご覧ください。

□ リカバリディスクを作成してください。

- 「リカバリディスクを作成する」(72ページ)をご覧ください。

□ Windows Updateを実行してください。

- より安定した状態でパイオをお使いいただくために、Windows Updateを実行してください。
( (スタート) ボタン – [すべてのプログラム] – [Windows Update] をクリックする。)

□ 電子メールをやりとりしたい。

- 「VAIO 電子マニュアル」をご覧ください。(45ページ)
([インターネット] – [ホームページ/電子メール] – [電子メールをやりとりする] をクリックする。)

□ Windowsの基本操作を知りたい。

- 「VAIO 電子マニュアル」をご覧ください。(45ページ)
([できるWindows for VAIO] をクリックする。)
- VAIOカスタマーリンクのホームページ(112ページ)をご覧ください。

電源を切るには

電源を切るときは、必ず次の手順に従って電源を切ってください。

次の手順を行っても電源が切れない場合は、本機の電源ボタンを4秒以上押して電源を切ってください。ただし、この方法で電源を切ると、作成中、編集中のファイルが使えなくなることがあります。

1 (スタート) ボタンをクリックする。

スタートメニューが表示されます。


2 ボタン – [シャットダウン] をクリックする。

しばらくすると本機の電源が自動的に切れ、電源ランプが消灯します。

！ご注意

本機の電源を切ったあと、30秒間は電源を入れないでください。

💡ヒント

お買い上げ時の設定では、 ボタンをクリックするとスリープモードに移行します。現在作業中の状態をメモリに保持したまま(お買い上げ時の設定)、最低限度必要なデバイス以外の電源を切るため、消費電力を節約できます。詳しくは「VAIO 電子マニュアル」をご覧ください。([パソコン本体の使いかた] – [電源の管理/起動] – [スリープモード/休止状態にする] をクリックする。)

画面で見るマニュアルの使いかた

「VAIO 電子マニュアル」には、本書よりも詳しい情報を紹介しています。やりたいことがあるけれど、何をどうすればいいのかわからない場合や、トラブルの解決方法を調べる場合などは、「VAIO 電子マニュアル」をご利用ください。「VAIO 電子マニュアル」は本機にインストールされているため、インターネットに接続してなくても使えます。

VAIO 電子マニュアルの使いかた

VAIO 電子マニュアルを表示する

1 (スタート)ボタン－[すべてのプログラム]－[VAIO 電子マニュアル]をクリックする。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。「VAIO 電子マニュアル」が表示されます。



VAIO 電子マニュアルの基本操作

1 大項目を選ぶ
「パソコン本体の使いかた」や「Q&A 集」など、調べたい項目を選びます。

2 目的の情報を選ぶ
表示される一覧から、目的に合った項目を選びます。
さらに表示される一覧から必要な情報を選びます。

3 表示された説明を読む
画面の右側に情報が表示されます。



VAIO 電子マニュアルに表示される項目や内容は、お使いの機種により異なります。

ソフトウェアの探しかた

「VAIO ナビ」を使うと、使用目的にあった項目をクリックするだけで、最適なソフトウェアと使いかたを見つけることができます。

やりたいことが決まっているけれど、どのソフトウェアを起動すればいいかわからないときなどに便利です。

「VAIO ナビ」は本機にインストールされているため、インターネットに接続していなくても使えます。

VAIO ナビの使いかた

VAIO ナビを表示する

- 1 (スタート)ボタン→[すべてのプログラム]→[VAIO ナビ]をクリックする。
「VAIO ナビ」が表示されます。



VAIO ナビの基本操作

- 1 大項目を選ぶ
「写真」や「音楽」など、やりたいことのジャンルを選びます。
- 2 目的の内容を選ぶ
表示される一覧から、目的に合った項目を選びます。
- 3 ソフトウェアを利用する
ソフトウェアを起動することや、解説を読むことができます。



VAIO ナビに表示される項目や内容は、お使いの機種により異なります。

音楽


音楽を楽しむ


「SoundFLOW」ソフトウェアを使って、気軽に音楽コンテンツを楽しむことができます。

「SoundFLOW」は、気軽に音楽コンテンツを楽しむためのソフトウェアです。

キーボードを閉じている状態（オーディオポジション）で、CDを再生したり、気分や雰囲気に応じて楽しめるおまかせチャンネル再生や、曲の中で一番盛り上がる部分を再生するサビ再生ができます。

「オーディオポジション」とは

「オーディオポジション」とは、キーボードを閉じている状態のことです。キーボードを閉じてクリアタッチボタンの  を押すと、「SoundFLOW」ソフトウェアがハーフスキムモードで起動し、気軽に音楽を再生できます。

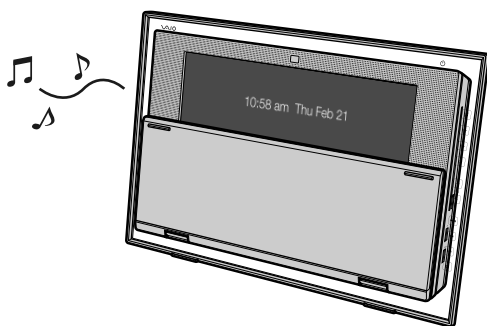

！ご注意


- 同時に他のソフトウェアを起動していると、「SoundFLOW」ソフトウェアの動作が重くなったり、起動に時間がかかる場合があります。また、「SoundFLOW」ソフトウェアの起動によって、同時に起動している他のソフトウェアの動作に影響を与える場合もあります。キーボードを閉じる前に、他のソフトウェアを終了してください。
- キーボードを開閉するときに、キーボード全体がきちんと机の上にあるように設置してください。
- キーボードを閉じるときは、指などをはさまないようにしてください。

「SoundFLOW」ソフトウェアをお使いになる前に

- 「SoundFLOW」ソフトウェアでおまかせチャンネルでの再生やサビ再生を楽しむために、初回起動時に「VAIO オリジナル機能の設定」画面が表示される場合があります。この場合は、画面の内容に従って設定してください。画面が表示されない場合は、設定が完了しています。（39ページ）
- おまかせチャンネルやアルバム再生で音楽を楽しむには、あらかじめ「Windows Media Player」ソフトウェアで音楽を取り込んでください。（49ページ）


CDを再生する

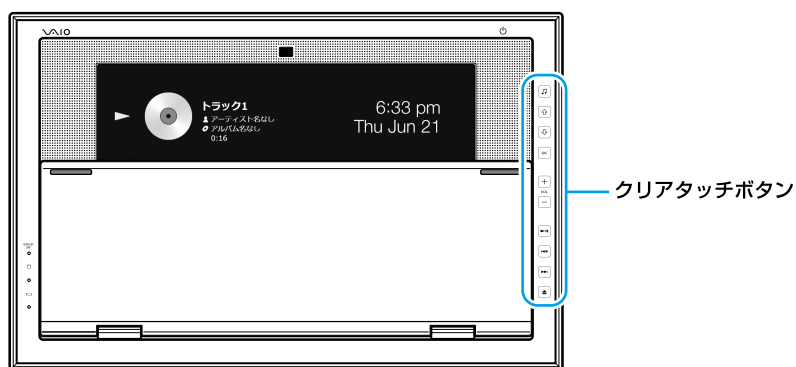

クリアタッチボタンを使用してCDを再生します。




1 キーボードを閉じる。

2 ドライブにCDを入れる。

3  を押す。
メニューが表示されます。

4  や  を押して、[CD]を選択する。

5  を押す。
曲の再生が開始されます。

音楽を取り込む

お気に入りの音楽CDの曲をVAIOに取り込みます。

1 「Windows Media Player」ソフトウェアを起動する。


Ⓜ(スタート)ボタン→[すべてのプログラム]→[Windows Media Player]をクリックします。

ヒント

はじめて起動するときは、ようこそ画面が表示されます。画面の指示に従って初期設定を行ってください。

2 音楽CDをドライブに入れる。

ヒント

「自動再生」画面が表示される場合は、をクリックして画面を閉じてください。

3 取り込みを開始する。



① [取り込み]をクリックする。

② 取り込みたい曲にチェックを付ける。

③  取り込みの開始(S) をクリックする。

音楽CDの曲が取り込まれます。

！ご注意

「SoundFLOW」ソフトウェアでは、著作権保護機能(DRM)付きの曲は再生できない場合があります。

「Windows Media Player」ソフトウェアで取り込んだ曲を「SoundFLOW」ソフトウェアで再生するには、はじめて曲を取り込むときに表示される「取り込みオプション」画面で「取り込んだ音楽にコピー防止を追加しない」を選択します。

内容を確認したらチェックボックスにチェックを付け、[OK]をクリックしてください。


ヒント

インターネットに接続している場合は、アルバム情報を検索・取得することができます。


取り込んだ曲を再生する



チャンネルを選択して気分にあった雰囲気の曲を再生したり、アルバムごとに分類されたリストから曲を再生できます。

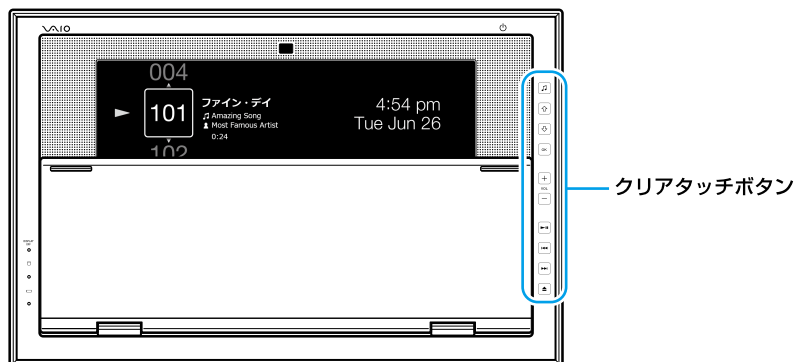クリアタッチボタンを使用して操作します。







1 キーボードを閉じる。

2  を押す。
メニューが表示されます。

3  や  を押して、[おまかせチャンネル]か[アルバム]を選択する。

ヒント

[アルバム]を選択した場合は、 や  を押してアルバムのタイトルを選択し、 を押してください。

4  を押す。
曲の再生が開始されます。

！ご注意

- おまかせチャンネルでの再生やサビ再生を楽しむには、「VAIO コンテンツ解析マネージャの設定」で解析を利用する設定にしておく必要があります。
- コンテンツ解析の設定をしてから、おまかせチャンネルでの再生やサビ再生ができるようになるまでには時間がかかる場合があります。
また、「Windows Media Player」ソフトウェアで曲を取り込んでから取り込んだ曲を「SoundFLOW」ソフトウェアで再生できるようになるまでには時間がかかる場合があります。


ヒント

他の音楽プレーヤーで取り込んだ曲を「SoundFLOW」ソフトウェアで再生したい場合は、「VAIO コンテンツフォルダの設定」で音楽フォルダを指定することができます。

サビ再生する

曲の中で一番盛り上がる部分を再生するサビ再生を行います。

おまかせチャンネルまたはアルバム再生中に、以下の操作を行うとサビ再生をすることができます。
クリアタッチボタンを使用して操作します。

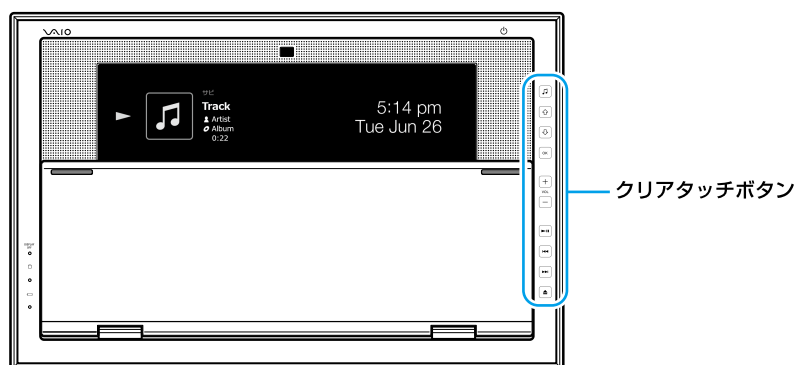

1 おまかせチャンネルまたはアルバム再生中に を押す。
メニューが表示されます。

2 や を押して、[サビ再生]を選択する。


3 を押す。
サビ再生が開始されます。

！ご注意


- おまかせチャンネルでの再生やサビ再生を楽しむには、「VAIO コンテンツ解析マネージャの設定」で解析を利用する設定にしておく必要があります。
- コンテンツ解析の設定をしてから、おまかせチャンネルでの再生やサビ再生ができるようになるまでには時間がかかる場合があります。
また、「Windows Media Player」ソフトウェアで曲を取り込んでから取り込んだ曲を「SoundFLOW」ソフトウェアで再生できるようになるまでには時間がかかる場合があります。

音楽CDを作る


取り込んだ曲やアルバムを選んで、オリジナルの音楽CDを作成できます。

あらかじめ、ブランクメディア（データの書き込まれていないCD-R、CD-RW）をドライブに入れてください。
自動再生画面が表示された場合は、 をクリックして画面を閉じてください。
本機で使用できるディスクは、「使用できるディスクとご注意」(149ページ)をご覧ください。

1 「Windows Media Player」ソフトウェアを起動する。


 (スタート) ボタン – [すべてのプログラム] – [Windows Media Player] をクリックします。

2 音楽CDを作成する。



① [書き込み] をクリックする。

② 書き込みたい曲やアルバムをドラッグアンドドロップする。

③  書き込みの開始(S) をクリックする。

書き込みが始まります。

音楽をもっと楽しむには？

VAIO ナビを使って目的の項目から最適なソフトウェアと使いかたを見つけることができます。

見るには

 (スタート) ボタン – [すべてのプログラム] – [VAIO ナビ] をクリック！

写真・ビデオ

やってみよう！

撮影した写真やビデオをVAIOに取り込もう

撮影した写真やビデオをVAIOに取り込んで管理しましょう。取り込んだ写真やビデオは、カレンダー形式で楽しむことができます。

STEP1

PMB(Picture Motion Browser)で
画像を取り込む

⇒ 54ページ

STEP2

PMB(Picture Motion Browser)で
写真やビデオを見る

⇒ 55ページ

ショートムービーを作成してBD・DVDを作ろう

撮影した写真やビデオからショートムービーを作成してみましょう。作成したショートムービーは、BDやDVDに書き出すことができます。

* BDに書き込めるのは、ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチ機能搭載)モデルのみです。

STEP1

PMB(Picture Motion Browser)で
画像を取り込む

⇒ 54ページ

STEP2

VAIO Movie Story で
ショートムービーを作成する

⇒ 56ページ

STEP3

VAIO Content Exporter で
ショートムービーを書き出す

⇒ 57ページ

撮影した写真やビデオから、こだわりのBD・DVDを作ろう

撮影した写真やビデオからこだわりのBDやDVDを作成してみましょう。

* BDに書き込めるのは、ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチ機能搭載)モデルのみです。

STEP1

PMB(Picture Motion Browser)で
画像を取り込む

⇒ 54ページ

STEP2

Click to Disc Editor で
オリジナルBD・DVDを作成する

⇒ 58ページ

写真やビデオを取り込む

撮影した写真やビデオをVAIOに取り込みます。

1 デジタルスチルカメラやハンディカムの電源を入れ、本機のψ(USB)コネクタやi.LINKコネクタに接続する。

取り込み画面が表示された場合は、手順5に進んでください。



接続方法については、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

2 「PMB(Picture Motion Browser)」ソフトウェアを起動する。

Ⓜ(スタート)ボタン－[すべてのプログラム]－[PMB]をクリックします。

3 [ファイル]メニュー－[画像の取り込み]をクリックする。

4 取り込む対象を選択する。



① 取り込む対象を選択する。

② OK をクリックする。

5 画像を取り込む。

取り込み画面が表示されます。
画面の指示に従って取り込んでください。



接続するハンディカムの種類によって、取り込み方法が異なります。

詳しくは、「PMB(Picture Motion Browser)」ソフトウェアのヘルプをご覧ください。

写真やビデオを見る

取り込んだ写真やビデオを表示して楽しめます。


1

「PMB(Picture Motion Browser)」ソフトウェアを起動する。

Ⓜ(スタート)ボタン－[すべてのプログラム]－[PMB]をクリックします。

2

見たい画像を選択する。

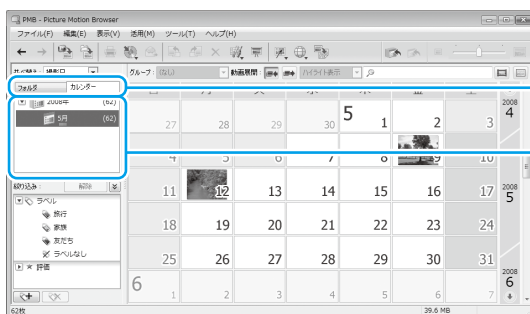

① タブをクリックして、表示方法を切り替える。



② フォルダや年月アイコンをクリックして、見たい画像を表示する。

サムネイルが表示されます。

ヒント

画像を大きく表示して見るには、サムネイルをダブルクリックします。

写真の向きを変えたいときは

写真を選択して、 や  (回転アイコン)をクリックしてください。


ショートムービーを作成する

取り込んだ写真やビデオから、ショートムービーを作成できます。

1 「PMB(Picture Motion Browser)」ソフトウェアを起動する。

Ⓜ(スタート)ボタン→[すべてのプログラム]→[PMB]をクリックします。

2 ショートムービーに使用する画像を選択し、「VAIO Movie Story」ソフトウェアを起動する。

画像を選択し、 (外部プログラムから開く)→[VAIO Movie Story]をクリックします。

3 ショートムービーを作成する。



① テンプレートを選択する。

② **作成開始** をクリックする。

4 書き出す。

[書き出し]をクリックして、「VAIO Content Exporter」ソフトウェアを起動します。


書き出しについては、次のページの手順3をご覧ください。

写真やビデオを書き出す


取り込んだ写真やビデオ、「VAIO Movie Story」ソフトウェアで作成したショートムービーをディスクに書き出すことができます。

ヒント


「ショートムービーを作成する」の手順4で、「VAIO Content Exporter」ソフトウェアを起動している場合は、手順3に進んでください。

あらかじめ、ブランクメディア（データの書き込まれていないBDまたはDVD）をドライブに入れてください。
自動再生画面が表示された場合は、 をクリックして画面を閉じてください。
本機で使用できるディスクは、「使用できるディスクとご注意」（149ページ）をご覧ください。


1 「PMB(Picture Motion Browser)」ソフトウェアを起動する。

（スタート）ボタン－[すべてのプログラム]－[PMB]をクリックします。

2 ディスクに書き出す画像を選択し、「VAIO Content Exporter」ソフトウェアを起動する。

画像を選択し、（外部プログラムから開く）－[VAIO Content Exporter]をクリックします。

3 ディスクに書き出す。

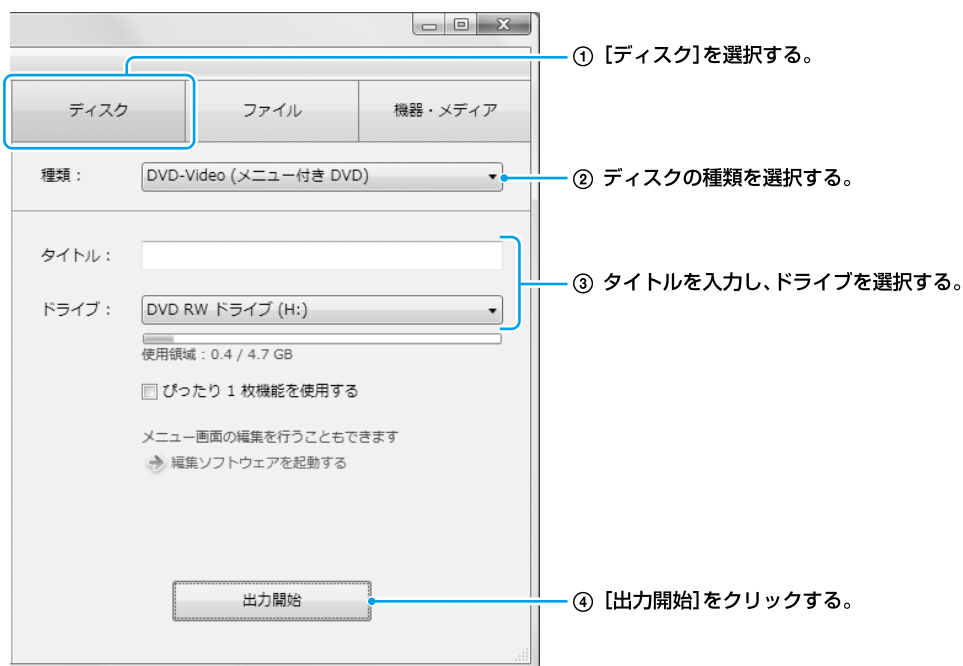


ディスクへの書き込みが始まります。

ヒント

ディスクの種類で選択したディスクによっては、タイトルが入力できない場合があります。この場合は、ドライブを選択して[出力開始]をクリックしてください。

オリジナルBD・DVDを作成する


取り込んだ写真やビデオを編集して、ディスクに書き出すことができます。

あらかじめ、ブランクメディア（データの書き込まれていないBDまたはDVD）をドライブに入れてください。
自動再生画面が表示された場合は、 をクリックして画面を閉じてください。
本機で使用できるディスクは、「使用できるディスクとご注意」（149ページ）をご覧ください。


！ご注意

BDに書き込めるのは、ブルーレイディスクドライブ（DVDスーパーマルチ機能搭載）モデルのみです。

1 「PMB(Picture Motion Browser)」ソフトウェアを起動する。

（スタート）ボタン－[すべてのプログラム]－[PMB]をクリックします。

2 ディスクに書き出す画像を選択し、「Click to Disc Editor」ソフトウェアを起動する。

画像を選択し、（外部プログラムから開く）－[Click to Disc Editor]をクリックします。
ディスクの種類を選択する画面が表示されるので、ディスクの種類を選択してください。

3 編集する。



① ディスクタイトルを入力する。

② **メニューデザインを選択...** をクリックして表示された画面で、メニューデザインを選択する。

4 ディスクに書き出す。

[ディスク作成開始]をクリックすると、ディスクへの書き出しが始まります。

写真・ビデオをもっと楽しむには？

VAIO ナビを使って目的の項目から最適なソフトウェアと使いかたを見つけることができます。

見るには

（スタート）ボタン－[すべてのプログラム]－[VAIO ナビ]をクリック！

BD・DVD再生

BD・DVDを見る

「WinDVD」ソフトウェアでBDやDVDを再生します。

！ご注意

- 本機でBDやDVDを再生するときは、映像を扱う他のソフトウェアをすべて終了させてください。
- ブルーレイディスクドライブ搭載モデル以外をお使いの場合は、BDを再生できません。
- ブルーレイディスクのタイトルによっては、再生できなかったり、パソコン本体が正常に動作しなくなったりする場合があります。より安定した状態でお使いいただくために、VAIO Update(42ページ)を実行してからブルーレイディスクの再生をお楽しみください。
- CPRM(著作権保護機能)対応のDVDを再生するには、CPRM Packをインストールする必要があります。詳しくは、「VAIO 電子マニュアル」をご覧ください。([ソフトウェアの使いかた]－[WinDVD]－[DVDなどのディスクを見る]をクリックする。)

1 「WinDVD」ソフトウェアを起動する。

Ⓜ(スタート)ボタン－[すべてのプログラム]－[InterVideo WinDVD]－[InterVideo WinDVD for VAIO]
または[InterVideo WinDVD BD for VAIO]をクリックする。

2 再生したいBDまたはDVDをドライブに入れる。

3 再生する。



「WinDVD」ソフトウェアの使いかたについて詳しくは、「WinDVD」のヘルプをご覧ください。

BD・DVD再生をもっと楽しむには？

VAIO ナビを使って目的の項目から最適なソフトウェアと使いかたを見つけることができます。

見るには

Ⓜ(スタート)ボタン－[すべてのプログラム]－[VAIO ナビ]をクリック！

インターネットを始める

インターネットとは

インターネットは、電話回線などで結ばれたコンピュータ同士がネットワークで結ばれ、全世界のネットワークを相互に接続したものです。インターネットを利用することにより、ホームページを見たり電子メールをやり取りすることができます。

電子メールについて詳しくは、「VAIO 電子マニュアル」をご覧ください。([インターネット]－[ホームページ／電子メール]－[電子メールをやりとりする]をクリックする。)

インターネットに接続するまでの流れ

手順1

接続する回線の種類を決める

「インターネット接続サービスの種類」を参考にして、接続する回線を決めます(61ページ)。



手順2

プロバイダと契約する

手順1で決めた回線のサービスを提供しているプロバイダを選び、契約します。契約が完了すると、プロバイダからインターネット接続に使用するマニュアルや資料、回線装置などが郵送されてきます。



手順3

回線装置などを接続・設定する

プロバイダから送られてきたマニュアルに従って、回線装置などを接続し、必要な設定をします。

！ご注意

接続方法や設定方法、使用する機器は接続サービスによって異なります。必ずプロバイダから送られてきたマニュアルをお読みになり、指示に従って設定を行ってください。



手順4(ワイヤレスLANを使用しない場合)

本機を接続する

「インターネット接続用機器につなぐ」をご覧くださいになり、本機を接続します(26ページ)。

手順4(ワイヤレスLANを使用する場合)

本機を設定する

「ワイヤレスLANで通信する」をご覧くださいになり、ワイヤレスLANに必要な設定をします(62ページ)。

！ご注意

- はじめてインターネットに接続するときは、第三者からコンピュータを守るためのセキュリティ対策を必ず行ってください。
- 契約時にクレジットカードが必要になるプロバイダもあります。
- 接続料金はプロバイダにより異なります。

インターネット接続サービスの種類

インターネットへの接続手段は複数あり、利用形態に応じて選ぶことができます。一般的には、通信速度や料金などで選択します。各種接続サービスについて詳しくは、プロバイダにお問い合わせください。

FTTH(光)

光ファイバーケーブルの回線を使ってインターネットに接続します。
ビデオ配信サービスなど、高い通信速度を求められるサービスを利用する場合に適しています。

CATVインターネット

ケーブルテレビの回線を使ってインターネットに接続します。通信速度は事業者によって異なり、ADSLあるいはFTTH(光)と同程度で接続ができます。
すでにケーブルテレビを利用している場合や、利用を検討している場合に適しています。

ADSL

一般の電話回線で高速通信・常時接続が可能な接続方法です。
FTTH(光)ほどの通信速度はありませんが、料金は比較的安いいため、コストと通信速度のバランスが取れた接続方法といえます。

その他の接続サービス

- 一般電話回線
一般の電話回線を使ってインターネットに接続します。通信速度は低いため、電子メールしか使わないような場合に適しています。
- ISDN
NTTのデジタル回線を使ってインターネットに接続します。
一般電話回線よりも高速ですが、一般電話回線からISDN回線への切り替えが必要です。

インターネット接続に関するお問い合わせ

インターネット接続に関するお問い合わせ先は、お客様の知りたい内容によって異なります。

知りたい内容	お問い合わせ先
プロバイダ接続情報 (アカウント名、パスワード、DNSサーバなど)	プロバイダ
メール設定情報 (メールアドレス、メールアカウントなど)	プロバイダ
パソコン側の設定	VAIOカスタマーリンク

ワイヤレスLANで通信する

「インターネットに接続するまでの流れ」の手順3まで終了し(60ページ)、アクセスポイントの電源が入っていて動作している状態で行ってください。

設定について詳しくは、「VAIO 電子マニュアル」の「パソコン本体の使いかた」－[LAN / ワイヤレスLAN]と、Windowsのヘルプをご覧ください。

1 WLANスイッチを「ON」にあわせる(139ページ)。


ワイヤレス機能がオンになり、WLANランプが緑色に点灯します。

2 (スタート)ボタン－[接続先]をクリックする。

「ネットワークに接続」画面が表示されます。

3 画面のリストから接続先のワイヤレスLANアクセスポイントを選び、[接続]をクリックする。

接続されると、選択したワイヤレスLANアクセスポイントの欄に「接続済み」と表示されます。

リストに接続先のワイヤレスLANアクセスポイントが見つからない場合は、 (更新)をクリックしてください。

セキュリティ キーを入力する画面が表示されたときは、必要に応じて「セキュリティ キー」を入力し、[接続]をクリックしてください。

入力時はアルファベットの大文字と小文字が区別されますのでご注意ください。

4 [このネットワークを保存します]、[この接続を自動的に開始します]にチェックを入れて、[閉じる]をクリックする。

上記項目にチェックをつけない場合、再起動やスリープから復帰した際に、再度手動で接続を行う必要があります。

5 (スタート)ボタン－[インターネット]をクリックする。

VAIOホームページが表示されたら、インターネットに接続されています。表示されない場合は、「VAIO 電子マニュアル」の「パソコン本体の使いかた」－[LAN / ワイヤレスLAN]と、Windowsのヘルプをご覧ください。

接続先を新規に作るには

新規のワイヤレスネットワークに接続する場合は、接続先を作成します。

1 (スタート) ボタン [接続先] をクリックする。

「ネットワークに接続」画面が表示されます。

2 [接続またはネットワークをセットアップします] をクリックする。

3 [ワイヤレスネットワークを手動で接続します] を選んで、[次へ] をクリックする。

4 お使いになるアクセスポイントにあわせて各項目を設定し、[次へ] をクリックする。

接続先が追加されます。

切り替え先のワイヤレスLANアクセスポイントに接続すると、接続されたメッセージが通知領域に表示されます。

- 「セキュリティの種類」に「認証なし(オープン システム)」以外を選択した場合は、「セキュリティ キーまたはパスフレーズ」の入力が必要です。
- アクセスポイントを認識したときに自動で接続したいときは、[この接続を自動的に開始します] をクリックしてチェックします。
- アクセスポイントのネットワーク名 (SSID) について、ステルスモードまたはクローズドシステムをお使いの場合は、[ネットワークがブロードキャストを行っていない場合でも接続する] をクリックしてチェックします。

ワイヤレスLANの通信を終了するには

WLANスイッチを「OFF」に合わせます。ワイヤレスLAN機能がオフになり、WLANランプが消灯します。

インターネットのセキュリティについて

コンピュータを安心してご使用になるために、大切なデータを失わないための対策や、第三者からコンピュータを守るためのセキュリティについてご紹介いたします。

コンピュータウイルスとは

コンピュータウイルスとは、コンピュータに被害を与えるソフトウェアの総称です。何らかの原因でコンピュータウイルスが実行される(これを感染と呼びます。)と、ファイルが勝手に消去されたり内容が改変されたり、保存していた個人情報がインターネットを通じて勝手に送信されるなど、さまざまな被害にあってしまいます。コンピュータウイルスの感染経路や被害の例については、「VAIO 電子マニュアル」をご覧ください。([インターネット]－[インターネットについてのご注意]－[セキュリティについて]をクリックする。)

コンピュータウイルスへの対策方法

以下の対策をきちんと行うことで、コンピュータウイルスに感染することはほとんどなくなります。

コンピュータウイルス対策用のソフトウェアを使用する

コンピュータウイルス対策用ソフトウェアは、コンピュータ内にコンピュータウイルスが存在していないか検査して問題があれば処理したり、開こうとしているファイルが安全かどうかを検査して危険な場合は開くのを阻止したりするソフトウェアです。

本機には、コンピュータウイルス対策用ソフトウェアとして、「マカフィー・PCセキュリティセンター」ソフトウェアがあらかじめ搭載されています。「マカフィー・PCセキュリティセンター」ソフトウェアを設定して、定期的にウイルス定義ファイルを更新してください。

Windows Updateを使ってWindowsを更新する

Windows Updateでは、新たに発見された欠陥を修正するためのソフトウェアが配布されています。Windowsの欠陥を悪用するコンピュータウイルスは、コンピュータウイルス対策ソフトウェアを使っても対処できないことがあるため、Windows Updateで最新の状態を保つようにしてください。

「Windowsを準備する」(32ページ)の手順に従ってセットアップすると、自動更新機能が有効になります。この状態でインターネットに接続していると、Windows Updateにて提供されるプログラムの更新を定期的に確認し、自動的にインストールすることができます。

！ご注意

Windows Updateにて提供されるドライバの更新はおすすめしません。ドライバの更新をすることにより、本機のプリインストール状態の動作に不具合が生じる場合があります。ドライバを更新する場合は、VAIOカスタマーリンクのホームページ上で提供されるドライバを適用してください。

本機のWindows Updateに関する情報は、次のVAIOカスタマーリンクのホームページをご覧ください。

Windows Update関連情報

<http://vcl.vaio.sony.co.jp/products/winupdate/index.html>

ファイアウォール機能について

ファイアウォール機能は、インターネットに接続しているときに第三者が不正な方法でお使いのコンピュータに接続することを阻止する機能です。本機は、Windowsに搭載されているファイアウォール機能に加え、「マカフィー・PCセキュリティセンター」ソフトウェアのファイアウォール機能を搭載しています。

！ご注意

ファイアウォール機能を有効にすると、ソフトウェアの一部の機能が使えなくなる場合があります。詳しくは、お使いのソフトウェアのヘルプをご覧ください。

その他セキュリティについて

セキュリティやコンピュータウイルスに関する最新情報および修正プログラムを入手することにより、より安全な環境でご使用いただけます。

ソニーでは、セキュリティやウイルスに関する最新情報やよくある質問を下記のホームページにて提供しております。定期的に最新情報をご確認ください。

VAIOカスタマーリンク ホームページ ウィルス・セキュリティ情報

<http://vcl.vaio.sony.co.jp/notices/security.html>

VAIOカスタマーリンクモバイル(お知らせ)

<http://vcl.vaio.sony.co.jp/mobile/>



また、セキュリティに関するご質問・ご相談につきましては、下記の窓口までお問い合わせください。

VAIOカスタマーリンク セキュリティ専用窓口

電話番号：0120-70-8103(フリーダイヤル)

※携帯電話、PHS、一部のIP電話、海外などからのご利用は、
(0466)30-3016(通話料お客様負担)

受付時間

平日：9時～18時

土曜、日曜、祝日：9時～17時

(年中無休)

年末年始は、土曜、日曜、祝日の受付時間となる場合があります。

パスワードを設定する

Windowsパスワードを設定する

Windowsログオン時のパスワードを設定します。
パスワードを設定すると、電源を入れたり、スリープモードまたは休止状態から復帰したりするときにパスワードの入力が必要になり、他の人に本機を使用されることを防ぐことができます。

！ご注意

Windowsパスワードは必ずメモを取るなどして、忘れないようにしてください。

💡ヒント

ドメインユーザーとしてパスワードを設定する場合は、職場などのシステム管理者にご相談ください。

Windowsパスワードを登録する

1 (スタート) ボタンー [コントロール パネル] をクリックする。

「コントロール パネル」画面が表示されます。

2 [ユーザー アカウントと家族のための安全設定] または [ユーザー アカウント] をクリックする。

3 [ユーザー アカウント] をクリックする。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[続行] をクリックしてください。

4 [アカウントのパスワードの作成] をクリックする。

5 「新しいパスワード」と「新しいパスワードの確認」に設定したいパスワードを入力する。

💡ヒント

パスワードを忘れてしまったときのために、パスワードを思い出すためのヒントを入力することができます。ヒントを入力する場合は、「パスワードのヒントとして使う単語や語句の入力」に入力してください。

6 [パスワードの作成] をクリックする。

💡ヒント

「ファイルやフォルダを個人用にしますか？」画面が表示された場合は、用途にあわせて [はい、個人用にします] または [いいえ] をクリックしてください。

💡ヒント

パスワードを忘れてしまったときのために、パスワードリセットディスクを作成することができます。
詳しくは、Windowsのヘルプをご覧ください。

パスワードで使用できる文字について

パスワードには、以下の文字を使うことができます。

文字(アルファベットの大文字)

A, B, C, D, E ...

文字(アルファベットの小文字)

a, b, c, d, e ...

数字

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

記号(文字または数字として定義されないもの)

` ~ ! @ # \$ % ^ & * () _ - + = { } [] ¥ | ; : " ' < > , . ? /

Windowsパスワードを変更する

- 1  (スタート) ボタン [コントロール パネル] をクリックする。
「コントロール パネル」画面が表示されます。
- 2 [ユーザー アカウントと家族のための安全設定] または [ユーザー アカウント] をクリックする。
- 3 [ユーザー アカウント] をクリックする。
「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[続行] をクリックしてください。
- 4 [パスワードの変更] をクリックする。
- 5 「現在のパスワード」に現在設定されているパスワードを入力する。
- 6 「新しいパスワード」と「新しいパスワードの確認」に設定したいパスワードを入力する。

 **ヒント**
パスワードを忘れてしまったときのために、パスワードを思い出すためのヒントを入力することができます。ヒントを入力する場合は、「パスワードのヒントとして使う単語や語句の入力」に入力してください。
- 7 [パスワードの変更] をクリックする。

Windowsパスワードを削除する

- 1  (スタート) ボタン [コントロール パネル] をクリックする。
「コントロール パネル」画面が表示されます。
- 2 [ユーザー アカウントと家族のための安全設定] または [ユーザー アカウント] をクリックする。
- 3 [ユーザー アカウント] をクリックする。
「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[続行] をクリックしてください。
- 4 [パスワードの削除] をクリックする。
- 5 「現在のパスワード」に現在設定されているパスワードを入力する。
- 6 [パスワードの削除] をクリックする。

増設する

メモリを取り付ける／はすす

メモリを増設すると、データの処理速度や複数のソフトウェアを同時に起動したときの処理速度が向上します。また、2か所以上のスロットにメモリモジュールを装着すると、デュアルチャンネル転送モードになり、さらにパフォーマンスが向上します。

お使いの機種種のメモリについては、別紙「主な仕様と付属ソフトウェア」をご覧ください。

メモリを増設するときの注意

- メモリの増設は注意深く行う必要があります。取り付けかたや取りはすしかたを誤ると、本機の故障の原因になります。電気的な専門知識が必要な作業ですので、販売店などに取り付けを依頼されることをおすすめします。
- ご自分でメモリの増設を行った場合には、内部コネクタの接続不備や破損、メモリの接続が不十分なことにより故障や事故を起こすことがあります。この場合の修理はすべて有償となります。
- メモリ増設の際は、本機の電源を切り、約1時間ほどおいてから作業を行ってください。電源を切ったすぐあとは、本機の内部が熱くなっており、やけどをするおそれがあります。
- メモリ増設の際は、本機内部の部品や基板などの角で手や指をけがしないように注意深く作業してください。
- メモリ増設の際には、本機内部のケーブルに指などを引っかけてはすさないように注意してください。
- メモリ増設の際に水などの液体や異物（ネジなどの金属物など）が本機内部に混入したままの状態では電源を入ると、発煙のおそれがあります。必ず異物を取り除いてカバーを取り付けてから電源を入れてください。
- 本機の内部基板の電子部品には、手を触れないでください。外部からの力や静電気に大変弱いものがあり、故障の原因となります。
- 市販のメモリモジュールについてのサポートは弊社では行っておりません。ご不明の点はメモリモジュールの販売元にご相談ください。

メモリを取り付けるには

！ご注意

- メモリモジュールの取り付けは、必ず本機および周辺機器の電源を切り、電源コードを電源コンセントから抜いた状態で行ってください。電源コードを差したままメモリモジュールを取り付けると、メモリモジュールや本機、周辺機器が破損することがあります。
- 静電気でメモリモジュールが破損しないように、メモリモジュールを取り付けるときは、次のことをお守りください。
 - － 静電気の起こりやすい場所（じゅうたんの上等など）では作業しないようにしてください。
 - － 静電気を体から逃すため、本体の金属部に触れてから作業を始めてください。ただし、本機内部の金属部には触らないようご注意ください。
 - － メモリモジュールは静電気防止袋に入っています。取り付け直前まで袋から出さないでください。
- メモリモジュールを持つときは半導体やコネクタに触れないようにしてください。
- メモリモジュールには、向きがあります。メモリモジュールのエッジコネクタの切り欠き部分とスロットのコネクタ（溝の内側）部分の突起の位置を正しく合わせてください。無理に逆向きにメモリモジュールをスロットに押し込むと、メモリモジュールやスロットの破損や基板からの発煙の原因となりますので特にご注意ください。

1 本機と周辺機器の電源を切り、ACアダプタおよび本機後面に接続しているケーブルを取りはすす。

2 本機前面を下にして置き、本機後面のカバーを取りはすす。

！ご注意

本機に傷がつかないように布などをしいてください。

3 接続しているすべての接続ケーブルを取りはすす。


！ご注意

本機の電源を切って1時間ほどおいてから作業を行ってください。電源を切ったすぐあとは、本機の内部が熱くなっており、やけどをする可能性があります。本機が冷えるのを待ってから作業を行ってください。

4 バッテリーを取りはすす(25ページ)。

5 メモリカバーを取りはずす。

ネジをはずして、メモリカバーを取りはずします。
ネジはメモリカバーからはずれません。

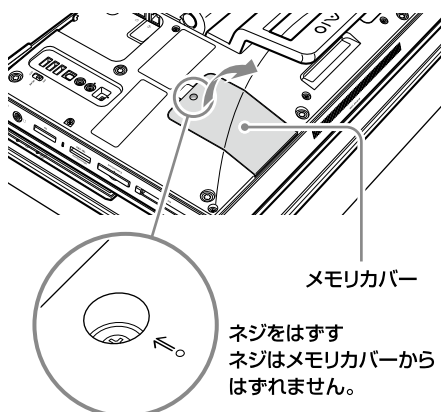

6 メモリモジュールを取り付ける。



メモリモジュールにはエッジコネクタ部分に切り欠きがあります。

- ① メモリモジュールのエッジコネクタ部分を下にむけ、切り欠き部分をスロットの溝に合わせ、奥までしっかりと差し込む。

！ご注意

エッジコネクタ部分を傷つけないようにご注意ください。


- ② 「カチッ」と音がするまで、矢印の方向にメモリモジュールをゆっくりと倒す。
メモリモジュールの両端が固定されます。
このとき、メモリモジュールの黒いICの部分を触らないでください。

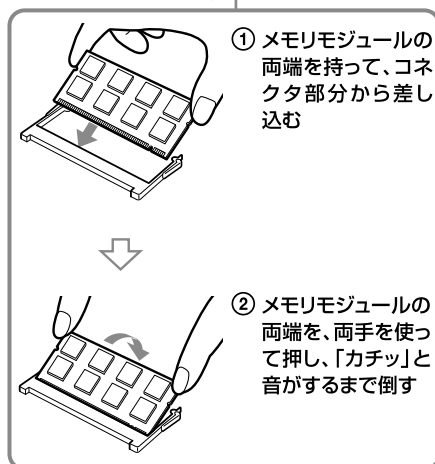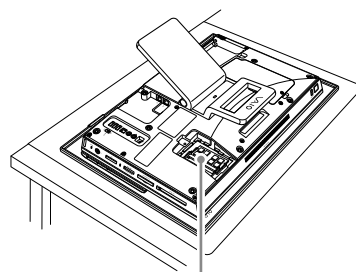

！ご注意

メモリを取り付ける際は、内部に異物を落とさないようにしてください。故障の原因となります。

7 メモリカバーを元に戻し、ネジを留める。

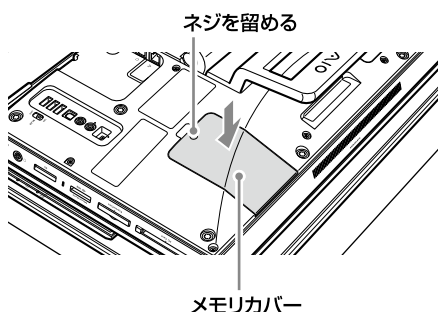

8 本機後面のカバーを、取りはずしたときの逆の手順で取り付ける。

- ① バッテリーを取り付ける(24ページ)。
- ② カバーを取り付ける(28ページ)。

9 手順1で取りはずしたACアダプタと周辺機器を接続し、本機の電源を入れる。

メモリ容量を確認するには

メモリモジュールを取り付けた際は、以下の手順に従ってメモリ容量を確認してください。

1 (スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[VAIO の設定]をクリックする。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、「続行」をクリックしてください。
「VAIO の設定」画面が表示されます。

2 [システム情報]をダブルクリックする。

3 [システム情報]をダブルクリックする。


「システム情報」画面が表示されます。

4 「システムメモリ」の項目が増設後のメモリ容量になっていることを確認する。

メモリの容量が正しければ、メモリの増設は完了しました。

メモリの容量が増えていないときは、本機の電源を切っていったんメモリモジュールを取りはずし、もう1度正しく増設の手順を繰り返してください。

ここを確認する。

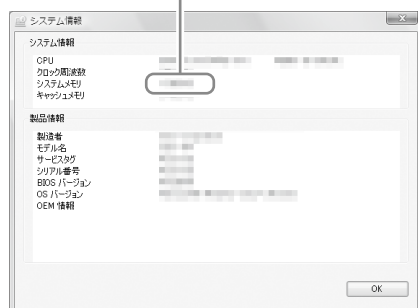

メモリを取りはずすには

次の手順でメモリモジュールをはずし、スロットからゆっくり抜き取ります。


！ご注意

本機に傷がつかないように布などをしいてください。

1 「メモリを取り付けるには」の手順1～5を行う。

2 メモリモジュールを取りはずす。

- ① メモリモジュールを固定しているタブを、注意しながら同時に押し広げる。
- ② メモリモジュールを矢印の方向にゆっくり引き抜く。

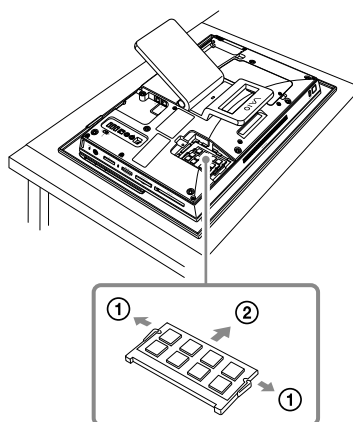

3 「メモリを取り付けるには」の手順7～9を行う。

！ご注意

- メモリモジュールの取りはずしは、必ず本機および周辺機器の電源を切り、電源コードを電源コンセントから抜いた状態で行ってください。電源コードを差したままメモリモジュールを取りはずすと、メモリモジュールや本機、周辺機器が破損することがあります。
- 静電気でメモリモジュールが破損しないように、メモリモジュールを取りはずすときは、次のことをお守りください。
 - － 静電気の起こりやすい場所(じゅうたんの上等など)では作業しないようにしてください。
 - － 静電気を体から逃すため、本体の金属部に触れてから作業を始めてください。
 - － メモリモジュールを持つときは半導体やコネクタに触れないようにしてください。
 - － メモリモジュールを保管するときは、静電気防止袋またはアルミホイルで覆ってください。

バックアップについて

バックアップとは

バックアップの必要性

バックアップとは、コンピュータに保存されたデータをコピーし、元のデータとは別の場所に保存することです。本機を使用しているうちに、作成した文書ファイルやデジタルスチルカメラで撮った写真など様々なデータが保存されていきますが、予想外のトラブルやコンピュータウイルスの感染などによって保存されたデータが壊れてしまう可能性があります。

このような場合に、大切なデータを元に戻すことができるよう、日常的にデータをバックアップすることをおすすめします。

バックアップの種類

データのバックアップは、「VAIO リカバリセンター」の「Windows バックアップと復元」で行います。(74ページ)

バックアップには用途に応じて以下の種類があります。

● ファイルのバックアップ

本機に保存したメールや写真などファイルの種類ごとにデータをCDやDVD、外付けハードディスクなどにバックアップすることができます。

ファイルのバックアップの操作方法について詳しくは、「ファイルをバックアップするには」(74ページ)をご覧ください。

● 復元ポイント

新しいソフトウェアをインストールしたり、Windowsの設定を変更したりすると、本機の調子が悪くなる(反応が遅くなる、ソフトウェアが起動しなくなる)場合があります。

そのような作業をする前に復元ポイントを設定しておくと、本機の調子が悪くなった場合に元に戻すことができます。復元ポイントについて詳しくは、「システムの復元ポイントを作成するには」(76ページ)をご覧ください。

💡 ヒント

CD / DVDドライブが搭載されていない機種をお使いの場合、バックアップする際に外付けハードディスクドライブやCD / DVDドライブを用意するか、またはC:ドライブのパーティションサイズを変更して新しく別のパーティションを作成する必要があります。(89ページ)

⚠️ ご注意

- 本機の不具合など、何らかの原因でデータが消去、破損した場合、いかなる場合においても記録内容の補修や補償についてはいたしかねますのでご了承ください。
- お買い上げ後はすぐにリカバリディスクを作成してください。本機に不具合が生じ、Windows上の操作でデータをバックアップできない場合に、リカバリディスクにあるバックアップツールを使ってバックアップすることができます。リカバリディスクの作成方法については、「リカバリディスクを作成する」(72ページ)をご覧ください。

リカバリディスクを作成する

リカバリディスクについて

本機のハードディスクの内容をお買い上げ時の状態に戻すことを「リカバリ」といいます。

次のようなことが原因で本機の動作が不安定になったときにリカバリを行います。

- コンピュータウイルスに感染し、本機が起動できなくなった

- 誤ってC:ドライブを初期化してしまった

リカバリには、リカバリディスクを使用する場合があります。リカバリディスクは本機に付属していないため、本機をお買い上げ後、必ず作成してください。

詳しくは、「リカバリする」(82ページ)をご覧ください。

！ご注意

下記のような操作を行った場合に、ハードディスクのリカバリ領域の情報を書き替えてしまい、リカバリ領域からリカバリができなくなることがあります。

- パーティションを操作するソフトウェアを使用する
- お買い上げ時以外のOSをインストールする
- 「VAIO リカバリセンター」を使用しないでハードディスクをフォーマットする

このような場合は、お客様が作成したリカバリディスクによるリカバリが必要となりますが、リカバリディスクを作成していないと、リカバリディスクを購入したり、有償による修理が必要となりますので、事前にリカバリディスクを作成することをおすすめします。

リカバリディスクのご提供について(有償)

VAIOカスタマーリンクでは、リカバリディスクを有償にてご提供するサービスを行っています。

「マイサポーター」からお申し込みいただけます。詳しくは下記のホームページをご覧ください。

<http://vcl.vaio.sony.co.jp/cdromss/rdisc.html>

- * マイサポーターからお申し込みいただくにはVAIOカスタマー登録が必要です。(40ページ)

！ご注意

- 本機で作成したリカバリディスクは本機でのみ使用できます。他の製品には使用できません。
- 本機で作成したリカバリディスクを使うと、暗号化していないハードディスク上のデータを自由に操作することができます。ハードディスクのデータを保護したい場合は、パスワードを登録したり、ハードディスクの暗号化機能を使うなどして保護してください。

リカバリディスク作成についてのご注意

- リカバリディスクの作成中は、ディスクドライブのイジェクトボタンを押さないでください。ディスクの作成に失敗することがあります。
- ハードディスク上の空き容量が少ない場合は、リカバリディスクを作成できません。

リカバリディスクを作成するには

リカバリディスクを作成するには、未使用の書き込み可能なディスクが必要です。本機には付属しておりませんので別途ご用意ください。

！ご注意

- Blu-ray DiscまたはDVD-RAMはリカバリディスク作成用のディスクとしてお使いになれませんのでご注意ください。使用できるディスクについて詳しくは、「使用できるディスクとご注意」(149ページ)をご覧ください。
- お使いの機種によっては、CD-RまたはCD-RWでリカバリディスクを作成できない場合があります。その場合はDVDをお使いください。
- ディスクの記録面に触れたり、汚したりしないようにしてください。書き込みや読み取りエラーの原因になります。

💡ヒント

リカバリディスクを作成する前に、VAIO Updateを実行して本機をアップデートすることをおすすめします。

VAIO Updateについて詳しくは、「本機をセットアップする」内「重要情報を自動的に入手する」(42ページ)をご覧ください。

VAIO Updateが搭載されていないモデルをお使いの場合は、VAIOカスタマーリンク ホームページ(<http://vcl.vaio.sony.co.jp/>)からお客様が選択されたモデルに該当するアップデートプログラムをダウンロードし、インストールしてください。また、本機をリカバリした際には再びVAIO Updateを実行してください。

本機を使用する準備ができたなら、はじめに以下の手順に従ってリカバリディスクを作成してください。

1 (スタート)ボタン—[すべてのプログラム]—[VAIO リカバリセンター]—[VAIO リカバリセンター]をクリックする。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。

💡ヒント

管理者権限を持つユーザーとしてログインしていない場合は、管理者権限のユーザー名とパスワードを要求されることがあります。

「VAIO リカバリセンター」画面が表示されます。



(実際の画面とは異なる場合があります。)

2 画面左側の[リカバリディスクの作成]をクリックし、右側に表示された画面の[開始]をクリックする。

3 内容をよく読んでから[次へ]をクリックする。

ディスクの種類選択の画面が表示されます。

4 使用するディスクを選択する。

ヒント

画面下部のチェックボックスにチェックを付けると、リカバリディスクの作成完了後に、ディスクが正しく作成されたかどうかの確認を行います。チェックを付けることをおすすめします。(チェックを付けない場合に比べて処理に時間がかかります。)

5 [次へ]をクリックする。

ヒント

外付けドライブなど複数のディスクドライブが接続されている場合は、ドライブの選択画面が表示されます。使用するドライブを選択して[次へ]をクリックしてください。

未使用ディスクの挿入を促すメッセージが表示されます。

6 選択した種類のディスクをドライブに挿入し、[OK]をクリックする。

リカバリディスクの作成が始まり、現在の作成状況が表示されます。

画面の指示に従って操作してください。

！ご注意

- リカバリディスクの作成状況は、更新されるまでしばらく時間がかかる場合があります。
- リカバリディスクの作成中には、ドライブのイジェクトボタンを押さないでください。

ディスクへの書き込みが完了すると、ディスクがドライブから自動的に出てきます。

7 ディスク作成完了のメッセージが表示されるので、画面の指示に従って、ディスク名を油性のフェルトペンなどでディスクのレーベル面(データが記録されていない面)に書き込み、[OK]をクリックする。

！ご注意

ディスクのレーベル面に文字を書くときは、油性のフェルトペンなどをお使いください。ボールペンなど鋭利なもので文字を書くとき記録面を傷つける原因となります。すべてのリカバリディスクを作成するまで手順6、7を繰り返します。

リカバリディスクの作成が完了するとメッセージが表示されます。

8 [完了]をクリックする。

これでリカバリディスクの作成は終了です。

「バックアップと復元センター」を使う

「バックアップと復元センター」について

「バックアップと復元センター」を使うと、データのバックアップやバックアップデータの復元、復元ポイントの設定をすることができます。

「バックアップと復元センター」は次の手順で起動します。

1 (スタート)ボタン－[すべてのプログラム]－[VAIO リカバリセンター]－[VAIO リカバリセンター]をクリックする。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。

🔔 ヒント

管理者権限を持つユーザーとしてログオンしていない場合は、管理者権限のユーザー名とパスワードを要求されることがあります。

「VAIO リカバリセンター」画面が表示されます。

2 画面左側の[Windows バックアップと復元]をクリックし、右側に表示された画面の[開始]をクリックする。

「バックアップと復元センター」画面が表示されます。



(Windows Vista Home Premium / Home Basic搭載モデルをお使いの場合)

ファイルをバックアップするには

初めてファイルをバックアップする場合は、下記の手順でバックアップデータの保存先や作成するファイルの種類、スケジュールの設定などを行います。

1 「バックアップと復元センター」を起動する。

2 [ファイルのバックアップ]をクリックする。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。

「ファイルのバックアップ」画面が表示されます。

🔔 ヒント

「ファイルのバックアップ」画面が表示されない場合は、デスクトップ画面右下の通知領域に表示される[ファイル バックアップを実行中です]というメッセージをクリックしてください。

3 バックアップデータの保存先を選択し、[次へ]をクリックする。

🔔 ヒント

バックアップデータの保存先は、以下の4種類から選択します。

- 外付けハードディスクドライブ(推奨)
- CDまたはDVD
- C:ドライブ以外のドライブ*
- ネットワーク上

* 本機はお買い上げ時の設定では、1つのパーティション(C:ドライブ)のみになっています。C:ドライブのパーティションサイズを変更して新しく別のパーティションを作成してください。(89ページ)
ただし、万一ハードディスクが故障した場合ドライブのデータは失われるので注意してください。

4 バックアップしたいファイルの種類にチェックをつけ、[次へ]をクリックする。

5 「設定を保存しバックアップを開始」をクリックする。

バックアップが開始されます。

💡ヒント

スケジュールを設定すると設定した日時で自動的にファイルをバックアップすることができます。必要に応じてスケジュールを設定してください。

スケジュールを設定しない場合は、表示された状態のまま「設定を保存しバックアップを開始」をクリックし、次の手順に進んでください。

6 「バックアップと復元センター」画面で「ファイルのバックアップ」の下にある「設定の変更」をクリックする。

7 「自動バックアップは現在有効になっています。」の右側にある「無効にする」をクリックする。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、「続行」をクリックしてください。

これで自動バックアップの機能が無効になります。バックアップの保存先と作成するファイルの種類の設定はそのまま保持されています。

以降、「バックアップと復元センター」画面で「ファイルのバックアップ」をクリックするだけでバックアップすることができます。

！ご注意

- 本機に搭載されている一部のソフトウェアで管理している曲や画像・情報などのデータは、「バックアップと復元センター」ではバックアップできない場合があります。ソフトウェアに専用のバックアップツールが用意されている場合は、ヘルプを参照してご使用ください。
- データを暗号化している場合は、解除してからバックアップしてください。

バックアップからデータを復元するには

1 「バックアップと復元センター」を起動する。

2 「ファイルの復元」をクリックする。

「ファイルの復元」画面が表示されます。

3 「最新バックアップにあるファイル」または「古いバックアップにあるファイル」を選択し、「次へ」をクリックする。

「古いバックアップにあるファイル」を選択した場合は、表示された画面の「日付と時刻」欄から復元したいバックアップファイルの日付を選択して、「次へ」をクリックしてください。

4 復元するバックアップデータを選択し、「次へ」をクリックする。

一覧にデータが表示されていない場合は、「ファイルの追加」や「フォルダの追加」をクリックして表示された画面からバックアップデータを選択し、「追加」をクリックしてください。

5 復元するバックアップデータの保存先を選択し、「復元の開始」をクリックする。

6 「ファイルは正常に復元されました。」と表示されたら、「完了」をクリックする。

システムの復元ポイントを作成するには

システムの復元とは

新しいソフトウェアをインストールしたり、Windows の設定を変更したりすると、本機の調子が悪くなる(反応が遅くなる、ソフトウェアが起動しなくなる)場合があります。

そのような作業をする前に復元ポイントを設定しておくと、本機の調子が悪くなった場合に元に戻すことができます。

ヒント

復元ポイントは自動的に作成されますが、手動で作成することもできます。

ソフトウェアやドライバをインストールするときは、念のためインストールする前に手動で復元ポイントを作成することをおすすめします。

システムの復元ポイントを手動で作成する

1 「バックアップと復元センター」を起動する。

2 画面左側の「タスク」から[復元ポイントの作成または設定の変更]をクリックする。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。

「システムのプロパティ」画面が表示されます。

3 [システムの保護]タブをクリックする。

4 「自動復元ポイント」で復元ポイントを作成したいドライブのチェックボックスにチェックを付け、[作成]をクリックする。

復元ポイントの作成画面が表示されます。

5 復元ポイントを識別するための説明を入力し、[作成]をクリックする。

6 「復元ポイントは正常に作成されました。」と表示されたら、[OK]をクリックする。

「自動復元ポイント」の「最新の復元ポイント」の日時が更新されます。



システムの復元ポイントから復元するには

！で注意

「SonicStage」ソフトウェアを使用している場合、大切な曲データの消失を防ぐために、システムの復元をする前にあらかじめ「SonicStage バックアップツール」を使って曲データをバックアップしてください。

システムの復元をすると、曲のデータベースの管理情報に不整合が生じ、それまでに録音あるいは取り込んだ曲データのすべてが再生できなくなる場合があります。

システムの復元をしたあとに「SonicStage バックアップツール」で曲データを復元することで、保存した曲データが再生できるようになります。

「SonicStage バックアップツール」の使いかたについて詳しくは、「SonicStage」ソフトウェアのヘルプをご覧ください。


□ Windowsが起動する場合は

1 「バックアップと復元センター」を起動する。

2 画面左側の「タスク」から[システムの復元を使ってWindows を修復]をクリックする。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。

「システムの復元」画面が表示されます。

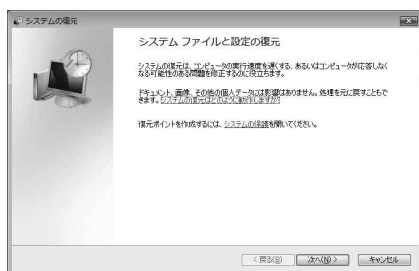

3 [次へ]をクリックする。

4 復元させたい日時の復元ポイントを選択して、[次へ]をクリックする。

復元するディスクの確認画面が表示されます。



5 内容をよく確認して[次へ]をクリックする。

復元ポイントの確認画面が表示されます。



6 内容をよく確認して[完了]をクリックする。

7 確認画面が表示されるので、[はい]をクリックする。

システムの復元が行われ、本機が再起動します。

8 完了画面が表示されるので、[閉じる]をクリックする。

❑ Windowsが起動しない場合は

1 本機の電源が入っている状態で、ドライブにリカバリディスクを入れて電源を切り、再び電源を入れる。

「Windows ブートマネージャ」画面が表示されます。

💡 ヒント

以下の手順でも行えます。

- ① 本機の電源を入れる。
- ② VAIOのロゴマークが表示されたらF8キーを押す。
- ③ 「詳細ブート オプション」画面が表示されるので、一番上の「コンピュータの修復」が選択されていることを確認して、Enterキーを押す。
- ④ 手順3に進む。

2 矢印キーで「Windows 回復環境 (Windows RE) 」を選択し、Enterキーを押す。

3 キーボードレイアウトを選択し、[次へ]をクリックする。

💡 ヒント

F8キーから起動した場合は、管理者権限のユーザー名とパスワードを入力し、手順5へ進んでください。

4 オペレーティング システムを選択し、[次へ]をクリックする。

回復ツールの選択画面が表示されます。

💡 ヒント

ファイルのバックアップを使ってバックアップをした後に変更されたファイルについては、VAIO データレスキューツールを使ってバックアップしてください。(86ページ)

5 [システムの復元]をクリックする。

「システムの復元」画面が表示されます。

以降、「Windowsが起動する場合は」の手順3～8に従って操作してください。

ソフトウェアやドライバを復元するには

本機にプリインストールされているソフトウェアやドライバが正常に動かなくなった場合に、正常な状態に戻すことができます。

❗ ご注意

- ソフトウェアやドライバによっては、復元できないものもあります。
- お使いの環境によっては「ソフトウェアの再インストール」を行っても、正常に動作しない場合があります。また、再インストールする前に作成したデータが削除されてしまう可能性があります。
- 復元する前にプログラムの削除を行ってください。正常に復元できない場合があります。

1 (スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[VAIO リカバリセンター]ー[VAIO リカバリセンター]をクリックする。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。

💡 ヒント

管理者権限を持つユーザーとしてログオンしていない場合は、管理者権限のユーザー名とパスワードを要求されることがあります。

「VAIO リカバリセンター」画面が表示されます。

2 画面左側の[ソフトウェアの再インストール]をクリックし、右側に表示された画面の[開始]をクリックする。



3 「Windows バックアップと復元」や「VAIO ハードウェア診断ツール」をすでに実行済みの場合は、[スキップ]を選択し、[次へ]をクリックする。

4 内容をよく読み、[次へ]をクリックする。

5 復元したいソフトウェアまたはドライバのチェックボックスをクリックしてチェックし、[次へ]をクリックする。

以降、画面の指示に従って操作してください。

リカバリ(再セットアップ)

本機の動作が不安定になったり、反応が遅くなったりした場合は、以下のような原因が考えられます。

- コンピュータウイルスに感染した
 - Windowsの設定を変更した
 - 本機で動作の保証がされていないソフトウェアやドライバをインストールした
- このような場合には、次の流れに従って本機の復旧を試みてください。

本機の調子が悪くなったときは

Windowsが起動する場合

Windowsが起動しない場合は「Windowsが起動しない場合」をご覧ください。(81ページ)

手順1

リカバリディスクを作成していない場合は、作成する。(72ページ)



手順2

必要なファイルのバックアップをとる。(74ページ)



手順3

以下のいずれかを実行してみる。

- システムの復元をする。(77ページ)
本機の調子が悪くなる前の最新の復元ポイントを使って、システムの復元をしてください。
- ソフトウェアやドライバをインストール後に本機の調子が悪くなった場合は、インストールしたソフトウェアやドライバをアンインストールする。
- 本機にプリインストールされているソフトウェアやドライバが正常に動かなくなった場合は、それらを再インストールする。(78ページ)



手順4

それでも本機の調子が悪い場合は、「Windowsからリカバリするには」(83ページ)の手順に従ってリカバリする。

！ご注意

リカバリすると、ハードディスク上にあったファイルはすべて消えてしまいますのでご注意ください。

Windowsが起動しない場合

Windowsが起動しないときは、次の流れに従って操作します。

手順1

システムの復元をする。(77ページ)

本機の調子が悪くなる前の最新の復元ポイントを使ってシステムの復元をしてください。

それでもWindowsが起動しない場合は、さらに次の流れに従ってリカバリする必要があります。



手順2

データをバックアップしていなかった場合は、VAIO データレスキューツールで必要なファイルをバックアップする。(86ページ)

本機の調子が悪くなる前にファイルのバックアップを使ってバックアップをしていて、その後に変更または作成されたファイルで必要なファイルがある場合は、VAIO データレスキューツールでバックアップしてください。



手順3

「VAIO ハードウェア診断ツール」でハードウェアを検査する。

「VAIO ハードウェア診断ツール」は、リカバリを行う前にハードウェア(CPU、メモリ、ハードディスク)の検査を行い、交換が必要かどうかを確認するソフトウェアです。
詳しくは「VAIO ハードウェア診断ツール」をご覧ください。



手順4

「Windowsが起動しない状態でリカバリするには」(85ページ)の手順に従って、リカバリする。

！ご注意

ディスクドライブ非搭載モデルをお使いの場合、CDやDVDを使用するには別売りの外付けドライブが必要となります。接続のしかたや使いかたについて詳しくは、外付けドライブに付属の取扱説明書をご覧ください。

リカバリする

リカバリとは

本機のハードディスクの内容をお買い上げ時の状態に戻すことを「リカバリ」といいます。

次のようなことが原因で本機の動作が不安定になったときにリカバリを行います。

- コンピュータウイルスに感染し、本機が起動できなくなった
- 誤ってC:ドライブを初期化してしまった

本機は、リカバリディスクを使用しなくても、ハードディスクのリカバリ領域からリカバリすることができます。

リカバリ領域とは


リカバリ領域とは、リカバリを行うために必要なデータがおさめられているハードディスク内の領域のことです。通常のご使用ではリカバリ領域のデータが失われることはありません。しかし、ハードディスクの領域を操作するような特殊な市販のソフトウェアをご使用になり、リカバリ領域のパーティション情報を変更されると、ハードディスクのリカバリ領域からリカバリできなくなる場合があります。

リカバリの種類

リカバリ方法を次の2種類から選択することができます。通常は、「C:ドライブのリカバリ」を行うことをおすすめします。

□ C:ドライブのリカバリ

C:ドライブにあるすべてのデータを削除した上で、お買い上げ時の状態に戻します。

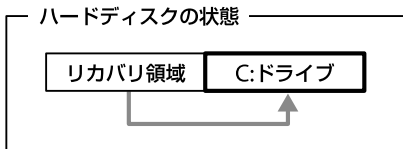


C:ドライブのみデータが削除されます。

リカバリ領域や、追加で作成したパーティションのデータは削除されません。

□ お買い上げ時の状態にリカバリ

ハードディスク上のすべてのドライブを削除し、パーティションの構成をリカバリ領域も含めてお買い上げ時の状態に戻します。また、パーティションサイズを変更したい場合もこちらを選択してください。



ハードディスク上にあるすべてのデータが削除されます。

！ご注意

- リカバリで復元できるのは、本機に標準で付属されているソフトウェアのみです(一部のソフトウェアを除く)。ご自分でインストールしたソフトウェアや作成したデータを復元することはできません。また、Windowsだけを復元することもできません。
付属ソフトウェアの一部においては、アプリケーション単独でアンインストールやインストールが行えるものもあります。ただし、このような操作を行った場合の動作確認は行っておりません。
- パーティションを操作する一部のプログラムをインストールすると、ハードディスクのリカバリ領域を使ってリカバリしたり、リカバリディスクの作成が行えなくなることがあります。
そのような場合に備えて、本機を使用する準備ができたらすぐにリカバリディスクを作成してください。(72ページ)

リカバリ前に確認してください

- 本機をリカバリした場合、それ以前にハードディスク上にあったファイルはすべて消えてしまいます。リカバリする前に、大切なデータは必ずバックアップをとってください。
- 電源以外のすべての周辺機器ははずしてから、作業を行ってください。リカバリに外付けドライブが必要な場合は、ドライブを接続してください。
周辺機器は、リカバリが終わったあとに再び接続してください。
- ご自分で変更された設定は、リカバリ後はすべてお買い上げ時の設定に戻ります。リカバリ後に、もう一度設定し直してください。
- リカバリする際は、必ず最後までリカバリを行ってください。リカバリが完了していない状態で本機を使用した場合、本機の動作が不安定になる場合があります。
- パスワードを登録している場合、パスワードを忘れるとリカバリができなくなる場合があります。パスワードは必ずメモを取るなどして、忘れないようにしてください。万一パスワードを忘れてリカバリできなくなったときは、修理(有償)が必要となります。VAIOカスタマーリンクにご連絡ください。

著作権保護されている音楽データなどをバックアップする際のご注意

著作権保護されているデータ〔SonicStage〕ソフトウェアなどで取り込んだ音楽データや、ワンセグデータ、デジタル放送のデータなどをバックアップするために、これらのデータを取り込んだ時に使用したソフトウェアの専用バックアップツールが用意されている場合があります。（例：〔SonicStage バックアップツール〕など）

本機をリカバリする場合、これらのデータはあらかじめ専用バックアップツールを使ってバックアップしてください。

専用バックアップツールをお使いにならずに、本機をリカバリし、データを復元しても、著作権保護されているデータは復元できない場合がありますのでご注意ください。

Windowsからリカバリするには

Windowsからリカバリするには、以下の手順で操作します。

Windowsが起動しない場合には〔Windowsが起動しない状態でリカバリするには〕(85ページ)をご覧ください。

！ご注意

ドライブにディスクが入っている場合は、すべて取り出してから以下の手順で操作してください。

1 (スタート)ボタン―[すべてのプログラム]―[VAIO リカバリセンター]―[VAIO リカバリセンター]をクリックする。

〔ユーザー アカウント制御〕画面が表示された場合は、〔続行〕をクリックしてください。

ヒント


管理者権限を持つユーザーとしてログオンしていない場合は、管理者権限のユーザー名とパスワードを要求されることがあります。

〔VAIO リカバリセンター〕画面が表示されます。



(実際の画面とは異なる場合があります。)

2 画面左側の〔Cドライブのリカバリ〕をクリックし、右側に表示された画面の〔開始〕をクリックする。

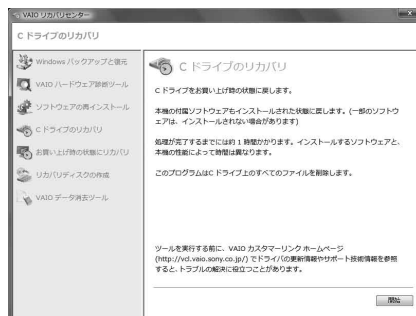

ヒント

- C:ドライブ以外にご自分で新しくドライブを作成している場合など、C:ドライブ以外に保存されているデータは残ります。(89ページ)
- [お買い上げ時の状態にリカバリ]を選択すると、Windowsがインストールされているハードディスクのデータをすべて消去し、本機のハードディスクをお買い上げ時の状態に戻します。パーティションの構成を元に戻したい場合に選択してください。

3 「Windows バックアップと復元」や「VAIO ハードウェア診断ツール」などをすでに実行済みの場合は、[スキップ]を選択し、[次へ]をクリックする。

警告画面が表示されます。

ヒント

〔お買い上げ時の状態にリカバリ〕を選択した場合は、リカバリディスクの作成を警告する画面が表示されます。リカバリディスクを作成していない場合は、画面の指示に従って、事前にリカバリディスクを作成してください。すでに作成済みの場合は、〔スキップ〕を選択し、〔次へ〕をクリックしてください。その後、画面の指示に従ってパーティションの設定を行ってください。

4 内容をよく読んでから、[同意します]のチェックボックスをクリックしてチェックし、[開始]をクリックする。

確認画面が表示されます。

5 「はい」をクリックする。

「Windowsのリカバリ中」画面が表示され、リカバリ作業が自動的に開始されます。

【ヒント】

- リカバリ作業には、お使いの機種によっては数時間かかることがあります。
- Windowsが起動しない状態でリカバリしている場合は、しばらくするとディスクがドライブから自動的に出てきます。
画面の指示に従って、ディスクの取り出しや入れ替えを行ってください。

6 「完了をクリックしてプログラムを終了してください」と表示されたら[完了]をクリックする。


本機が数回再起動した後、「Windowsのセットアップ」画面が表示されます。

【ご注意】

「Windowsのセットアップ」画面が表示されるまでにしばらく時間がかかります。そのままお待ちください。途中で電源を切るなどの操作を行うと、本機の故障の原因となります。

7 「本機をセットアップする」内「Windowsを準備する」(32ページ)の手順に従って、Windowsのセットアップを行う。

これでシステムのリカバリが完了しました。
Office Personal 2007、Office Personal 2007 with PowerPoint 2007またはOffice Professional 2007プリインストールモデルをお使いの場合は引き続き、次の画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

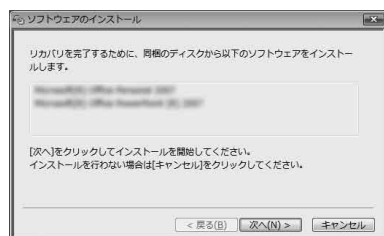

【ご注意】

- Windowsのセットアップで作成したユーザーアカウントでログオンしていることを確認してください。
- Officeは以下の手順でインストールします。
 - ① Office Personal 2007 CDまたはOffice Professional 2007 CDをドライブに入れる。
 - ② 表示される「自動再生」の画面で「SETUP.EXEの実行」をクリックする。
「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、「続行」をクリックしてください。
 - ③ 画面の指示に従って進み、「インストールの種類を選択してください」画面が表示されたら、「ユーザー設定」をクリックする。
「Microsoft Office プログラムの実行方法を設定してください」画面が表示されます。
 - ④ 「Microsoft Office」の左側にあるアイコンをクリックし、表示されたメニューから「マイ コンピュータからすべて実行」をクリックする。
 - ⑤ 「今すぐインストール」をクリックする。
インストールが開始されます。
 - ⑥ インストールが完了したら、「閉じる」をクリックする。
 - ⑦ Office Personal 2007 with PowerPoint 2007プリインストールモデルをお使いの場合は、Office Personal 2007のインストール完了後ドライブからディスクを取り出し、インストール開始画面の「OK」をクリックする。
引き続き、画面の指示に従いOffice PowerPoint 2007 CDをドライブに入れ、上記の手順②から⑥と同じ手順でインストールしてください。

リカバリが完了したら、バックアップデータの復元をしてください。

バックアップデータの復元方法について詳しくは、「バックアップからデータを復元するには」(75ページ)をご覧ください。

Windowsが起動しない状態でリカバリするには

Windowsが起動しない状態でリカバリするには、以下の2種類の方法があります。

- リカバリディスクを使ってリカバリする
リカバリ領域のデータを破損または削除してしまっている場合に、リカバリディスクを使ってリカバリすることができます。ただし、リカバリ領域からリカバリするよりも時間がかかります。
- リカバリ領域からリカバリする
ハードディスクのリカバリ領域からリカバリするため、リカバリディスクを使うよりも速くリカバリすることができます。

リカバリディスクを使ってリカバリするには

1 本機の電源が入っている状態で、ドライブにリカバリディスクを入れて電源を切り、再び電源を入れる。

「Windows ブートマネージャ」画面が表示されます。

2 矢印キーで「VAIO リカバリセンター」を選択し、Enterキーを押す。

しばらくすると「VAIO リカバリセンター」画面が表示されます。

3 画面左側の[C ドライブのリカバリ]または[お買い上げ時の状態にリカバリ]をクリックし、右側に表示された画面の[開始]をクリックする。

以降、表示された画面の指示に従って操作してください。

【ヒント】

- バックアップしたいデータがある場合は、[VAIO データレスキューツール]をクリックし、バックアップしてください。(87ページ)
- [VAIO ハードウェア診断ツール]をクリックすると、リカバリを行う前にハードウェア(CPU、メモリ、ハードディスクドライブ)の検査を行うことができます。詳しくは、[VAIO 電子マニュアル]をご覧ください。([ソフトウェアの使いかた] - [ソフト紹介/問い合わせ先] - [付属ソフトウェアのご紹介と問い合わせ先] - [VAIO ハードウェア診断ツール]をクリックする。)


Windowsのリカバリが完了すると、本機が数回再起動した後、「Windowsのセットアップ」画面が表示されます。

【ご注意】

「Windowsのセットアップ」画面が表示されるまでにしばらく時間がかかります。そのままお待ちください。途中で電源を切るなどの操作を行うと、本機の故障の原因となります。

4 「本機をセットアップする」内「Windowsを準備する」(32ページ)の手順に従って、Windowsのセットアップを行う。

これでシステムのリカバリが完了しました。Office Personal 2007、Office Personal 2007 with PowerPoint 2007またはOffice Professional 2007 プリインストールモデルをお使いの場合は引き続き、次の画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

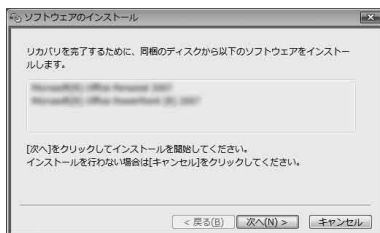

【ご注意】

- Windowsのセットアップで作成したユーザーアカウントでログオンしていることを確認してください。
- Officeは以下の手順でインストールします。
 - ① Office Personal 2007 CDまたはOffice Professional 2007 CDをドライブに入れる。
 - ② 表示される「自動再生」の画面で[SETUP.EXEの実行]をクリックする。
「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。
 - ③ 画面の指示に従って進み、「インストールの種類を選択してください」画面が表示されたら、[ユーザー設定]をクリックする。
「Microsoft Office プログラムの実行方法を設定してください」画面が表示されます。
 - ④ 「Microsoft Office」の左側にあるアイコンをクリックし、表示されたメニューから[マイコンピュータからすべて実行]をクリックする。
 - ⑤ [今すぐインストール]をクリックする。
インストールが開始されます。
 - ⑥ インストールが完了したら、[閉じる]をクリックする。

- ⑦ Office Personal 2007 with PowerPoint
2007プリインストールモデルをお使いの場合は、Office Personal 2007のインストール完了後ドライブからディスクを取り出し、インストール開始画面の[OK]をクリックする。引き続き、画面の指示に従いOffice PowerPoint 2007 CDをドライブに入れ、上記の手順②から⑥と同じ手順でインストールしてください。

リカバリが完了したら、バックアップデータの復元をしてください。

VAIO データレスキューツールでバックアップしたファイルの復元について詳しくは、「VAIO データレスキューツールを使ってバックアップする」の復元方法をご覧ください。(87ページ)

リカバリ領域からリカバリするには

1 本機の電源を入れる。

2 VAIOのロゴマークが表示されたらF10キーを押す。

「Edit Boot Options」画面が表示された場合は、Enterキーを押してください。

以降、リカバリディスクを使ったリカバリの手順3からの操作と同様です。

リカバリが完了したら、バックアップデータの復元をしてください。

VAIO データレスキューツールでバックアップしたファイルの復元について詳しくは、「VAIO データレスキューツールを使ってバックアップする」の復元方法をご覧ください。(87ページ)

VAIO データレスキューツールを使ってバックアップする

VAIO データレスキューツールとは

VAIO データレスキューツールは、Windowsが起動しなくなった場合にも、データのバックアップができるツールです。

データのレスキュー方法には以下の2種類があります。

- **かんたんデータレスキュー**
ハードディスク上のレスキュー可能なデータをすべてレスキューし、外付けハードディスクに保存します。
- **カスタムデータレスキュー**
指定したファイルのみをレスキューし、ハードディスクやリムーバブルメディア、CD / DVDなどのディスクに保存します。

VAIO データレスキューツール使用時のご注意

- レスキューデータの保管・管理には十分注意してください。
- VAIO データレスキューツールは、ハードディスク上のすべてのデータのバックアップを保障するものではありません。データの損失について弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ハードディスクの暗号化機能を使用している場合は、暗号化機能を解除して使用してください。
- VAIO データレスキューツールを使用する場合は、必ず電源に接続して使用してください。

レスキュー(バックアップ)するには

！で注意

- 外付けハードディスクドライブやCD / DVDドライブでデータをレスキューする場合は、VAIO データレスキューツールを起動する前にドライブを接続してください。
- レスキューデータをCDやDVDに保存する場合は、あらかじめフォーマットされているディスクを使用してください。

1 本機の電源が入っている状態で、ドライブにリカバリディスクを入れて電源を切り、再び電源を入れる。

「Windows ブートマネージャ」画面が表示されます。

💡ヒント

以下の手順でも行えます。

- ① 本機の電源を入れる。
- ② VAIOのロゴマークが表示されたらF10キーを押す。
「Edit Boot Options」画面が表示された場合は、Enterキーを押してください。
- ③ 手順3に進む。

2 矢印キーで「VAIO リカバリセンター」を選択し、Enterキーを押す。

しばらくすると「VAIO リカバリセンター」画面が表示されます。

3 画面左側の「VAIO データレスキューツール」をクリックし、右側に表示された画面の「開始」をクリックする。

以降、表示される画面の指示に従って操作してください。

💡ヒント

レスキュー方法で、「カスタムデータレスキュー」を選択した場合、データの保存先として外付けハードディスクを選択することをおすすめします。

！で注意

- VAIO データレスキューツールを使用中に64時間が経過すると、自動的に書き込みが中断され、本機が再起動します。中断された作業を再開するには、再起動後再び上記の手順2から3の操作を行い、「中断した作業を再開する」チェックボックスにチェックを付けて、「次へ」をクリックしてください。
- 外付けハードディスクドライブやCD / DVDドライブは、データのレスキューが完了するまで取りはずさないでください。

- “メモリースティック”やSDメモリーカード、フラッシュメモリなどのメディアにデータを保存する場合、ドライブの読み込みが必要になります。ドライブはリカバリディスクの「VAIO」フォルダに保存されています。データの保存先の選択画面で「ドライブのインストール」をクリックし、ドライブの読み込みを行ってください。
- データをレスキューした場合、選択されたデータの保存先によって、ファイルが分割されたりリネームされている場合がありますので、VAIO データレスキューツールを使ってバックアップしたデータは、VAIO データリストアツールを使って復元してください。
- VAIO データレスキューツールでは、データの保存先としてDVD-R DLはお使いになれません。
- 外付けハードディスクドライブやCD / DVDドライブはUSBまたはi.LINK接続のものをお使いください。

復元するには

レスキューデータを復元するにはVAIO データリストアツールを使います。

VAIO データリストアツールとレスキューデータの復元方法について詳しくは、VAIO データリストアツールのヘルプをご覧ください。

1 (スタート)ボタン-「すべてのプログラム」-「VAIO データリストアツール」をクリックする。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、「続行」をクリックしてください。
「VAIO データリストアツール」画面が表示されます。



2 内容を確認したら、「次へ」をクリックする。

レスキューデータの検索画面が表示されます。

3 レスキューデータの検索先を選択し、「次へ」をクリックする。

レスキューデータが検索されます。

4 表示された一覧から復元するデータを選択し、[次へ]をクリックする。

💡ヒント

[内容の確認]をクリックすると、選択しているデータに含まれるフォルダやファイルの一覧を確認することができます。

5 復元先のフォルダを確認し、[次へ]をクリックする。

「復元方法の選択」画面が表示されます。

6 復元方法を選択して[次へ]をクリックする。

復元方法には以下の2種類があります。

- おまかせリストア
メールデータや文書データなど、データの種類を選択して、まとめて復元します。
- ファイルを指定してリストア
ファイルを個別に指定して復元します。

7 手順に従って進み、[開始]をクリックする。

復元作業が開始されます。

作業が完了すると、完了画面が表示されます。

8 続けて別のレスキューデータの復元するには[最初の画面に戻る]を、復元を終了するには[終了]をクリックする。

⚠️注意

「SonicStage」ソフトウェアで取り込んだ音楽ファイルや、ワンセグデータ、デジタル放送のデータなど、著作権保護されているデータを復元するには、そのデータを取り込んだときに使用したソフトウェアの専用バックアップツールをお使いください。専用バックアップツールをお使いにならない場合は、著作権保護されているデータの動作保障はいたしません。

💡ヒント

復元したデータは、必要に応じて復元先フォルダから移動してお使いください。

Windows メールをバックアップする／復元するには

ここではVAIO データレスキューツールの使用例として、Windows メールのメールデータのバックアップと復元方法を紹介します。

Windows メールのメールデータをバックアップする

1 VAIO データレスキューツールを起動させる。(87ページ)

2 画面の指示に従って、「レスキューデータの選択」画面まで進む。

💡ヒント

データレスキュー方法は、「カスタムデータレスキュー」を選んでください。

3 [Users]－[VAIO(ユーザー名)]－[AppData]－[Local]－[Microsoft]－[Windows Mail]をクリックし、[Local Folders]チェックボックスをクリックしてチェックする。

4 [次へ]をクリックする。

以降、画面の指示に従ってバックアップしてください。

Windows メールのバックアップを復元する

1 (スタート)ボタン－[すべてのプログラム]－[Windows メール]をクリックする。

Windows メールが起動します。

メールアカウントの設定をしていない場合は、設定してください。

2 [ファイル]－[インポート]－[メッセージ]をクリックする。

「プログラムの選択」画面が表示されます。

3 「インポート元の電子メールの形式を選択してください」から、[Microsoft Windows メール 7]を選択し、[次へ]をクリックする。

「メッセージの場所」画面が表示されます。

4 [参照]をクリックして表示された画面で、電子メールのデータが保存されているフォルダを選択して[フォルダの選択]をクリックし、[次へ]をクリックする。

「フォルダの選択」画面が表示されます。

ヒント

VAIO データレスキューツールでメールデータをバックアップしていた場合は、[参照]をクリックして[Local Folders]を選択してください。

5 [すべてのフォルダ]を選んでクリックし、[次へ]をクリックする。

「インポートの完了」画面が表示されます。

6 [完了]をクリックする。

「Windows メール」画面の左側に「インポートされたフォルダ」が作成されるので、フォルダ内のメールを元の状態に振り分けてください。

パーティションサイズの変更

パーティションサイズの変更について

パーティションとはハードディスクの領域を分割することです。分割することで、1台のハードディスクが複数台のハードディスクと同じように使えるため、ファイルや、ソフトウェアの格納場所を分けるといったような使い分けができます。

本機はお買い上げ時の設定では、1つのパーティション(C:ドライブ)のみになっています。別のパーティション(D:ドライブなど)にデータを保存したい場合は、パーティションサイズを変更して新しく別のパーティションを作成してください。

パーティションを作成する

パーティションの作成方法には、以下の2種類があります。

- Windows上の操作で作成する
- リカバリ時に作成する

！ご注意

- リカバリ時にパーティションを作成する場合は、ハードディスク上にあったファイルはすべて消えてしまいますのでご注意ください。
- C:ドライブのパーティションサイズを変更して小さくすると、ドライブの空き容量が足りず、リカバリディスクの作成やリカバリなどの操作が正常に行われない場合があります。

□ Windows上の操作で作成する


1 (スタート)ボタン－[コントロールパネル]－[システムとメンテナンス]－「管理ツール」の[ハード ディスク パーティションの作成とフォーマット]をクリックする。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。
「ディスクの管理」画面が表示されます。



2 C:ドライブを右クリックして、[ボリュームの圧縮]をクリックする。

「C:の圧縮」画面が表示されます。

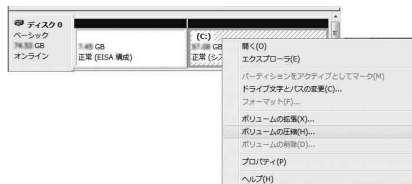

3 圧縮する領域のサイズを設定して、[圧縮]をクリックする。

「ディスクの管理」画面で、「ディスク」に「未割り当て」が追加されます。

（ヒント）

本機をある程度の期間ご使用の場合は、ハードディスク上のデータが分散しているため「未割り当て」の空き領域が小さくなります。その際は、デフラグすることをおすすめします。（スタートボタン→[すべてのプログラム]→[アクセサリ]→[システム ツール]→[ディスク デフラグ ツール]をクリックする。）

4 「未割り当て」を右クリックし、[新しいシンプル ボリューム]をクリックする。



「新しいシンプル ボリューム ウィザード」画面が表示されます。

5 画面に従ってサイズやドライブ名の設定を行い、ウィザードを完了させる。

ウィザードを完了させるとフォーマットが始まり、新しくパーティションが作成されます。

□ リカバリ時にパーティションを作成する

1 本機の電源が入っている状態で、ドライブにリカバリディスクを入れて電源を切り、再び電源を入れる。

「Windows ブートマネージャ」画面が表示されます。

リカバリディスクを作成していない場合は、以下の手順で行うこともできます。

- ① 本機の電源を入れる。
- ② VAIOのロゴマークが表示されたらF10キーを押す。
「Edit Boot Options」画面が表示された場合は、Enterキーを押してください。
- ③ 手順3に進む。

2 矢印キーで「VAIO リカバリセンター」を選択し、Enterキーを押す。

しばらくすると「VAIO リカバリセンター」画面が表示されます。

3 画面左側の【お買い上げ時の状態にリカバリ】をクリックし、右側に表示された画面の【開始】をクリックする。

4 【スキップ】を選んでクリックし、【次へ】をクリックする。

表示された画面の指示に従い、パーティションの分割設定画面が表示されるまで進んでください。

（ヒント）

「お買い上げ時のパーティション設定にしますか？」と聞かれた場合は、【パーティション設定を変更】を選んでください。

5 ドロップダウンリストから、【数値入力（CドライブとDドライブに分割する）】を選択する。

6 C:ドライブのサイズを設定して、【次へ】を選択する。

以降、表示された画面の指示に従って操作してください。

ハードディスクのデータを完全に消去する

本機ではVAIO データ消去ツールを使ってハードディスクのデータを完全に消去することができます。

【ご注意】

- VAIO データ消去ツールはハードディスク上のすべてのデータを消去します。本機を廃棄あるいは第三者に譲渡する場合のみお使いください。
- VAIO データ消去ツールを使うには、リカバリディスクの作成が必要です。
リカバリディスクを作成していない場合は、リカバリディスクを作成してください。(72ページ)
- VAIO データ消去ツールを使用中に71時間が経過すると自動的にコンピュータが再起動します。データの消去中に71時間が経過した場合は、自動的に作業が中断され本機が再起動します。本機が再起動したあとに、再びツールを起動すれば中断されたところから作業が再開できます。
- VAIO データ消去ツールを使用する場合は、必ず電源に接続して使用してください。

1 必要なファイルをバックアップする。

【ヒント】

- Windowsが起動する場合は、ファイルのバックアップを使ってバックアップしてください。(74ページ)
- Windowsが起動しない場合は、リカバリディスクからVAIO データレスキューツールを起動してバックアップを行い(87ページ)、バックアップ完了後に[終了]をクリックして本機が再起動したら、手順3へ進んでください。

2 本機の電源が入っている状態で、ドライブにリカバリディスクを入れて電源を切り、再び電源を入れる。

「Windows ブートマネージャ」画面が表示されます。

3 矢印キーで「VAIO リカバリセンター」を選択し、Enterキーを押す。

しばらくすると「VAIO リカバリセンター」画面が表示されます。

4 画面左側の「VAIO データ消去ツール」をクリックし、右側に表示された画面の「開始」をクリックする。

VAIO データ消去ツールの説明画面が表示されます。

5 内容をよく読んでから、「次へ」をクリックする。

6 制限事項や準備の説明内容をよく読んだら、「次へ」をクリックする。

7 内蔵ハードディスク一覧からデータ消去するハードディスクにチェックをつけ、「次へ」をクリックする。

8 データの消去方式を選択し、「次へ」をクリックする。

9 データ消去するハードディスクを確認し「はい、一覧に表示されている内蔵ハードディスクのデータを消去します。」のチェックボックスをクリックしてチェックし、「次へ」をクリックする。

10 再度、「はい、一覧に表示されている内蔵ハードディスクのデータを消去します。」のチェックボックスをクリックしてチェックし、「消去開始」をクリックする。

ハードディスクのデータの消去が開始されます。

11 消去終了の確認画面が表示されたら、「OK」をクリックする。

本機の電源が切れます。

困ったときはどうすればいいの？

本機操作中に困ったときや、トラブルが発生したときは、あわてずに次のいずれかの方法で解決方法をご確認ください。
また、メッセージなどが表示されている場合は、お問い合わせ時のために、書き留めておいてください。


1 取扱説明書(本書)で調べる

「よくあるトラブルと解決方法」をご覧ください。(94ページ)

パソコンが動作しないときは、まず取扱説明書(本書)をご覧ください。

パソコンが動作するときは、取扱説明書(本書)より詳しい情報が掲載されている「VAIO 電子マニュアル」からも調べられます。


ハードウェアの簡易診断について

ハードウェアを簡単にチェックするためのソフトウェアとして、ハードウェア診断ツールがインストールされています。起動するには、 (スタート) ボタン－[すべてのプログラム]－[VAIO リカバリセンター]－[VAIO リカバリセンター]－[VAIO ハードウェア診断ツール]をクリックしてください。

2 電子マニュアルを調べる

取扱説明書(本書)より詳しい情報が掲載されている「VAIO 電子マニュアル」をご覧ください。(110ページ)

見るには

 (スタート) ボタン－[すべてのプログラム]－[VAIO 電子マニュアル]をクリックしてください。



「Windowsのヘルプとサポート」をご覧ください。(111ページ)

「Windows ヘルプとサポートを見る」(111ページ)をご覧ください。

各ソフトウェアのヘルプをご覧ください。(111ページ)

3 サポートホームページで調べる

「サポートホームページで調べる」をご覧ください。(112ページ)

<http://vcl.vaio.sony.co.jp/>

インターネットに接続できるときは、サポートホームページ(VAIOカスタマーリンクホームページ)で、トラブルの解決方法や疑問の解消に役立つ最新の情報を調べられます。



4 電話で問い合わせる

1～3の方法でも問題が解決しない場合は、電話でお問い合わせください。(116ページ)

□ バイオの使いかたに関するお問い合わせ

バイオに関する使いかたなどのお問い合わせは、VAIOカスタマーリンク「使い方相談窓口」で承ります。電話番号や営業時間など詳しくは、「電話で問い合わせる」(116ページ)をご覧ください。

□ ソフトウェアに関するお問い合わせ

本機に付属のソフトウェアの場合、「付属ソフトウェアのお問い合わせ先」(127ページ)をご覧ください。各ソフトウェアのお問い合わせ先にお問い合わせください。本機に付属していないソフトウェアの場合、それぞれのソフトウェアメーカーにお問い合わせください。

よくあるトラブルと解決方法

Q&A一覧

この説明書に掲載されているQ&Aは以下になります。

電源／起動(97ページ)

- 電源が入らない(本機の電源ランプが点灯しないとき)
- Windowsの準備をしようとする、「予期しないエラーが発生しました」というメッセージが表示される
- 電源を入れると、本機の電源ランプは点灯するが、画面に何も表示されない
- 電源が入らない、または電源ボタンが効かない(□(バッテリー)ランプがすばやく点滅している)
- 電源が切れない
- 電源が勝手に切れた
- 「このリチャージャブルバッテリーパックは使用できないか、正しく装着されていない可能性があります。」というメッセージが表示され、休止状態に移行してしまう
- 電源を入れるとメッセージが表示され、Windowsが起動できない
- ドライバをインストール、バージョンアップしたらWindowsが起動しなくなった
- Windowsが起動しない
- スリープモードに移行できない
- バッテリーランプの表示について知りたい

パスワード(101ページ)

- Windowsのユーザーアカウントのパスワードを忘れてしまった
- パワーオン・パスワード(BIOSセットアップ画面で設定した起動時のパスワード)を忘れてしまった
- Windows Vistaのユーザーアカウントのパスワードを設定、変更、または、削除したい

画面／ディスプレイ(101ページ)

- 画面に何も表示されない
- 画面の色がきれいに表示されない
- 画面が固まって、ポインタやウィンドウなどすべてのものが動かない
- 画面が暗い
- 画像が乱れる
- 画面にドット欠損(輝点・滅点)がある

文字入力／キーボード(103ページ)

- 文字の入力方法がわからない
- キーボードを押したとおりに文字が入力できない
- Caps Lock、Num Lkなどのキーが有効になっているかどうか知りたい

タッチパッド(104ページ)

- タッチパッドが使えない
- タッチパッドを無効にしたい
- タッチパッドをなぞっただけで、ウィンドウが閉じてしまう
- タッチパッドをなぞっただけで、Webブラウザなどを使用中に別のページに移動してしまう
- タッチパッドを動かしてもポインタが動かない
- 画面上のすべてのものが動かない

ハードディスク(106ページ)

- 誤ってハードディスクを初期化してしまった
- ハードディスクの内容を誤って消してしまった
- ハードディスクの空き容量を知りたい
- ハードディスクから異音がする
- リカバリ領域の容量を知りたい

CD / DVD(107ページ)

- ディスクの読み込み・再生ができない、ドライブがディスクを認識しない

インターネット(107ページ)

- インターネットに接続できない
- ワイヤレスLANが使えない

外部機器からの録画(108ページ)

- DV(デジタルビデオ)機器の映像を録画する方法がわからない
- HDV機器からキャプチャされたファイルがシーンの途中で分割されてしまう
- HDV機器へ出力した映像が途切れたり、乱れたりする

FeliCaポート(FeliCa対応リーダー／ライター)(108ページ)

- FeliCa機能が使えない

内蔵カメラ(MOTION EYE)(109ページ)

- 内蔵カメラ(MOTION EYE)を使用中にスリープモードに移行すると、本機の動作が不安定になる

エラーメッセージ(109ページ)

電源投入時のエラーメッセージ

- 電源を入れるとメッセージが表示され、Windowsが起動できない

その他のQ&A

ここに紹介した以外にも多くのQ&Aが記載されている「VAIO 電子マニュアル」もあわせてご覧ください。

1 (スタート)ボタン－[すべてのプログラム]－[VAIO 電子マニュアル]をクリックする。

「VAIO 電子マニュアル」画面が表示されます。



2 [Q&A集]をクリックする。

表示されたメニューから見たい項目をクリックして、各項目の情報をご覧ください。

電源／起動

Q 電源が入らない(本機の電源ランプが点灯しないとき)

次の点を確認したうえで、それぞれの操作をしてください。

- A** 本機の電源コードがしっかり電源コンセントに差し込まれているか確認してください。
接続について詳しくは、「ACアダプタを接続する」(29ページ)をご覧ください。
- A** すべてのケーブルがしっかり接続されているか確認してください。
接続について詳しくは、「接続する」(23ページ)をご覧ください。
- A** スイッチ付きテーブルタップなどに本機の電源コードをつないでいるときは、スイッチが入っているかどうか、また、テーブルタップのコードが壁の電源コンセントにしっかり差し込まれているか確認してください。
- A** 電源コードやLANケーブルなど本機に接続されているケーブルやバッテリーをすべてはずし、5分以上たってから再び接続し、電源を入れてください。
- A** 上記の操作を行っても本機が起動しない場合は、VAIOカスタマーリンクにご相談ください。

Q Windowsの準備をしようとすると、「予期しないエラーが発生しました」というメッセージが表示される

- A** 「Windowsのセットアップ」画面が表示される前に電源を切ってしまった可能性があります。「Windowsが起動しない状態でリカバリするには」(85ページ)に従って、リカバリを行ってください。

Q 電源を入れると、本機の電源ランプは点灯するが、画面に何も表示されない





- A** DISPLAY OFFランプがオレンジ色に点灯している場合は、DISPLAY OFFボタンを押して画面を表示させてください。
DISPLAY OFFランプやDISPLAY OFFボタンが点灯している間は画面は表示されません。DISPLAY OFFボタンを押し、DISPLAY OFFランプが消えていることを確認して、画面を表示させてください。
DISPLAY OFFランプやDISPLAY OFFボタンの場所について、詳しくは「各部の説明」(135ページ)をご覧ください。
- A** しばらく様子を見ても画面に何も表示されないときは、次の手順で操作してください。
 - ① 本機の電源ボタンを4秒以上押したままにし、電源ランプが消灯するのを確認してから、再度電源を入れ直す。
 - ② 上記の操作を行っても何も表示されない場合は、本機の電源ボタンを4秒以上押したままにし、電源ランプが消灯するのを確認したあと、電源コードやLANケーブルなど本機に接続されているケーブルやバッテリーなどをすべてはずし、5分以上たってから再び接続し、再度電源を入れ直す。
- A** USB機器などの周辺機器が接続されているときは、取りはずしてください。

Q 電源が入らない、または電源ボタンが効かない(⏻ (バッテリー)ランプがすばやく点滅している)

- A** バッテリーが正しく装着されていない可能性があります。
いったんバッテリーを取りはずしてから、再度正しく装着し直してください。
- A** 上記の操作を行っても電源が入らない、または電源ボタンが効かない場合は、装着されているバッテリーは本機では使用できません。
バッテリーを取りはずしてください。
-

Q 電源が切れない

電源が切れないときの状況によって対処方法が異なります。次の点を確認したうえで、それぞれの操作をしてください。

- A** 使用中のソフトウェアをすべて終了してから、再び電源を切る操作をしてください。
- A** PCカードをお使いの場合は、PCカードを取り出してから、再び電源を切る操作をしてください。
- A** プリンタやUSB機器などの周辺機器を接続している場合やネットワークを使用している場合には、それらを使用しない状態にしてから電源を切る操作を行ってください。
Windowsは、周辺機器やネットワークと通信を行っている間は、電源が切れないしくみになっています。
- A** 新しくインストールしたソフトウェアやデータ、その操作などを確認してください。
- A**  (スタート) ボタン—  ボタン—[シャットダウン]をクリックしても電源が切れない場合は、Altキーを押しながらF4キーを数回押して「Windowsのシャットダウン」画面を表示させ、リストから[シャットダウン]を選択して[OK]をクリックしてください。
- A** 画面が固まったり、動かなくなった場合は、CtrlキーとAltキーを押しながらDeleteキーを押し、画面右下の  (シャットダウン) ボタンをクリックしてください。
詳しくは、「画面が固まって、ポインタやウィンドウなどすべてのものが動かない」(102ページ)をご覧ください。
- A** 「設定を保存しています」または「Windowsをシャットダウンしています」と表示されたまま動かない場合は、次の手順で操作をしてください。
- ① Enterキーを押す。
確認のためしばらくお待ちください。
 - ② それでも電源が切れない場合は、CtrlキーとAltキーを押しながらDeleteキーを押す。
確認のためしばらくお待ちください。
- A** 「電源が切れない」項目内のすべての操作を行っても電源が切れない場合には、以下の操作を行ってください。
ただし、以下の操作を行うと、作業中のデータが破壊されるおそれがあります。また、ネットワークを使用している場合には、それらを使用していない状態にしてから以下の操作を行うようにしてください。
- CtrlキーとAltキーを押しながらDeleteキーを押し、画面右下の  (シャットダウン) ボタンをクリックする。
 - 本機の電源ボタンを4秒以上押したままにする。

Q 電源が勝手に切れた

- A** バッテリーで本機を使用中にバッテリーの残量がわずかになると、自動的に休止状態になり、電源が自動的に切れます。
ACアダプタで使用するか、バッテリーを充電してください。

Q 「このリチャージャブルバッテリーパックは使用できないか、正しく装着されていない可能性があります。」というメッセージが表示され、休止状態に移行してしまう


- A** バッテリーが正しく装着されていない可能性があります。
本機の電源が切れたあと、いったんバッテリーを取りはずしてから、再度正しく装着し直してください。
- A** 上記の操作を行っても同様のメッセージが表示される場合は、装着されているバッテリーは本機では使用できません。
本機の電源が切れたあと、バッテリーを取りはずしてください。

Q 電源を入れるとメッセージが表示され、Windowsが起動できない

- A** 「Non-System disk or disk error. Replace and strike any key when ready.」や「Invalid system disk. Replace the disk, and then press any key.」、「BOOTMGR is missing. Press Ctrl+Alt+Del to restart.」というメッセージが表示される場合、フロッピーディスクがフロッピーディスクドライブに入っていないか確認してください。
フロッピーディスクが入っているときは、イジェクトボタンを押してディスクを取り出し、キーボードのいずれかのキーを押してください。
- A** 「Operating System Not Found」と表示される場合、フロッピーディスクやCD/DVDなどのディスク、ハードディスクやフラッシュメモリーなどの起動可能なUSB機器が接続されていないか確認してください。
起動可能なUSB機器が接続されている場合は、いったんUSB機器を取りはずしてから、CtrlキーとAltキーを押しながらDeleteキーを押して本機を再起動してください。
再起動してもこのメッセージが表示され、Windowsが起動しない場合は、指定された方法以外のやりかたでパーティションサイズを変更している可能性があります。ハードディスク内のリカバリ機能や自作のリカバリディスクを使って、パーティションサイズを変更し、本機をリカバリしてください(89ページ)。
- A** 「Checking file system on C:」と表示される場合、起動するまでしばらくお待ちください。
- A** 「Windowsエラー回復処理」と表示された場合、「Windowsを通常起動する」が選択されていることを確認し、Enterキーを押してください。
- A** 「CMOS Checksum Bad」と表示される場合、本機内のバッテリーが消耗しているため、バッテリーを交換する必要があります。
バッテリーの交換については、VAIOカスタマーリンク修理窓口へお問い合わせください。

-
- A** 「CMOS Checksum Error」と表示される場合、BIOSの設定内容が壊れている可能性があります。次の手順でBIOSをお買い上げ時の設定に戻してください。
- ① 本機の電源ボタンを押し、画面に「VAIO」のロゴが表示されたら、キーボードのF2キーを押す。BIOSセットアップメニューが起動し、「PhoenixBIOS Setup Utility」画面が表示されます。
 - ② F9キーを押す。
「Load default configuration now?」というメッセージが表示されます。
 - ③ ←または→キーを押して[Yes]を選び、Enterキーを押す。
 - ④ F10(Save and Exit)キーを押す。
「Save configuration changes and exit now?」というメッセージが表示されます。
 - ⑤ ←または→キーを押して[Yes]を選び、Enterキーを押す。
変更された設定が保存され、BIOSセットアップメニューが終了し、Windowsが起動します。
-

Q ドライバをインストール、バージョンアップしたらWindowsが起動しなくなった

- A** 次の手順に従ってSafe(セーフ)モードで起動し、ドライバを再インストールしてください。
- ① 本機の電源ボタンを押し、画面に「VAIO」のロゴが表示されたら、キーボードのF8キーを押す。
 - ② 「Windows拡張オプションメニュー」が表示されたら、↑ / Pg Upキーまたは↓ / Pg Dnキーを押して[セーフモード]を選択し、Enterキーを押す。
 - ③ Windowsが起動したら、 (スタート) ボタン—[コントロールパネル]—[システムとメンテナンス]—[デバイスマネージャ]をクリックする。
 - ④ 「デバイスマネージャ」画面で、インストールやアップデートをしたデバイスを選択し、右クリックすると表示されるリストの[プロパティ]をクリックしてプロパティ画面を表示し、[ドライバ]タブをクリックする。
 - ⑤ [ドライバを元に戻す]をクリックし、正常に起動していたときのドライバをインストールする。
 - ⑥ 本機を通常の起動方法で再起動する。
-

Q Windowsが起動しない

- A** 「Windowsが起動しない場合」(81ページ)の手順に従って操作してください。
-

Q スリープモードに移行できない

- A** SoundFLOWの起動中は、「電源オプション」画面の「プラン設定の編集」画面で設定したタイマーでのスリープモードへの移行はできません。
- A** モデム通信やプリンタユーティリティなどが使用中の場合は、終了するか一時的に使用不可にしてください。
- A** スクリーンセーバーの種類によっては、表示中はスリープモードに移行できないことがあります。「Windowsロゴ」など、Windows標準のスクリーンセーバーに変更してください。
-

Q バッテリランプの表示について知りたい

- A** バッテリの動作状態により、バッテリランプの表示が異なります。
詳しくは「VAIO 電子マニュアル」をご覧ください。(「パソコン本体の使いかた」—「電源の管理／起動」—「バッテリーの充電／表示の見かた」をクリックする。)
-

パスワード

Q Windowsのユーザーアカウントのパスワードを忘れてしまった

- A** パスワードの大文字と小文字は区別されます。確認してから入力し直してください。
- A** パスワードを忘れてしまったユーザー以外に、「コンピュータの管理者」アカウントなど、管理者権限をもつユーザー（Administratorsに属するユーザー）が作成されている場合、別の「コンピュータの管理者」アカウントからパスワードの変更を行ってください。
- A** パスワードを忘れてしまったユーザー以外に、「コンピュータの管理者」アカウントなど、管理者権限を持つユーザーが作成されていない場合、パスワード設定を解除することはできません。「リカバリする」(82ページ)の手順に従って、リカバリを行ってください。

Q パワーオン・パスワード(BIOSセットアップ画面で設定した起動時のパスワード)を忘れてしまった

- A** パスワードを忘れると、起動することができなくなります。
- ユーザーパスワードの場合
マシンパスワードを入力することで、BIOSセットアップ画面からユーザーパスワードを再設定することができます。
 - マシンパスワードの場合
パスワード設定を解除することはできません。修理(有償)が必要となります。
VAIOカスタマーリンクにご連絡ください。

Q Windows Vistaのユーザーアカウントのパスワードを設定、変更、または、削除したい

- A** 詳しくは「Windowsパスワードを設定する」(66ページ)をご覧ください。



画面／ディスプレイ

Q 画面に何も表示されない


- A** 次の点をお確かめください。
- 本機の電源コードがしっかり電源コンセントに差し込まれているか確認してください。接続について詳しくは「ACアダプタを接続する」(29ページ)をご覧ください。
 - 本機の電源スイッチが入っているか確認してください。
 - DISPLAY OFFランプが点灯していないか確認してください。
DISPLAY OFFランプやDISPLAY OFFボタンが点灯している間は画面は表示されません。
DISPLAY OFFボタンを押し、DISPLAY OFFランプが消えていることを確認して、画面を表示させてください。
DISPLAY OFFランプやDISPLAY OFFボタンの場所について、詳しくは「各部の説明」(135ページ)をご覧ください。

-
- A** しばらく様子を見ても画面に何も表示されないときは、次の手順で操作してください。
- ① 本機の電源ボタンを4秒以上押したままにし、電源ランプが消灯するのを確認してから、再度電源を入れ直す。
 - ② 上記の操作を行っても何も表示されない場合は、本機の電源ボタンを4秒以上押したままにし、電源ランプが消灯するのを確認したあと、ACアダプタをはずして1分ほど待ってから取り付け直し、再度電源を入れ直す。

Q 画面の色がきれいに表示されない

-
- A** 画面の色数の設定が[最高(32ビット)]になっているか確認してください。
詳しくは「VAIO 電子マニュアル」をご覧ください。([パソコン本体の使いかた]－[画面／ディスプレイ]－[画面の解像度／色数を変更する]をクリックする。)
-
- A** いったん電源を切り、再び本機を起動してください。
-  (スタート) ボタン－  ボタン－[シャットダウン]をクリックして電源を切り、本機の電源ボタンを押して起動し直してください。

Q 画面が固まって、ポインタやウィンドウなどすべてのものが動かない

-
- A** 次の手順で本機を再起動させてください。
- ① CtrlキーとAltキーを押しながらDeleteキーを押し、[タスクマネージャの起動]をクリックする。
「Windowsタスクマネージャ」画面が表示されます。
「Windowsタスクマネージャ」画面に、「応答なし」と表示されているソフトウェアがあれば、そのソフトウェアを選択し、[タスクの終了]をクリックしてソフトウェアを終了させてください。
 - ② CtrlキーとAltキーを押しながらDeleteキーを押し、画面右下の  (シャットダウン) ボタンをクリックする。
- 本機の電源が切れたあと、約30秒後に本機の電源ボタンを押して、再び電源を入れてください。
上記の操作を行っても本機を再起動できない場合は、本機の電源ボタンを4秒以上押して電源を切ってください。電源が切れると電源ランプが消灯します。電源ランプがオレンジ色に点灯した場合は、いったん手を離し、再び電源ボタンを4秒以上押して電源を切ってください。
- ！ご注意**
上記の操作を行うと、作成中のファイルや編集集中のファイルが使えなくなることがあります。

Q 画面が暗い

-
- A** キーボードのFnキーを押しながらF5キーまたはF6キーを押して調節してください。

Q 画像が乱れる

-
- A** ラジオなど、近くに磁気を発生するものや磁気を帯びているものがある場合は、ディスプレイから離してください。

Q 画面にドット欠損(輝点・減点)がある

A 液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。

液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られています。画面の一部にごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります(液晶ディスプレイ画面の表示する全画素数のうち、点灯しない画素や常時点灯している画素数は、0.0006%未満です)。また見る角度によって、すじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは、液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

文字入力／キーボード

Q 文字の入力方法がわからない

A 「VAIO 電子マニュアル」画面左上の[目次]をクリックし、最も下に表示される[できる Windows for VAIO]内の「文字を入力しよう」をご覧ください。

Q キーボードを押したとおりに文字が入力できない

A キーボード左側の「Num Lock」ランプが点灯していないか確認してください。
点灯しているときは、一部のキーがテンキーとして動作します。

A 入力モードを確認してください。
日本語入力モードと英字入力モードがあります。
言語バーのアイコンが日本語入力モードのときは「あ」に、



英字入力モードのときは「A」になっています。





日本語入力モードと英字入力モードは、半角/全角|漢字キーで切り換えられます。


A 「Caps Lock」ランプが点灯していないか確認してください。
「Caps Lock」ランプが点灯していると、Shiftキーを押していないときでも大文字が入力されます。
Shiftキーを押しながらCaps Lockキーを押して、「Caps Lock」ランプが消えているのを確認してください。

Q Caps Lock、Num Lkなどのキーが有効になっているかどうか知りたい

A キーボード左側のランプで確認できます。

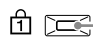 Num Lock
(ナムロック)が有効

 Caps Lock
(キャプスロック)が有効

 Scroll Lock
(スクロールロック)が有効

タッチパッド

Q タッチパッドが使えない

A タッチパッドが無効になっています。

タッチパッドの設定を変更し、タッチパッドを有効にしてください。

設定について詳しくは、「VAIO 電子マニュアル」をご覧ください。([パソコン本体の使いかた] – [キーボード／タッチパッド] – [タッチパッドの設定をする]をクリックする。)

設定を変更してもタッチパッドが使えない場合は、本機を再起動してください。

Q タッチパッドを無効にしたい

A タッチパッドの設定を変更し、タッチパッドを無効にしてください。


設定について詳しくは、「VAIO 電子マニュアル」をご覧ください。([パソコン本体の使いかた] – [キーボード／タッチパッド] – [タッチパッドの設定をする]をクリックする。)

設定を変更してもタッチパッドが無効にならない場合は、本機を再起動してください。


Q タッチパッドをなぞっただけで、ウィンドウが閉じてしまう

A スマートアクションの機能を無効にしてください。




次の手順で操作してください。

- ①  (スタート) ボタン – [コントロールパネル] をクリックする。
「コントロール パネル」画面が表示されます。
- ② [ハードウェアとサウンド] をクリックする。
- ③ [マウス] をクリックする。
「マウスのプロパティ」画面が表示されます。
- ④ [機能] タブをクリックする。
- ⑤ 「左コーナーの設定」を「なし」にする。
- ⑥ [OK] をクリックする。

Q タッチパッドをなぞっただけで、Webブラウザなどを使用中に別のページに移動してしまう

- A** Webアシストの機能を無効にしてください。
次の手順で操作してください。
- ①  (スタート) ボタン—[コントロールパネル]をクリックする。
「コントロール パネル」画面が表示されます。
 - ② [ハードウェアとサウンド]をクリックする。
 - ③ [マウス]をクリックする。
「マウスのプロパティ」画面が表示されます。
 - ④ [機能]タブをクリックする。
 - ⑤ [Webアシスト機能を使用する]のチェックをはずす。
 - ⑥ [OK]をクリックする。
設定が有効になります。

Q タッチパッドを動かしてもポインタが動かない

- A** 使用しているソフトウェアによっては、一時的にポインタが動きにくくなる場合があります。
しばらく待ってから、もう1度ポインタを動かしてください。
それでもポインタが動かない場合は、次の手順で本機の電源を切ってください。
- ①  キーを押してスタートメニューを表示させ、→キーを押して  ボタン—[シャットダウン]を選んでEnterキーを押す。
 - ② 電源が切れたあと、約30秒後に本機の電源ボタンを押す。
それでも電源が切れないまたは再起動しない場合は、次の手順で操作してください。
 - ③ CtrlキーとAltキーを押しながらDeleteキーを押し、↓キーや→キーを押して  (シャットダウン) ボタンを選び、Enterキーを押す。
本機の電源が切れたあと、約30秒後に本機の電源ボタンを押して、再び電源を入れてください。
上記の操作でも何も起こらないときは、本機の電源ボタンを4秒以上押して電源を切ってください。
- A** CD-ROMなどのディスクを再生しているときなどに、ポインタが動かなくなってしまった場合は、本機を再起動してください。
CtrlキーとAltキーを押しながらDeleteキーを押し、CD-ROMなどのディスクを再生しているソフトウェアを強制的に終わらせ、本機を再起動させてください。
- A** 「画面が固まって、ポインタやウィンドウなどすべてのものが動かない」(102ページ)をご覧ください。

Q 画面上のすべてのものが動かない

- A** 「画面が固まって、ポインタやウィンドウなどすべてのものが動かない」(102ページ)をご覧ください。

ハードディスク


Q 誤ってハードディスクを初期化してしまった

- A** ハードディスクにあったファイルは、復元できません。
ハードディスク内のリカバリ機能や、ご自分で作成したリカバリディスクを使って、本機をリカバリする必要があります(82ページ)。


Q ハードディスクの内容を誤って消してしまった

- A** 削除したファイルが、「ごみ箱」の中に残っていないか確かめてください。
「ごみ箱」の中にある場合は、ファイルを復元できません。
- A** Windowsが正常に動作しなくなった場合は、本機をリカバリする必要があります(82ページ)。

Q ハードディスクの空き容量を知りたい

- A**  (スタート) ボタン－[コンピュータ]をクリックしてください。
「コンピュータ」画面が表示され、空き容量が確認できます。


Q ハードディスクから異音がする

- A** OSの処理などにより、何も操作していない場合でもハードディスクの読み書きが行われ、動作音がすることがあります。
これは正常な処理であり、故障ではありません。
ただし、ハードディスクの空き領域が少ないときや、ハードディスク上のデータの断片化が激しいときは、ハードディスクに負担がかかり、ハードディスクの動作音がしばらく続くことがあります。このようなときはディスクデフラグやディスククリーンアップを行ってください。
ディスクデフラグは次の手順で行ってください。
- ①  (スタート) ボタン－[すべてのプログラム]－[アクセサリ]－[システムツール]－[ディスクデフラグツール]をクリックする。
「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。
「ディスクデフラグツール」画面が表示されます。
 - ② [今すぐ最適化]をクリックする。
最適化(デフラグ)が開始されます。

- A** ハードディスクからまれに「カチャン」という音がする場合があります。
これはハードディスク内にあるヘッドが動作するときに発する音であり、異常ではありません。

Q リカバリ領域の容量を知りたい

A 次の手順で確認してください。

- ①  (スタート) ボタンをクリックし、[コンピュータ] を右クリックして [管理] をクリックする。
「コンピュータの管理」画面が表示されます。
- ② [記憶域] の [ディスクの管理] をクリックする。
ディスク 0 にリカバリ領域と C ドライブのサイズが表示されます。

ヒント

表示される数値は、1GBを10億バイトで計算した場合のものです。Windowsのシステムでは1GBを1,073,741,824バイトで計算しており、Windows起動時に認識できる容量は、若干小さい数値になります。

CD / DVD

Q ディスクの読み込み・再生ができない、ドライブがディスクを認識しない

A 本機で使用可能なディスクが確認してください(149ページ)。

A ディスクの挿入方法が正しいか確認してください。

A ディスクに汚れや傷がないか確認してください。

A 本機での動作を保証しているドライブかどうか確認してください。

本機での動作を保証しているドライブは、以下になります。

- お買い上げ時に搭載されているドライブ
- 別売りのVAIO専用ドライブ

A 後からインストールしたディスクの再生・書き込みソフトウェアを削除してください。

お買い上げ時にプリインストールされているソフトウェア以外のディスク再生・書き込みソフトウェアなどを追加でインストールしている場合、正常にディスクが認識されないことやディスクに書き込めないことがあります。

この場合は、追加したソフトウェアを一度削除(アンインストール)してご確認ください。削除の方法は、ソフトウェアのヘルプまたはWindowsの「ヘルプとサポート」をご覧ください。

インターネット

Q インターネットに接続できない

A プロバイダとの契約を確認してください。

インターネット接続するには、プロバイダと契約する必要があります(60ページ)。

A 機器の接続や設定を確認してください。

契約したプロバイダにより、機器の接続や設定方法が異なります。プロバイダから支給されるマニュアルをよくお読みになり、機器の接続や設定を行ってください。

本機とLANケーブルの接続について詳しくは、「インターネット接続用機器につなぐ」(26ページ)をご覧ください。

A 詳しくは、「VAIO 電子マニュアル」をご覧ください。([Q&A集] - [インターネット] で [インターネット接続] または [ホームページ/電子メール] をクリックする。)

Q ワイヤレスLANが使えない

- A** 詳しくは、「VAIO 電子マニュアル」をご覧ください。([Q&A集]－[パソコン本体]－[LAN / ワイヤレスLAN])をクリックする。)

外部機器からの録画

Q DV(デジタルビデオ)機器の映像を録画する方法がわからない

- A** 「Click to Disc」ソフトウェアを使ってハードディスクへ映像を取り込むことができます。また、DV機器の映像から直接DVDを作成することができます。

Q HDV機器からキャプチャされたファイルがシーンの途中で分割されてしまう


- A** シーンの途中で録画の開始点、終了点がないことを確認してください。
- A** HDV機器のヘッドが汚れています。
クリーニングテープを使ってHDV機器のヘッドのクリーニングを行ってください。
- A** コンピュータの設定を確認してください。
お使いのソフトウェアのヘルプをご覧ください。

Q HDV機器へ出力した映像が途切れたり、乱れたりする

- A** HDV機器のヘッドが汚れています。
クリーニングテープを使ってHDV機器のヘッドのクリーニングを行ってください。
- A** コンピュータの設定を確認してください。
お使いのソフトウェアのヘルプをご覧ください。







FeliCaポート(FeliCa対応リーダー /ライター)

Q FeliCa機能が使えない

- A** FeliCaカード／携帯電話の位置を確認してください。
キーボードの  (FeliCaプラットフォームマーク)に合わせ置いてください。
それでも反応しない場合は、カードを数ミリ移動させるか、数ミリ浮かせてください。

！ご注意

携帯電話の形状によっては、FeliCa通信できないことがあります。

- A** FeliCaポート(FeliCa対応リーダー /ライター)などに不具合がある可能性があります。
「FeliCaポート自己診断」ツールを使用して不具合があるかどうか確認します。
- ① 通知領域にある  (オン) を右クリックして表示されたメニューの[ポーリングの状態]から[オフ]を選択する。
 - ②  (スタート) ボタン - [すべてのプログラム] - [FeliCaポート] - [FeliCaポート自己診断] をクリックする。
 - ③ 画面に表示された内容を確認し、[次へ] をクリックする。
診断が開始され、結果が表示されます。
FeliCaポートに不具合があった場合は、VAIOカスタマーリンクにお問い合わせください。
また、お手持ちのFeliCaカードに不具合があった場合は、FeliCaカード発行者にお問い合わせください。
- A** 通知領域のアイコンが  (オン) になっているか確認してください。
 (オン) になっていない場合は、 (オフ) を右クリックして表示されたメニューの[ポーリングの状態]から[オン]を選択ください。
または、 (オフ) をクリックしてもオンにすることができます。

内蔵カメラ(MOTION EYE)

Q 内蔵カメラ(MOTION EYE)を使用中にスリープモードに移行すると、本機の動作が不安定になる

- A** 内蔵カメラ(MOTION EYE)または外付けUSBカメラの使用中には、スリープモードに移行させないでください。
- A** 自動的にスリープモードに移行してしまう場合は、設定を変更してください。詳しくは「VAIO 電子マニュアル」をご覧ください。([パソコン本体の使いかた] - [電源の管理 / 起動] - [電源オプションを変更する]) をクリックする。)

エラーメッセージ

電源投入時のエラーメッセージ

Q 電源を入るとメッセージが表示され、Windowsが起動できない

- A** 99ページをご覧ください。

VAIO内の情報を調べる

「VAIO 電子マニュアル」で検索する

「VAIO 電子マニュアル」では、取扱説明書(本書)より詳しい情報を掲載しています。

「VAIO 電子マニュアル」を起動して、解決方法を検索したり、自分のやりたいことの操作方法を調べることができます。検索機能を使うと、「VAIO 電子マニュアル」の情報だけでなく、付属ソフトウェアのヘルプ、Windowsのヘルプ、さらにインターネット接続時はサポートホームページからも情報を検索できます。

1 (スタート)ボタン－[すべてのプログラム]－[VAIO 電子マニュアル]をクリックする。

「VAIO 電子マニュアル」が表示されます。

2 トップページまたは「キーワード検索」ページの検索窓に、調べたいキーワード(単語)を入力し、[検索]をクリックする。

画面左側に検索結果が表示されます。

入力欄に複数のキーワード(単語)をスペースで区切って入力することで、期待する回答が表示されやすくなります。

(例：CD 再生)



[次の20件]をクリックすると、次の検索結果の一覧が表示されます。

[前の20件]をクリックすると、前に表示されていた検索結果の一覧が表示されます。

3

検索結果の一覧からタイトルをクリックする。

「VAIO 電子マニュアル」やヘルプのトピックは、画面右側に表示されます。
サポートホームページの内容は別画面で表示されます。



Windows ヘルプとサポートを見る

⊞ (スタート) ボタン→[ヘルプとサポート]をクリックすると「Windows ヘルプとサポート」が表示されます。
Windows ヘルプとサポートでは、Windowsに関するヘルプの参照と、各種サポートツールを実行できます。

各ソフトウェアのヘルプを見る

本機に付属しているソフトウェアにもヘルプが添付されています。

また、「VAIO 電子マニュアル」の[ソフトウェアの使いかた]→[ソフト紹介／問い合わせ先]→[付属ソフトウェアのご紹介と問い合わせ先]の表にあるソフトウェア名をクリックして表示される画面には、ソフトウェアの使いかたがわからなくなったときのために、各ソフトウェアごとに「操作がわからなくなったときは」の項目があります。あわせてご覧ください。

💡 ヒント

ヘルプとは、ソフトウェアの操作についてわからなくなったときに、デスクトップ画面上でその解決方法についての情報を検索して、表示する機能のことです。

サポートホームページで調べる

VAIOカスタマーリンク ホームページ

<http://vcl.vaio.sony.co.jp/>

本機をインターネットに接続してご覧ください。

VAIOカスタマーリンクホームページでは、バイオに関するトラブル解決方法や活用方法、バイオを安心してご使用いただくための最新情報などをご提供しています。定期的にご覧ください。

！ご注意

本マニュアルの「サービス・サポート」の内容は、2008年10月現在のものです。内容は随時更新されます。

The screenshot shows the VAIO Customer Link homepage with various support sections. Callouts on the right side of the page identify the following sections:

- 修理・その他サービス (Repair and other services)
- 調べる・トラブル解決 (Check and troubleshoot)
- 学ぶ・楽しむ・使い方 (Learn, enjoy, and usage)
- お問い合わせ (Inquiry)
- 初心者コーナー (Beginner's corner)
- サポートからのお知らせ (Notice from support)
- ウイルス・セキュリティ情報 (Virus and security information)

Callouts on the left side of the page identify the following sections:

- おすすめサポート情報 (Recommended support information)
- Mobile(モバイル) (Mobile)
- VAIO Hot Street (バイオホットストリート) (VAIO Hot Street)

The main content area includes sections for 'サポートトップ' (Support top), '調べる・トラブル解決' (Check and troubleshoot), '学ぶ・楽しむ・使い方' (Learn, enjoy, and usage), 'お問い合わせ' (Inquiry), '初心者コーナー' (Beginner's corner), 'サポートからのお知らせ' (Notice from support), and 'ウイルス・セキュリティ情報' (Virus and security information).

各項目について、詳しくは113ページ～115ページをご覧ください。

VAIOカスタマーリンクホームページを見るには

●(スタート)ボタン→[すべてのプログラム]→[Internet Explorer]をクリックして「Windows Internet Explorer」ソフトウェアを起動し、☆(お気に入り)から[VAIOサポートページ]→[1 トップページ(トラブル解決・使い方情報)]をクリックして表示します。

<調べる・トラブル解決>


バイオに関する疑問やトラブルを解決したいかたはこちらをご利用ください。

製品別サポート情報、Q&A検索、バイオにつながる製品の接続情報、付属ソフトウェアのお問い合わせ先、OS (Windows)に関する情報など、お困りの問題を解決するさまざまな情報を提供しています。

製品別サポート情報

(お客様のバイオの専用サポートページ)

バイオの製品ごとに専用ページを用意しています。お客様のバイオに関する「お知らせ」「Q&A検索」「アップデートプログラム」「他社製品接続情報」など最新サポート情報を確認できます。

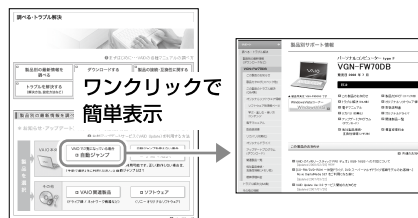

Q&A検索

バイオに関するトラブル解決方法や操作・設定方法など、知りたい情報を以下の方法で検索できます。

① よくある質問から探す


カテゴリ別に分類されています。

② キーワードや文章を入力して検索する。



③ その他


Windows Vista Q&A集 など

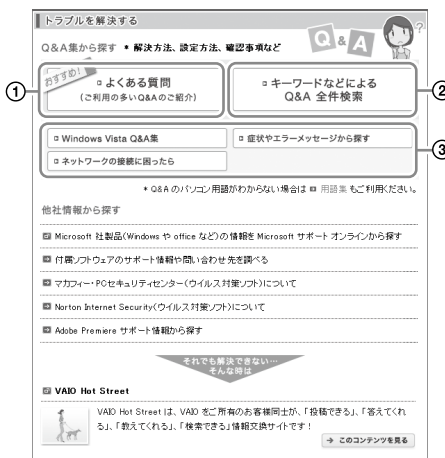

<学ぶ・楽しむ・使い方>

バイオをより活用したり楽しみたい、使いかたを知りたいというかたはこちらをご利用ください。

バイオならではの活用方法や知っておきたいお役立ち情報など、バイオをさらに快適に楽しむための情報を提供しています。

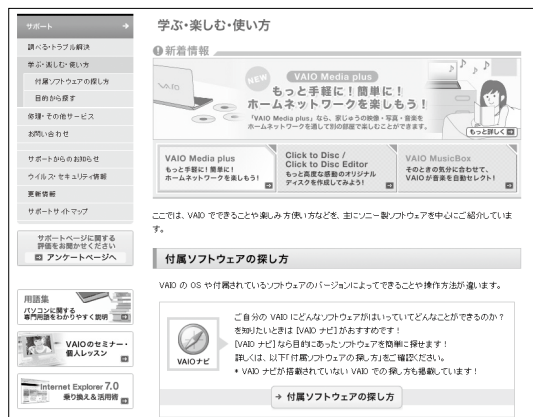

目的から探す

目的別に活用方法をわかりやすくご紹介しています。

例)

- Windows(OS)の基本操作や活用方法
- 音楽を楽しむ
- ネットワークを楽しむ
- メンテナンス/バックアップ/セキュリティ
- ディスクを作る

- テレビを楽しむ
- インターネットを楽しむ
- 動画・映像編集を楽しむ
- 写真を楽しむ
- 年賀状(はがき)をつくる
- など

本機をセットアップする

ソフトウェアを
使ってみよう

インターネット/
メール

セキュリティ

増設/バックアップ/
リカバリ

困ったときは/
サービス・サポート

各部名称/注意事項

<修理／その他サービス>

□ 修理関連のご案内

故障かな？と思ったときの確認方法や修理依頼の手順、概算修理料金、修理進捗状況の確認など、修理関連の情報を提供しています。

□ その他サービスメニュー

バイオの設置・設定サービスや延長保証、点検サービスなど、各種有料サービスをご案内しています。
有料サービスの内容について詳しくは、「各種有料サービスのご案内」(125ページ)をご覧ください。

<お問い合わせ>

お電話やメールでのお問い合わせ方法、付属ソフトウェアのお問い合わせ先などをご紹介します。
「VAIOコールバック予約サービス」(118ページ)や「VAIOリモートサービス」(118ページ)もこちらからご利用いただけます。

<初心者コーナー>

初心者・初級者のかたが知りたい情報をイラストを交え、わかりやすくご紹介しています。
「パソコン入門講座」や「知っ得情報」など、基本操作や設定から活用方法まで、動画や会話形式などで丁寧に説明しています。



🔍 ヒント

🔍 (スタート) ボタン → [すべてのプログラム] → [Internet Explorer] をクリックして「Windows Internet Explorer」ソフトウェアを起動し、🔍 (お気に入り) から [VAIOサポートページ] → [2 初心者コーナー] をクリックして表示することもできます。

⚠️ ご注意

実際の画面とは異なる場合があります。

<おすすめサポート情報>

特におすすめのサポートコンテンツをご紹介します。(掲載コンテンツは随時変更します。)

例) バックアップ講座

VAIOに保存されたデータのバックアップ方法と、その復元方法について解説しています。大切なデータの保護にお役立てください。



VAIOカスタマーリンク モバイル (携帯電話用VAIOサポートサイト)

携帯電話用のVAIOサポートサイトで最新のサポート情報を提供しています。特にウイルス情報などを調べたいときや、バイオの修理状況を確認したいときなどに便利です。

！ご注意

- 修理状況の確認は、VAIOカスタマーリンクへ直接修理を依頼された場合にのみご利用いただけます。
詳しくは、「[修理／お預かり品状況確認]」、「[修理お預かり情報]」について(122ページ)をご覧ください。
- 対応端末は、i-mode、EZweb、Yahoo!ケータイです。

☐ メニュー

- お知らせ
 - 重要なお知らせ
 - What's New!
 - ウイルス・ワーム情報
 - マイクロソフト・セキュリティ情報
- Q&A
 - 新着Q&A
 - よくある質問
 - 初心者コーナー
 - Q&A・用語集検索
- サポート系コンテンツ
 - VAIOの修理について
 - VAIO Hot Street モバイル
- お楽しみコンテンツ
 - お楽しみリンク集

☐ アクセス方法

- URLからアクセス
<http://vcl.vaio.sony.co.jp/mobile/>
- QRコードからアクセス



(バーコード(QRコード)読み取り対応機種のみ)



VAIO Hot Street (VAIOユーザの情報交換サイト)

バイオをお持ちのお客様同士で、よりバイオを活用するための情報を交換できるサイトです。
皆に教えてあげたい情報を投稿したり、わからないことを質問したり、質問に回答したりすることができます。
見たい投稿を閲覧するだけのご利用も可能です。

！ご注意

- 閲覧以外のご利用には、VAIOカスタマー登録を行っていただいた際に発行するMy Sony IDまたはVAIOカスタマー IDが必要です。
- 投稿内容に関して、ソニーは一切保証いたしません。

🔔 ヒント

🔍 (スタート) ボタン - [すべてのプログラム] - [Internet Explorer] をクリックして「Windows Internet Explorer」ソフトウェアを起動し、🌟 (お気に入り) から [VAIOサポートページ] - [3 VAIO Hot Street (情報投稿サイト)] をクリックして表示することもできます。

投稿を見る

VAIOの製品型名やキーワードなど、好きな方法で投稿を簡単に探せます。

投稿・質問する

質問や投稿はこちらからお気軽に。



人気投稿ランキング

電話で問い合わせる

VAIOカスタマー登録に関するお問い合わせ

カスタマー専用デスク

電話番号：(0466) 38-1410 (通話料お客様負担)

(ゼロヨンロクロク サンハチ イチヨンイチゼロ)

受付時間：平日 9時～20時

土曜、日曜、祝日 9時～17時

(年末年始は土曜、日曜、祝日の受付時間となる場合があります。)

！ご注意

パイオの使いかたのお問い合わせや修理の受付については、VAIOカスタマーリンク「使い方相談窓口」「修理相談窓口」までご連絡ください。

使いかたに関するお問い合わせ

VAIOカスタマーリンク「使い方相談窓口」では、パイオに関する技術的な質問を電話で承っております。

お問い合わせの前にご確認ください

☐ お試しください

「VAIO 電子マニュアル」やVAIOカスタマーリンクホームページで、パイオの操作やトラブルの解決方法をご確認ください。

詳しくは、「VAIO内の情報を調べる」(110ページ)、「サポートホームページで調べる」(112ページ)をご覧ください。

☐ 付属ソフトウェアのお問い合わせについて

付属のソフトウェアに関するお問い合わせは、「付属ソフトウェアのお問い合わせ先」(127ページ)をご覧ください。

それ以外のソフトウェアについては、各ソフトウェアメーカーにお問い合わせください。

☐ VAIOカスタマー登録をご確認ください

VAIOカスタマーリンク「使い方相談窓口」のフリーダイヤルをご利用になるには、VAIOカスタマー登録が必要です。

VAIOカスタマー登録の際にご登録いただいた電話番号を使って、発信者番号通知にてお電話をいただくと、自動的にご登録を確認できます。

非通知設定でおかけいただく場合などは、音声ガイダンスに従って、ご登録の電話番号の入力をお願いいたします。

VAIOカスタマー登録について、詳しくは「カスタマー登録する」(40ページ)をご覧ください。

☐ 以下の内容をご用意ください(②～④は該当する場合のみ)

- ① 本機の型名(保証書または、本機IDラベルに記載されています。)
- ② 本機に接続している周辺機器名(メーカー名と型名)
- ③ エラーメッセージが表示された場合は、表示されたエラーメッセージ
- ④ 本機に付属していないソフトウェアを追加した場合は、そのソフトウェアの名前とバージョン

💡ヒント

IDラベルについて詳しくは、「各部の説明」のIDラベル(137ページ)をご確認ください。

☐ お問い合わせやご意見、個人情報の取扱いについて

お問い合わせ内容や商品に関するご意見は、商品開発およびサービス・サポート向上の参考とさせていただきます場合があります。

また、ご質問などに適切に対応するため、通話内容を記録させていただく場合があります。

お問い合わせ先

VAIOカスタマーリンク「使い方相談窓口」

電話番号：(0120) 60-3399 (フリーダイヤル)

(ロクゼロ サンサンキュウキュウ)

※VAIOカスタマー登録がお済みではないお客様、携帯電話、PHS、一部のIP電話、海外などからのご利用は、(0466) 30-3000(通話料お客様負担)

受付時間 平日：9時～18時 土曜、日曜、祝日：9時～17時 (365日年中無休)

年末年始は土曜、日曜、祝日の受付時間となる場合があります。

フリーダイヤルのご利用には、VAIOカスタマー登録が必要となります。

ご登録いただくと、「VAIOコールバック予約サービス」(118ページ)が24時間ご利用いただけます。

【ご注意】

- 電話番号はお間違いのないよう、ご注意ください。電話番号や営業時間は変更になる場合があります。
- 他社製品との接続、ソニーが提供していないOS・ソフトウェア、ソニーで再現できないご使用上の問題点などについては、お答えいたしかねる場合があります。

【ヒント】

音声ガイドの案内に従い、お問い合わせ内容に応じた番号をお選びください。担当オペレーターが対応します。

「使い方相談」のサポートに関するお知らせ

2009年4月中旬の予定で、「使い方相談」のサポートを下記のとおりに変更させていただきます。

VAIOカスタマー登録がお済みのお客様に、VAIOご購入日から1年間は、使いかたの相談や技術的なお問い合わせのサポートを無料でご提供させていただきます。

□「VAIOご購入日」とは、VAIO本体に同梱の保証書に記載されている「お買上げ日」となります。

VAIOカスタマー登録の際にご入力ください。

□「サポート」には、電話サポート、VAIOコールバック予約サービス、テクニカルWEBサポート(メールサポート)が含まれます。

□上記サポートの対象製品は、VAIO本体、VAIO本体に付属のOSおよびソニー製ソフトウェア、一部のVAIO関連製品です。

□電話サポート(使い方相談窓口)をご利用の際には、VAIOカスタマー登録の有無を確認させていただきます。

VAIOカスタマー登録の際にご登録いただいた電話番号を使って、発信者番号通知にてお電話をいただくと、自動的にご登録を確認できます。非通知設定でお願いいただく場合などは、音声ガイドダンスに従って、ご登録の電話番号の入力をお願いいたします。

□修理相談窓口での故障診断および修理受付、PCリサイクル、FAX情報サービスについては、従来どおり無料でサポートをご利用いただけます。

また、VAIOカスタマー登録がお済みでないお客様や、ご登録がお済みでVAIOご購入日から2年目以降のお客様には、使いかたの相談や技術的なお問い合わせのサポートをご利用いただける「VAIOサポートチケット(有料)」をご用意させていただきます。

<VAIOサポートチケットについて>

- チケット料金： 1回チケット 2,100円 / 3回チケット 5,250円 (いずれも税込)
※チケット有効期限は、チケット購入日から1年間で。
※使いかた相談の1案件につき、1回とカウントさせていただきます。1度のお電話のお問い合わせでも、異なる複数のご質問をいただいた場合は、ご質問数分のチケットが必要となります。
- チケット購入方法： クレジットカードでのお支払いとなります。お電話でお問い合わせいただいた際に、音声ガイドダンスに従ってクレジットカード番号と有効期限を入力していただきます。
※ご利用いただけるカード会社は、VAIOカスタマーリンクホームページでご確認ください。

□メールサポートに関しては、当面の間、VAIOカスタマー登録がお済みで、VAIOご購入日から2年目以降のお客様にも無料でご利用いただけます。無料でご利用可能な期間の終了につきましては、後日、VAIOカスタマーリンクホームページなどでお知らせいたします。

最新情報は、VAIOカスタマーリンクホームページにて随時更新し、ご案内しております。必ずご確認ください。


- 「使い方相談」のサポートに関するお知らせ <http://vcl.vaio.sony.co.jp/supinfo/>
- 「使い方相談」サポートご利用規約 <http://vcl.vaio.sony.co.jp/supinfo/terms.html>

VAIOカスタマーリンク電話受付混雑状況(使い方相談)

<http://vcl.vaio.sony.co.jp/info/konzatu.html>

電話受付の混雑状況を、VAIOカスタマーリンクホームページで公開しています。

□ アクセス方法(詳しい内容やサービスのご利用はこちらから)



VAIOコールバック予約サービス


<http://vcl.vaio.sony.co.jp/info/callback.html>

ホームページから電話サポートのご予約をお申し込みいただくと、ご指定の日時にVAIOカスタマーリンク(コールセンター)からお客様にお電話を差し上げるサービスです。

予約受付：VAIOカスタマーリンクホームページからご予約可能

回答時間：365日24時間

□ アクセス方法(詳しい内容やサービスのご利用はこちらから)



！ご注意

- 本サービスのご利用には、VAIOカスタマー登録を行っていただいた際に発行するMy Sony IDまたはVAIOカスタマー IDが必要です。
- 本サービスは、バイオ本体やバイオ関連製品の使いかたに関するお問い合わせにご利用いただけます。

🔍ヒント

VAIOカスタマーリンクホームページのアクセス方法について詳しくは、「VAIOカスタマーリンクホームページ」(112ページ)をご覧ください。

VAIOリモートサービス

<http://vcl.vaio.sony.co.jp/rem/>


オペレーターがインターネット経由でお客様のバイオの画面を確認しながら、トラブルの内容を確認したり、使いかたなどをご案内するサービスです。

「電話の説明だけではわかりにくい」「自分の状況をうまく説明できない」というかたは、ぜひお試しください。

！ご注意


本サービスは、事前に「VAIOコールバック予約サービス」からの申し込みが必要です。なお、お問い合わせの内容によっては、本サービスをご利用いただけない場合があります。

□ アクセス方法(詳しい内容やサービスのご利用はこちらから)



🔍ヒント

VAIOカスタマーリンクホームページのアクセス方法について詳しくは、「VAIOカスタマーリンクホームページ」(112ページ)をご覧ください。

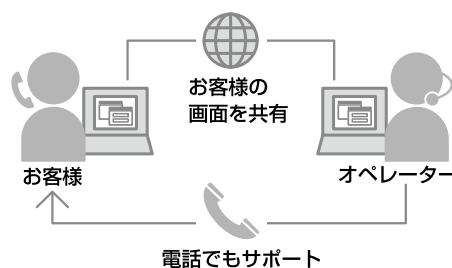

メールで問い合わせ／FAXで取り寄せる


メールで問い合わせる(テクニカルWEBサポート)

(<http://vcl.vaio.sony.co.jp/info/techweb.html>)

バイオに関する使いかたなどの技術的な質問をホームページ内の問い合わせフォームから入力すると、電子メールで回答を受け取ることができるサービスです。

📌 ヒント

本サービスのご利用には、VAIOカスタマー登録を行っていただいた際に発行するMy Sony IDまたはVAIOカスタマー IDが必要です。

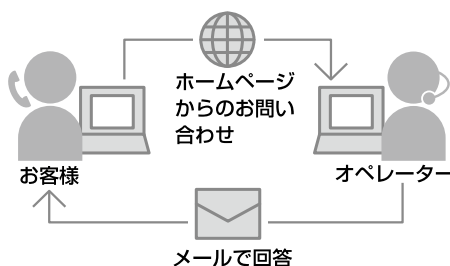

❑ アクセス方法(詳しい内容やサービスのご利用はこちらから)

VAIOカスタマーリンク
ホームページにアクセス

「お問い合わせ」を
クリック

「メールで相談」を
クリック

📌 ヒント

VAIOカスタマーリンクホームページのアクセス方法について詳しくは、「VAIOカスタマーリンクホームページ」(112ページ)をご覧ください。

お客様へ

2009年4月中旬の予定で、「使い方相談」のサポートが変更となります。

詳しくは、「「使い方相談」のサポートに関するお知らせ」(117ページ)をご覧ください。

FAXで情報を取り寄せる

「FAX情報サービス」では、バイオに関する各種情報や修理の際に必要な「VAIOカルテ」などをFAXで入手できます。以下のFAX番号におかけになり、応答する音声ガイダンスに従って操作してください。

なお、各情報の資料番号については、資料番号「0001」で入手できます。

FAX情報サービス

FAX番号：(0466)30-3040

! ご注意

一部の機種では提供されません。

修理を依頼されるときは

修理を依頼される前に


ハードウェアの故障と思われる修理に出されたものの多くが、仕様の範囲内であったり、ソフトウェアの設定を変更するなどの操作で直ることがあります。修理を依頼される前に、下記のご確認をお願いします。

- 「VAIO 電子マニュアル」や「VAIOカスタマーリンクホームページ」などで、お使いのバイオの症状に合うものがないかご確認ください。詳しくは、「VAIO内の情報を調べる」(110ページ)、「サポートホームページで調べる」(112ページ)をご覧ください。
- VAIO Updateを利用して、お使いのバイオが最新の状態で確認してください。バイオをアップデート(最新状態)することにより、お客様のお困りの症状を解決できることがあります。VAIO Updateについて詳しくは、「重要情報を自動的に入手する」(42ページ)をご確認ください。

ポイント

VAIOカスタマーリンクホームページの「故障かな？と思ったら」(<http://vcl.vaio.sony.co.jp/rep/mistake.html>)でも故障と間違いやすい症状や解決方法などについてご案内しています。修理を依頼する前にご確認ください。

修理の流れ

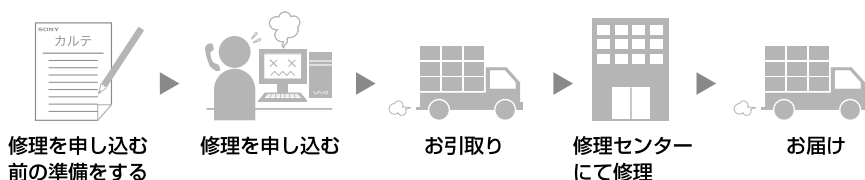

修理を申し込む前の準備

□ 保証書やVAIOカルテ、筆記用具をご用意ください


保証書とVAIOカルテは本機に付属しています。「VAIOカルテ」を紛失された場合は、VAIOカスタマーリンクホームページ(<http://vcl.vaio.sony.co.jp/rep/precall.html>)またはFAX情報サービス(119ページ)より入手できます。筆記用具は、修理をお受けする際にお伝える修理受付番号を控えるのに必要です。

ポイント

弊社の保証以外に、販売店などの独自の保証に加入されている場合は、そちらの保証内容も確認されることをおすすめします。

□ ご注意ください

- 修理時の代替機をご用意しておりません。
- 保証期間中でも有料になる場合があります。詳しくは保証書の「無料修理規定」をご覧ください。
- ご購入後1か月以降のお申し出によるハードウェアに関する不具合の場合には、修理のみの対応になります。
- 修理料金のお支払いは、現金一括払いのほかに、カードによる分割払いがご利用いただけます。詳しくは「VAIOカルテ」をご覧ください。
- 修理のために交換した故障部品はお客様に返却しておりませんので、あらかじめご了承ください。
- お買い求めいただいたバイオの保証書規定は日本国内のみ有効です。
海外修理サービスとして「VAIO Overseas Service」をご用意しています。詳しくは、「各種有料サービスのご案内」(125ページ)をご覧ください。

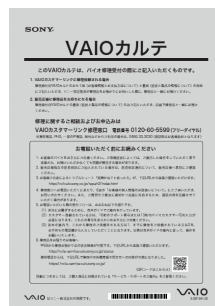

ポイント

VAIOカスタマーリンクホームページで修理規約についてご説明しています。ご確認ください。

□ データのバックアップをおとりください

修理に出す前に、ハードディスクなどの記録媒体のプログラムおよびデータは、お客様ご自身でバックアップをおとりください。

弊社の修理により、万一ハードディスクなどのプログラムおよびデータが消去あるいは変更された場合でも、弊社は一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

データのバックアップをとる方法は、「バックアップについて」(71ページ)をご覧ください。

!ご注意

OSが起動しないなど、バックアップができない場合でも、弊社にてバックアップを行うサービスは行っておりません。

□ 概算修理料金について

ホームページで、製品別に主な症状と故障箇所別の概算修理料金を確認できます。修理に出される前などにお役立てください。

VAIOカスタマーリンクホームページ「概算修理料金」

<http://vcl.vaio.sony.co.jp/rep/repstd/>

□ VAIOカスタマーリンク電話受付混雑状況(修理相談)

<http://vcl.vaio.sony.co.jp/rep/konzatu.html>

修理相談窓口の混雑状況をVAIOカスタマーリンクホームページで公開しています。お電話の前にご確認ください。

□ その他

不具合症状などの確認のため操作をお願いする場合があります。ご使用のパソコンをできるだけお手元にご用意の上、お電話ください。

修理を申し込む

「VAIOカスタマーリンク修理相談窓口」

電話番号：(0120) 60-5599(フリーダイヤル)

(ロクゼロ ゴーゴークュウキュウ)

※携帯電話、PHS、一部のIP電話、海外などからのご利用は(0466) 30-3030(通話料お客様負担)

受付時間：平日：9時～20時

土曜、日曜、祝日：9時～17時

(365日年中無休)

※年末年始は土曜、日曜、祝日の受付時間となる場合があります。

!ご注意

- 電話番号はお間違いのないよう、ご注意ください。
- 電話番号や営業時間は変更になる場合があります。

💡ヒント

- 音声ガイドの案内に従い、お問い合わせ内容に応じた番号をお選びください。担当オペレーターが対応します。
- 通常、平日は17時まで、土曜、日曜、祝日は15時までにお電話いただければ、翌日お引取りいたします。
(一部機種・地域を除く。2008年10月現在)

① 修理窓口に電話をかける

故障症状を確認し、修理が必要な場合、修理品のお引取り手配をいたします。

- オペレーターがお伝えする修理受付番号をお手持ちのVAIOカルテにご記入ください。
- 修理品のお引取り時間を翌日以降で以下の4つの時間帯よりお選びください。

① 9時～12時／② 12時～15時／③ 15時～18時／④ 18時～20時(④は平日のみ)

!ご注意

- 上記は2008年10月現在で選択可能な時間帯です。
- 一部機種、一部地域では、ご利用できない時間帯があります。
- ご希望の日時、引取り場所などを調整させていただく場合があります。

お引取り

① お引取りまでの準備

以下をあらかじめご用意ください。

- 修理品本体
- VAIOカルテ
- 保証書(保証期間中のみご用意ください。)
- 必要な付属品類

② お引取り

ご連絡いただいた翌日以降に、ソニー指定の配送業者が修理品をお客様宅へ引き取りに伺います。

🔍 ヒント

- 修理品のお引取り、梱包材の用意や梱包作業、修理後のお届けは、ソニー指定の配送業者が無料で行います。
- 修理品本体は玄関にて手渡しができるよう配線をはずしてご用意ください。
- VAIOカスタマーリンクへ直接修理をご依頼されたお客様には、ホームページおよび携帯電話向けサポートサイトで修理状況や修理見積もりなどをご案内しています。
詳細については「修理／お預かり品状況確認」、「修理お預かり情報」(122ページ)をご覧ください。

お届け／お支払い(有料の場合のみ)

① お届け

修理完了後、ソニー指定の配送業者が修理品をお客様宅へお届けします。

⚠️ ご注意

修理品お届け後の本機の設置、設定は、お客様にて行ってください。

② お支払い(有料のみ)

修理料金のお支払い方法を「現金払い」で希望されたかたは、お届けした際に配送業者に修理費用をお支払いください。

「修理／お預かり品状況確認」、「修理お預かり情報」について

ホームページおよび携帯電話向けサポートサイトでは、VAIOカスタマーリンクへ直接修理をご依頼されたお客様に、修理状況や修理見積もりなどをご案内しています。


⚠️ ご注意

- 販売店経由で点検や修理依頼された場合は、販売店にご確認ください。
- 一部の機種では提供されません。

VAIOカスタマーリンクホームページで確認する

修理の進み具合に応じて、「修理品お預かり予定日」、「修理完了予定日」、「修理完了日」の日程をVAIOカスタマーリンクホームページ「修理／お預かり品状況確認」でご案内しています。

□ アクセス方法



🔍 ヒント

VAIOカスタマーリンクホームページへのアクセス方法について詳しくは、「VAIOカスタマーリンクホームページ」(112ページ)をご覧ください。

VAIOカスタマーリンク モバイル(携帯電話向けサポートサイト)で確認する

修理品の進捗状況(7段階)および修理完了予定日のご案内、修理見積のご案内／見積内容へのご回答受付、お客様への問い合わせ連絡、見積時／修理完了時のご案内を携帯メールにお知らせするサービスなどをVAIOカスタマーリンクモバイル「修理お預かり情報」でご提供しています。

！ご注意

- 見積案内メール、修理完了案内メールを受信するには、事前にモバイルサイトでの携帯メールアドレスのご登録が必要です。
- メール受信制限を設定している場合は、@sony.co.jpからのメールが受信できるように設定してください。

□ アクセス方法

① VAIOカスタマーリンク モバイルの「修理お預かり情報」にアクセスする。

- URLからアクセス
<https://vcl.e-service.vaio.sony.co.jp/>
- QRコードからアクセス
(バーコード(QRコード)読み取り対応機種のみ)



② 「ログイン」を選択し、修理受付番号と電話番号を入力。

💡ヒント

ログインでは、修理受付の際にお伝えした修理受付番号(10桁)と、お伺いした「ご連絡先電話番号」を入力します。

保証書とアフターサービス

保証書について

- この製品は保証書が添付されていますので、お買い上げの際、お買い上げ店からお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。

アフターサービスについて

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。

ただし、保証期間内であっても、有料修理とさせていただく場合がございます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

修理について

当社ではパーソナルコンピュータの修理は引取修理を行っています。当社指定業者がお客様宅に修理機器をお引き取りに伺い、修理完了後にお届けします。詳しくは、「修理を依頼されるときは」(120ページ)をご覧ください。

部品の保有期間について

当社ではパーソナルコンピュータの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。

その他のサービスとサポート

VAIOオーナーの皆さまの ポータルページ「My VAIO」

<http://sony.jp/vaio/myvaio/>

ウェブ検索、ニュース、天気予報などに加え、マイブックマークやメモなど、毎日便利にご利用いただける機能が満載です。ぜひご活用ください。

また、ログインボタンからMy Sony IDを使ってログインすると、お客様の登録製品情報やソニーポイント残高などが表示されます。



(2008年9月現在)

□ My VAIO Pass(無償)

VAIOカスタマー登録(40ページ)をしていただいたお客様に無料で提供する優待プログラムです。お得な優待キャンペーンや、対象サービスご利用によるソニーポイントのプレゼント(5～10%)など、さまざまな特典を受けることができます。

□ My VAIO Passプレミアム(有償)

ワンランク上の優待プログラム「My VAIO Passプレミアム」なら、ソニーポイントのプレゼント率がさらにアップ。また、プレミアムメンバー限定の無料コンテンツや優待販売、プレゼントキャンペーンなども随時ご提供します。

* 「ソニーポイント」とは、ソニーグループ共通のポイントプログラムです。貯めたポイントは、ソニーグループの多彩な商品やサービスの購入などにご利用いただけます。

各種有料サービスのご案内

お客様のスキルや目的、状況に合わせた各種有料サービスメニューが用意されています。

各種サービスはバイオオーナー向けサイトMy VAIO (<http://sony.jp/vaio/myvaio/>) からご覧ください(一部サービスを除く)。

！ご注意

2008年10月現在の情報になります。

□ VAIO延長保証サービス

<http://sony.jp/vaio/vp2/>
ベーシック

1年間のメーカー保証を3年間に延長します。

ワイド

ベーシックに加え、落下や水濡れ等のお客様の過失による損害や火災・水災等の事故についてもご購入から3年間無料修理します。

！ご注意

- ご購入にはカスタマー登録が必要です。
- バイオご購入日から30日以内にお申込ください。
- ソニースタイルでご購入いただいたバイオは既に保証に加入済みのため、サービス対象外です。

□ VAIO Overseas Service(海外修理サービス)

<http://sony.jp/vaio/vos/>
海外で安心してお使いいただくための修理サポートサービスです。海外の対象地域で故障した場合、1年間無料でお客様のノートブック型バイオの現地修理を行います。また、その際お電話でのサポートも行います。

！ご注意

- 一部の機種はサービス対象外です。ご了承ください。
- ご購入にはカスタマー登録が必要です。
- バイオご購入日から60日以内にお申込ください。

□ VAIO設置設定サービス

<http://sony.jp/vaio/setting/>
スタッフがお客様の自宅へお伺いし、設置設定のサポートを行うサービスです。各種メニュー、お申し込みなどの詳細は、ホームページをご覧ください。また、デジホームサポートデスクまでお問い合わせください。

ソニーデジホームサポートデスク

電話番号 : (0570) 073-111(一般及び携帯電話)
(03) 5789-3474(PHS・IP電話)

受付時間 : 10:00～18:00

□ VAIOインターネットセキュリティ

<http://sony.jp/vaio/vis/>

最新版のセキュリティソフトを月額367円(税込み)からご用意していますので気軽にご利用いただけます。年次更新の手続きも必要なく、いつでも安心です。

□ VAIOメール

<http://sony.jp/vaio/mail/>

バイオをお持ちのかたに「お好きな名前@vaio.ne.jp」のメールアドレスを提供します。

プロバイダを変更しても、同じメールアドレスを使えます。Webメール機能で携帯電話や外出先からもご利用いただけます。

□ VAIOソフトウェアセレクション

<http://sony.jp/vaio/soft/>

VAIOカスタマー登録をしていただいたお客様にお得な価格でご購入いただけるソフトウェアのダウンロード販売です。

バイオおすすめのアプリケーション、ゲーム、また本サイト限定のソフトウェアも多数取りそろえています。

□ セミナー・個人レッスン

<http://sony.jp/vaio/lesson/>

セミナー

バイオの基本的な使いかたから、写真加工、ハイビジョン編集まで、少人数制でお客様の「実現したい」を応援する講座を多数ご用意しております。

ITエンターテインメントセミナー事務局

電話番号：(0570) 075-111(一般及び携帯電話)

(03) 5789-3493(PHS・IP電話)

受付時間：10:00～18:00

個人レッスン

バイオの基本的な使いかたから、デジタル写真の加工、ビデオ編集、WordやExcelなどといったソフトウェアのレッスンをお客様のご自宅でマンツーマンで行います。お申し込み、講座内容や料金等詳細については、ホームページをご覧ください。デジホームサポートデスクまでお問い合わせください。

□ 部品の販売について

<http://sony.jp/vaio/parts/>

バイオをより快適にお使いいただくために、一部の部品や付属品を有料で提供いたします。

購入可能な部品例

キーボードやマウスなど簡単に交換できる部品、取扱説明書などの付属品、商品として販売終了したACアダプターやバッテリーなど。

ご注文方法

- ソニーサービスステーション(SS)でのご注文(SS窓口で受け取りの場合お支払いは部品代のみ。)
- ホームページより部品をご注文(対象機種のみ)
(部品代+送料・代引き手数料1,155円(税込))

！ご注意

- ご登録製品によっては、提供できないサービスがあります。
- ホームページからご注文いただく場合は、VAIOカスタマー登録が必要です。

□ VAIOカスタマイズサービス

<http://sony.jp/vaio/customize/>

バイオ本体をお預かりし、各種カスタマイズを行うサービスです。

1年間の保証がついたソニー純正のサービスです。

メモリやハードディスクのアップグレード、キーボードの交換などのメニューをご用意しています。(対象機種のみ)

□ アップデートCD-ROM 送付サービス

<http://vcl.vaio.sony.co.jp/cdromss/>

ネットワーク経由でのアップデートが困難なお客様に、お使いの機種に応じたアップデートCD-ROMを有料で送付するサービスです。

□ リカバリディスク送付サービス

<http://vcl.vaio.sony.co.jp/purpose/repair/>

VAIOを再セットアップするときに必要なディスクを有料で送付するサービスです。

ご提供するリカバリディスクは、VAIOにプリインストールされている「リカバリ作成ツール」からお客様ご自身で作成することができるディスクと同等のものです。

！ご注意

お申込みには、該当製品のカスタマー登録が必要になります。

□ 訪問修理サービス

<http://vcl.vaio.sony.co.jp/onsite/>

お客様のご使用環境などによる訪問修理のご要望にお応えするサービスです。(対象は一部機種を除いたデスクトップ型バイオのみ)

ソニーのサービスエンジニアがお客様のご自宅へ直接お伺いして、修理を行ないます。

技術料・部品代以外に保証期間の内外に関わらず、別途、訪問料金がかかります。

サービスメニュー、料金、訪問可能な地域などは随時更新されますので、お申し込みの前にホームページをご確認ください。

□ VAIOクリニック(点検サービス)

<http://vcl.vaio.sony.co.jp/clinic/>


ソニー品質基準に基づいた各種点検に加え、普段手入れのできない内部のお掃除やキーボード交換など、お客さまのVAIOを専門のスタッフが1台1台丁寧にクリニックします。

付属ソフトウェアの お問い合わせ先

本機に付属のソフトウェアはそれぞれお問い合わせ先が異なります。各ソフトウェアごとに記載された先へお問い合わせください。

なお、本機に付属のソフトウェアの起動方法やお使いになる際のご注意など詳しい情報は、下記の手順で「VAIO 電子マニュアル」を表示させてご覧ください。

🔍(ヒント)

本機に付属のソフトウェアは、選択したモデルにより異なります。付属のソフトウェアを確認するには、付属の「主な仕様と付属ソフトウェア」をご覧ください。または、 (スタート) ボタン - [すべてのプログラム] にポインタをあわせて表示されたメニューをご確認ください。

1 (スタート) ボタン - [すべてのプログラム] - [VAIO 電子マニュアル] の順にクリックする。

「VAIO 電子マニュアル」が表示されます。

2 「VAIO 電子マニュアル」の[ソフトウェアの使いかた] - [ソフト紹介/問い合わせ先] - [付属ソフトウェアのご紹介と問い合わせ先] をクリックし、表示されたソフトウェア名をクリックする。

！ご注意

- Windows Vistaは、使用者がOS上で作業を行うには一定のユーザー権利とアクセス許可が必要です。本機に付属のソフトウェアの中でも同様に、一定のユーザー権利とアクセス許可が必要なものがあります。インストールができない、機能の一部が使用できない、またはソフトウェアが起動できない場合などは、ログインしているユーザーに必要なユーザー権利とアクセス許可が与えられていない可能性があります。その場合は、システムの管理が可能なユーザー名で再度ログインするか、お使いのユーザー名に「コンピュータの管理者」の権利を与える設定にして作業をやり直してください。なお、ソフトウェアによっては、ユーザーの簡易切り替えに対応していないものがあります。詳しくは、各ソフトウェアのヘルプをご覧ください。各ソフトウェアの「お問い合わせ先」にお問い合わせください。
- 付属ソフトウェアの一部においては、アプリケーション単独でアンインストールやインストールが行えるものもあります。ただし、このような操作を行った場合の動作確認は行っておりません。

OS

- ☐ ウィンドウズ サービス Windows Vista(R) Home Premium with ビスタ バック Service Pack 1 正規版
VAIOカスタマーリンク
- ☐ ウィンドウズ サービス Windows Vista(R) Home Basic with ビスタ バック Service Pack 1 正規版
VAIOカスタマーリンク

AVエンターテインメント

- ☐ ウィンドウズ メディア センター Windows(R) Media Center
VAIOカスタマーリンク
- ☐ ウィンドウズ メディア プレーヤー Windows Media(R) Player
VAIOカスタマーリンク
- ☐ ウィンドウズ フォー バイオ WinDVD for VAIO
VAIOカスタマーリンク

ビデオ編集

- ☐ バイオ ムービー ストーリー VAIO Movie Story
VAIOカスタマーリンク

DVD作成

- ☐ クリック トゥ ディスク Click to Disc
VAIOカスタマーリンク
- ☐ バイオ コンテント エクスポート VAIO Content Exporter
VAIOカスタマーリンク
- ☐ クリック トゥ ディスク エディタ Click to Disc Editor
VAIOカスタマーリンク

□ ロキシオ イージー メディア クリエイター
Roxio Easy Media Creator

Roxio サポートセンター

電話番号：(0570) 00-6940(ナビダイヤル)

受付時間：月曜～金曜：10時～18時

(祝祭日、ソニックソリューションズ株式会社特別休業日は除く)

※ Roxioサポートセンターに電話でお問い合わせ頂いた場合、お客様がご利用されている電話回線・端末の種類によって通話料のご負担額が異なります。

電子メール：下記のURLのメールサポートフォームよりお問い合わせください。

ホームページ：http://www.roxio.jp/support/

音楽

□ ソニックステージ マスタリング スタジオ
SonicStage Mastering Studio

VAIOカスタマーリンク

□ ディーエスディー ダイレクト プレイヤー
DSD Direct Player

VAIOカスタマーリンク

□ サウンドフロー
SoundFLOW

VAIOカスタマーリンク

写真

□ ウィンドウズ
Windows(R) フォトギャラリー

VAIOカスタマーリンク

□ ピーエムビー ピクチャー モーション ブラウザー
PMB(Picture Motion Browser)

VAIOカスタマーリンク

カメラ本体に関するお問い合わせ先：

ソニー使い方相談窓口

(AV製品の使い方相談・故障診断)

電話番号：フリーダイヤル：(0120) 333-020

携帯・PHS・一部のIP電話：(0466) 31-2511

上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「402」+「#」を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。

受付時間：月曜～金曜：9時～20時、

土曜、日曜、祝日、年末年始：9時～17時

□ アドビ フォトショップ エレメンツ
Adobe(R) Photoshop(R) Elements(R)

アドビ システムズ テクニカルサポート

電話番号：(0570) 023623(ナビダイヤル)

または(03) 5304-2400

アドビ製品使用中のトラブル・製品の不具合に関するお問い合わせ：

1インシデントに限り、無償にてご提供いたします。

操作方法やその他に関するお問い合わせ：

有償テクニカルサポートプログラムまたは、無償のサービスサポートデータベースやユーザフォーラムをご利用ください。

(無償電話サポートのサポート範囲に該当するかどうかご不明な場合は、テクニカルサポートへお問い合わせください。)

※ 新しいバージョンリリースなどに伴いサポートを終了することがあります。

サポート対象製品はホームページをご確認ください。

http://www.adobe.com/jp/support/oemsony/index.html

受付時間：月曜～金曜：9時30分～17時30分

(年末年始、土曜、日曜、祝日、アドビシステムズ株式会社休業日を除く)

ホームページ：

http://www.adobe.com/jp/support/oemsony/index.html

ホームネットワーク

□ バイオ メディア プラス
VAIO Media plus

VAIOカスタマーリンク

コミュニケーション

□ ウェブカム コンパニオン
WebCam Companion

アークソフト カスタマーサポートセンター

電話番号：(0570) 060655(ナビダイヤル)

受付時間：月曜～金曜：10時～12時、13時～18時
(年末年始、祝日除く)

電子メール：support@arcsoft.jp

ホームページ：http://www.arcsoft.jp

□ マジックアイ ビジュアル エフェクツ
Magic-i(TM) Visual Effects

アークソフト カスタマーサポートセンター

電話番号：(0570) 060655(ナビダイヤル)

受付時間：月曜～金曜：10時～12時、13時～18時
(年末年始、祝日除く)

電子メール：support@arcsoft.jp

ホームページ：http://www.arcsoft.jp

□ スカイプ
Skype

http://www.skype.co.jp/

インターネット・メール

- ウィンドウズ Windows(R) メール
VAIOカスタマーリンク
- ウィンドウズ インターネット エクスプローラー Windows(R) Internet Explorer
VAIOカスタマーリンク
- ヤフー Yahoo!ツールバー
ヤフー株式会社 Yahoo!ツールバーカスタマーサービス
電子メール:
<https://ms.yahoo.co.jp/bin/toolbar-ms/feedback>
※ 上記ホームページから送信いただけます。
ホームページ: <http://www.yahoo.co.jp/>
<http://help.yahoo.co.jp/help/jp/toolbar/index.html>
(Yahoo!ツールバー・ヘルプページ)

セキュリティ

- マカフィー マカフィー・PCセキュリティセンター
1 マカフィー・テクニカルサポートセンター
製品のインストールに関するお問合せ
マカフィー製品の使い方、設定方法
マカフィー製品に絡むパソコンの障害
2 マカフィー・カスタマーオペレーションセンター
ユーザ登録方法
契約情報の確認、更新
キャンペーンに関するご相談
電話番号:
1 マカフィー・テクニカルサポートセンター
(0570) 060-033
(03) 5428-2279 (IPフォン・光電話のかたはこちらへ)
2 マカフィー・カスタマーオペレーションセンター
(0570) 030-088
(03) 5428-1792 (IPフォン・光電話のかたはこちらへ)
* いずれのセンターも通話料はお客様のご負担となります
のであらかじめご了承ください。
受付時間:
1 マカフィー・テクニカルサポートセンター
年中無休 9時～21時
2 マカフィー・カスタマーオペレーションセンター
月曜～金曜 9時～17時(祝日、祭日は除く)
電子メール:
＜お問合せ専用Webフォーム＞
マカフィー・テクニカルサポートセンター
<http://www.mcafee.com/japan/mcafee/tscontact.asp>
マカフィー・カスタマーオペレーションセンター
<http://www.mcafee.com/japan/mcafee/cscontact.asp>
ホームページ:
<http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/>

- スパイ スウィーパー Spy Sweeper (90日期間限定版)
電話番号: (0570) 055250
受付時間: 月曜～金曜: 10時～12時、13時～19時
(土曜、日曜、祝日、年末年始休業(12/29～翌1/3)、
夏期休業3日を除く)
電子メール: JPcustomer@webroot.com
ホームページ: <http://www.webroot.co.jp/>
- アイ i-フィルター 5.0 (30日期間限定版)
デジタルアーツ株式会社 サポートセンター
電話番号: 月曜～金曜: (03) 3580-5678
土曜、日曜、祝日、デジタルアーツ株式会社休業日:
(0570) 00-1334
受付時間: 月曜～金曜: 10時～18時、
土曜、日曜、祝日、デジタルアーツ株式会社休業日:
10時～20時
電子メール: p-support@daj.co.jp
ホームページ:
よくある質問: <http://www.daj.jp/faq/>
ユーザーサポートお問い合わせフォーム:
<http://www.daj.jp/ask/>

ISPサインアップ

- ソネット So-netサービス紹介
ソネットエンタテインメント株式会社
So-netインフォメーションデスク
電話番号:
(一般固定電話から) (0570) 00-1414
※「0570」で始まる電話番号は、一部の電話回線から発信で
きません。電話がつかない場合は、以下各都市のい
ずれかの電話番号におかけください。
(携帯PHS・IP電話から) 札幌(011) 711-3765
(携帯PHS・IP電話から) 仙台(022) 256-2221
(携帯PHS・IP電話から) 東京(03) 3513-6200
(携帯PHS・IP電話から) 名古屋(052) 819-1300
(携帯PHS・IP電話から) 大阪(06) 6577-4000
(携帯PHS・IP電話から) 広島(082) 286-1286
(携帯PHS・IP電話から) 福岡(092) 624-3910
※ お客さまのご要望に正確かつ迅速に対応するため、通話
内容を録音させていただいております。対応終了後、消
去いたします。
ファックス番号: (03) 5228-1586
受付時間: 9時～21時(年中無休)
※ 1月1日およびソネットエンタテインメント株式会社指定
のメンテナンス日を除きます。
電子メール: info@so-net.ne.jp
ホームページ: <http://www.so-net.ne.jp/support/>

ワープロ・表計算

□ マイクロソフト Microsoft(R) Office Professional 2007 オフィス プロフェッショナル

マイクロソフト スタンダードサポート

電話番号：

東京(03) 5354-4500 / 大阪(06) 6347-4400

基本操作に関するお問い合わせ：

4インシデント(4件のご質問)までは無償、それ以降は有償になります。

本件について詳しくは、付属の「Office Professional 2007 プレインストールパッケージ」をご確認いただくか、マイクロソフト スタンダードサポートまでお問い合わせください。

受付時間：月曜～金曜：9時30分～12時、13時～19時、土曜：10時～17時

(マイクロソフト社指定休業日、年末年始、日曜、祝日を除く)
セットアップ、インストール中のトラブルに関するお問い合わせ：
期間、回数の指定はありません。

こちらのお問い合わせに限り、日曜日サポートいたします。

受付時間：月曜～金曜：9時30分～12時、13時～19時、土曜、日曜：10時～17時

(マイクロソフト社指定休業日、年末年始、祝日を除く)

！ご注意

- お電話をおかけいただく前に、住所、氏名、電話番号、郵便番号、プロダクトIDをご用意ください。
プロダクトIDの確認方法については、付属の「Office Professional 2007 プレインストールパッケージ」をご覧ください。
- その他のサポートに関する詳しい情報は付属の「Office Professional 2007 プレインストールパッケージ」をご確認ください。
- Office Professional 2007 関連のお問い合わせは、VAIOカスタマーリンクではお受けしておりません。

□ マイクロソフト Microsoft(R) Office Personal 2007 with マイクロソフト オフィス パーソナル ウィズ マイクロソフト Microsoft(R) Office PowerPoint(R) 2007 パワーポイント

マイクロソフト スタンダードサポート

電話番号：

東京(03) 5354-4500 / 大阪(06) 6347-4400

基本操作に関するお問い合わせ：

Office Personal 2007は4インシデント(4件のご質問)、Office PowerPoint 2007は2インシデント(2件のご質問)までは無償、それ以降は有償になります。

本件について詳しくは、付属の「Office Personal 2007 プレインストールパッケージ」および「Office PowerPoint 2007 プレインストールパッケージ」をご確認いただくか、マイクロソフト スタンダードサポートまでお問い合わせください。

受付時間：月曜～金曜：9時30分～12時、13時～19時、土曜：10時～17時

(マイクロソフト社指定休業日、年末年始、日曜、祝日を除く)
セットアップ、インストール中のトラブルに関するお問い合わせ：
期間、回数の指定はありません。

こちらのお問い合わせに限り、日曜日サポートいたします。

受付時間：月曜～金曜：9時30分～12時、13時～19時、土曜、日曜：10時～17時

(マイクロソフト社指定休業日、年末年始、祝日を除く)

！ご注意

- お電話をおかけいただく前に、住所、氏名、電話番号、郵便番号、プロダクトIDをご用意ください。
プロダクトIDの確認方法については、付属の「Office Personal 2007 プレインストールパッケージ」および「Office PowerPoint 2007 プレインストールパッケージ」をご覧ください。
- その他のサポートに関する詳しい情報は、付属の「Office Personal 2007 プレインストールパッケージ」および「Office PowerPoint 2007 プレインストールパッケージ」をご確認ください。
- Office Personal 2007およびOffice PowerPoint 2007関連のお問い合わせは、VAIOカスタマーリンクではお受けしておりません。

□ マイクロソフト Microsoft(R) Office Personal 2007 オフィス パーソナル

マイクロソフト スタンダードサポート

電話番号：

東京(03) 5354-4500 / 大阪(06) 6347-4400

基本操作に関するお問い合わせ：

4インシデント(4件のご質問)までは無償、それ以降は有償になります。

本件について詳しくは、付属の「Office Personal 2007 プレインストールパッケージ」をご確認いただくか、マイクロソフト スタンダードサポートまでお問い合わせください。

受付時間：月曜～金曜：9時30分～12時、13時～19時、土曜：10時～17時

(マイクロソフト社指定休業日、年末年始、日曜、祝日を除く)
セットアップ、インストール中のトラブルに関するお問い合わせ：
期間、回数の指定はありません。

こちらのお問い合わせに限り、日曜日サポートいたします。

受付時間：月曜～金曜：9時30分～12時、13時～19時、土曜、日曜：10時～17時

(マイクロソフト社指定休業日、年末年始、祝日を除く)

！ご注意

- お電話をおかけいただく前に、住所、氏名、電話番号、郵便番号、プロダクトIDをご用意ください。
プロダクトIDの確認方法については、付属の「Office Personal 2007 プレインストールパッケージ」をご覧ください。
- その他のサポートに関する詳しい情報は、付属の「Office Personal 2007 プレインストールパッケージ」をご確認ください。
- Office Personal 2007 関連のお問い合わせは、VAIOカスタマーリンクではお受けしておりません。

実用ツール

❑ 筆ぐるめ

富士ソフト株式会社 インフォメーションセンター
電話番号：(03) 5600-2551

受付時間：9時30分～12時、13時～17時
(月曜～金曜(祝祭日、および富士ソフト株式会社休業日を除く))

※ただし、11/1～12/30の間は無休サポート

ファックス番号：(03) 3634-1322

電子メール：users@fsi.co.jp

ホームページ：http://info.fsi.co.jp/fgw/

❑ Adobe(R) Acrobat(R) Standard

アドビ システムズ テクニカルサポート
電話番号：(0570) 023623(ナビダイヤル)

または(03) 5304-2400

アドビ製品使用中のトラブル・製品の不具合に関するお問い合わせ：

1インシデントに限り、無償にてご提供いたします。

操作方法やその他に関するお問い合わせ：

有償テクニカルサポートプログラムまたは、無償のサービスサポートデータベースやユーザフォーラムをご利用ください。

(無償電話サポートのサポート範囲に該当するかどうかご不明な場合は、テクニカルサポートへお問い合わせください。)

※新しいバージョンリリースなどに伴いサポートを終了することがあります。

サポート対象製品はホームページをご確認ください。
http://www.adobe.com/jp/support/oemsony/index.html

受付時間：月曜～金曜：9時30分～17時30分
(年末年始、土曜、日曜、祝日、アドビシステムズ株式会社休業日を除く)

ホームページ：

http://www.adobe.com/jp/support/oemsony/index.html

❑ ATOK for Windows

ジャストシステム サポートセンター

電話番号：

東京：(03) 5412-3980 / 大阪：(06) 6886-7160

受付時間：月曜～金曜：10時～19時、

土曜、日曜、祝日：10時～17時

(株式会社ジャストシステム特別休業日を除く)

ホームページ：http://support.justsystems.com/

❑ ATOK for Windows(30日期間限定版)

ジャストシステム 期間限定版専用サポート

電話番号：(088) 666-1523

受付時間：月曜～金曜 10時～17時

(土曜、日曜、祝日、株式会社ジャストシステム特別休業日を除く)

※30日期間終了後に製品をご購入いただいた場合、サポート連絡先が異なります。

ご購入製品のサポート電話番号は、ご購入時に、製品のシリアルナンバー、オンライン登録キーと一緒にお知らせします。

初回のお問い合わせより90日間、無償でサポートいたします。

ホームページ：http://support.justsystems.com/

❑ ATOK for Windows[広辞苑 第六版 セット]

ジャストシステム サポートセンター

電話番号：

東京：(03) 5412-3980 / 大阪：(06) 6886-7160

受付時間：月曜～金曜：10時～19時、

土曜、日曜、祝日：10時～17時

(株式会社ジャストシステム特別休業日を除く)

ホームページ：http://support.justsystems.com/

❑ FLO:Q デスクトップウィジェット

ソニー株式会社 FLO:Qサービス事務局

ホームページ：https://floq.jp/inquiry/form

❑ NAVITIME 乗換案内ガジェット

株式会社ナビタイムジャパン

電話番号：(03) 3402-0823

受付時間：月曜～金曜：10時～18時

(年末年始、祝日を除く)

電子メール：pc-service@navitime.co.jp

ホームページ：http://www.navitime.co.jp/

❑ Adobe(R) Reader(R)

Adobe Reader(無償配布ソフトウェア)に関するテクニカルサポートは、有償サポートプログラムまたは、無償のサービスサポートデータベースやユーザフォーラムをご利用ください。

ホームページ：

http://www.adobe.com/jp/support/

❑ ebi.BookReader

株式会社イーブック イニシアティブ ジャパン

電子メール：support@ebookjapan.co.jp

ホームページ：

http://www.ebookjapan.jp/shop/support/index.asp

□ 一太郎ビューア

一太郎ビューアのサポートサービスは行っておりません。一太郎ビューアの最新情報につきましては、下記URLをご確認ください。

ホームページ：

<https://www.ichitaro.com/viewer/download.html>

□ ジャストホームEX2

ジャストシステムサポートセンター

電話番号：

東京：(03) 5412-3980 / 大阪：(06) 6886-7160

受付時間：平日：10時～19時、

土曜、日曜、祝日：10時～17時

(株式会社ジャストシステム特別休業日を除く)

ホームページ：<http://support.justsystem.co.jp/>

ゲーム・学習

□ IBM ホームページ・ビルダー 12 (30日間体験版)

ダイヤルIBM

電話番号：

フリーダイヤル(0120) 04-1992

※フリーダイヤル(0120)をご利用いただけないお客さまは、
(03) 6220-8002をご利用ください。

(通話料金はお客さまのご負担となります。)

受付時間：

9時～18時(土曜、日曜、祝日、12月30日～1月3日を除く)

ホームページ：

<http://www.ibm.com/jp/contact/info/dialibm/>

□ タイピング競馬 体験版

株式会社アンバランス ユーザーサポート

電話番号：(03) 5283-3625

受付時間：月曜～金曜：13時～18時(祝日を除く)

ファックス番号：(03) 5283-3665

電子メール：support@unbalance.co.jp

ホームページ：<http://www.unbalance.co.jp/>

□ えいご漬け 改訂版 (体験版)

プラト株式会社

電話番号：(03) 3456-3803

受付時間：月曜～金曜：10時～19時

(年末年始、祝日を除く)

ファックス番号：(03) 3456-3804

電子メール：support@plato-web.com

ホームページ：<http://www.plato-web.com/>

FeliCa(フェリカ)

□ かざそうFeliCa

VAIOカスタマーリンク

□ Edy Viewer

Edy救急ダイヤル

電話番号：(0570) 081-999(ナビダイヤル)

(03) 6420-5699

受付時間：平日：9時30分～19時

土曜、日曜、祝日：10時～18時

(1/1～1/3と毎年2月第1日曜日を除く)

ホームページ：<http://www.edy.jp/>

□ SFCard Viewer 2

ジャストシステム サポートセンター

電話番号：

東京：(03) 5412-3980 / 大阪：(06) 6886-7160

受付時間：

月曜～金曜：10時～19時、土曜、日曜、祝日：10時～17時

(株式会社ジャストシステム特別休業日を除く)

【ご注意】

お問い合わせの際には、お客様のUser IDおよびFeliCaポート
対応アプリケーションバックのシリアルナンバーが必要です。

●(スタート)ボタン-[すべてのプログラム]-[FeliCaポート]
-[JSユーザー登録・確認(プリインストール・バンドル
用)]で登録を完了した後に発行されるUser IDとシリアルナ
ンバーをご用意のうえ、サポートセンターをご利用ください。

ホームページ：<http://support.justsystem.co.jp/>

□ スクリーンセーバーロック2

ジャストシステム サポートセンター

電話番号：

東京：(03) 5412-3980 / 大阪：(06) 6886-7160

受付時間：

月曜～金曜：10時～19時、土曜、日曜、祝日：10時～17時

(株式会社ジャストシステム特別休業日を除く)

【ご注意】

お問い合わせの際には、お客様のUser IDおよびFeliCaポート
対応アプリケーションバックのシリアルナンバーが必要です。

●(スタート)ボタン-[すべてのプログラム]-[FeliCaポート]
-[JSユーザー登録・確認(プリインストール・バンドル
用)]で登録を完了した後に発行されるUser IDとシリアルナ
ンバーをご用意のうえ、サポートセンターをご利用ください。

ホームページ：<http://support.justsystem.co.jp/>

□ かんたん登録 2

ジャストシステム サポートセンター

電話番号：

東京：(03) 5412-3980 / 大阪：(06) 6886-7160

受付時間：

月曜～金曜：10時～19時、土曜、日曜、祝日：10時～17時
(株式会社ジャストシステム特別休業日を除く)

！ご注意

お問い合わせの際には、お客様のUser IDおよびFeliCaポート
対応アプリケーションパックのシリアルナンバーが必要です。

●(スタート)ボタン-[すべてのプログラム]-[FeliCaポ
ート]-[JSユーザー登録・確認(プリインストール・バンドル
用)]で登録を完了した後に発行されるUser IDとシリアルナ
ンバーをご用意のうえ、サポートセンターをご利用ください。

ホームページ：http://support.justsystem.co.jp/

□ かざしてログオン

VAIOカスタマーリンク

□ かざボン for VAIO

VAIOカスタマーリンク

□ パーソナルシェルター

ジャストシステム サポートセンター

電話番号：

東京：(03) 5412-3980 / 大阪：(06) 6886-7160

受付時間：

月曜～金曜：10時～19時、土曜、日曜、祝日：10時～17時
(株式会社ジャストシステム特別休業日を除く)

！ご注意

お問い合わせの際には、お客様のUser IDおよびFeliCaポート
対応アプリケーションパックのシリアルナンバーが必要です。

●(スタート)ボタン-[すべてのプログラム]-[FeliCaポ
ート]-[JSユーザー登録・確認(プリインストール・バンドル
用)]で登録を完了した後に発行されるUser IDとシリアルナ
ンバーをご用意のうえ、サポートセンターをご利用ください。

ホームページ：http://support.justsystem.co.jp/

□ NFRM PC Viewer

NFRM公式Webサイト

http://sony.nfrm.jp/

□ FeliCaブラウザエクステンション

ジャストシステム サポートセンター

電話番号：

東京：(03) 5412-3980 / 大阪：(06) 6886-7160

受付時間：

月曜～金曜：10時～19時、土曜、日曜、祝日：10時～17時
(株式会社ジャストシステム特別休業日を除く)

！ご注意

お問い合わせの際には、お客様のUser IDおよびFeliCaポート
対応アプリケーションパックのシリアルナンバーが必要です。

●(スタート)ボタン-[すべてのプログラム]-[FeliCaポ
ート]-[JSユーザー登録・確認(プリインストール・バンドル
用)]で登録を完了した後に発行されるUser IDとシリアルナ
ンバーをご用意のうえ、サポートセンターをご利用ください。

ホームページ：http://support.justsystem.co.jp/

設定・ユーティリティ

□ VAIO の設定

VAIOカスタマーリンク

□ VAIO Smart Network

VAIOカスタマーリンク

サポート・ヘルプ

□ VAIO ナビ

VAIOカスタマーリンク

□ VAIO 電子マニュアル

VAIOカスタマーリンク

□ できるWindows Vista for VAIO

インプレスカスタマーセンター

電話番号：(03) 5213-9295

□ VAIO ハードウェア診断ツール

VAIOカスタマーリンク

□ VAIO Update

VAIOカスタマーリンク

□ VAIO リカバリセンター

VAIOカスタマーリンク

□ VAIO データリストアツール

VAIOカスタマーリンク

□ VAIO データレスキューツール

VAIOカスタマーリンク

□ VAIO データ消去ツール

VAIOカスタマーリンク

その他

□ バイオ VAIO オンラインカスタマー登録

ソニーマーケティング株式会社 カスタマー専用デスク

電話番号：(0466) 38-1410


(ゼロヨンロクロク サンハチ イチヨンイチゼロ)

受付時間：月曜～金曜：10時～18時

(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)

各部の説明

本体前面

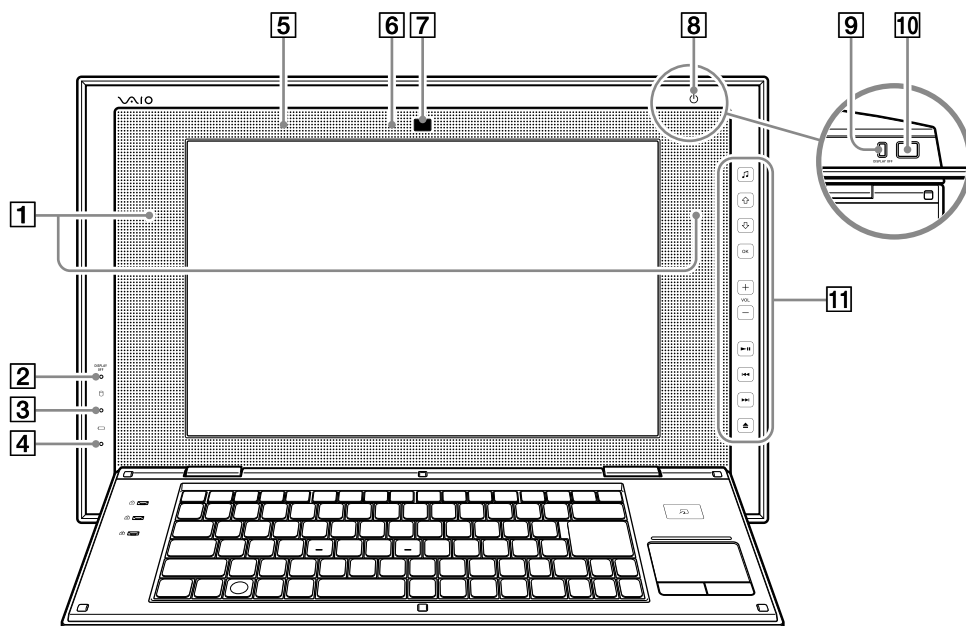

1 内蔵スピーカー

音楽CDやDVD再生時に音が出ます。

2 DISPLAY OFF(ディスプレイオフ)ランプ

DISPLAY OFF(ディスプレイオフ)ボタンを押すと、オレンジ色に点灯します。

3 (ハードディスク)アクセスランプ

ハードディスクにアクセスしてデータを読み込んだり、書き込んだりするときにオレンジ色に点灯します。

4 (バッテリー)ランプ

バッテリーの動作状態を知らせます。

5 内蔵マイク

「Skype」などのソフトウェアを使ってテレビ電話などを楽しむときに利用します。

6 内蔵カメラ(MOTION EYE)ランプ

内蔵カメラ(MOTION EYE)起動中に点灯します。

7 内蔵カメラ(MOTION EYE)

「Skype」などのソフトウェアを使ってテレビ電話などを楽しむときに利用します。

8 電源ランプ(31ページ)

本機の電源が入っている間は、緑色に点灯します。スリープモード時には、オレンジ色に点灯します。

9 DISPLAY OFF(ディスプレイオフ)ボタン

ディスプレイのバックライトを消したいときに押します。DISPLAY OFF(ディスプレイオフ)ボタンを押すと、DISPLAY OFF(ディスプレイオフ)ランプがオレンジ色に点灯します。

バッテリー消費を抑えながら音楽を聞くときなどに使用します。

！ご注意








DISPLAY OFF(ディスプレイオフ)ボタンを押した状態にするとディスプレイのバックライトは消えますが、画面表示自体は消えないので、明るいところではうっすらと画面が見えます。




10 電源ボタン(31ページ)

本機の電源を入／切するときに押します。

本機の動作中にこのボタンを押すと、スリープモードになります。

11 クリアタッチボタン




-  (ミュージック) ボタン
SoundFLOWを起動します。キーボードを閉じているときはSoundFLOWメニューを表示します。
-  (上)  (下) ボタン
キーボードの↑ ↓ キーと同じ動きをします。
-  (OK) ボタン
キーボードのEnterキーと同じ動きをします。
-  (音量+)  (音量-) ボタン
音量調整を行います。
-  (再生 / 一時停止) ボタン
音楽の再生 / 一時停止をします。

-  (前) ボタン
再生中の曲の頭出しをしたり、前の曲に戻ります。
-  (次) ボタン
次の曲に進みます。
-  (イジェクト) ボタン
ドライブからディスクを取り出すときに押します。


🔔 ヒント

これらのボタンは、SoundFLOWを操作することができます。SoundFLOWで設定することにより、キーボードを閉じた状態でも、バックグラウンドで起動中の、マルチメディアキーに対応したソフトウェアを操作することができます。

! ご注意

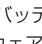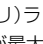- 液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、画面の一部にごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります(液晶ディスプレイ画面の表示しうる全画素数のうち、点灯しない画素や常時点灯している画素数は、0.0006%未満です)。また見る角度によって、すじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは、液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- 電源ランプ、 (バッテリー) ランプ、 (ハードディスク) アクセスランプの明るさは以下の場合に自動的に制御されます。
 - 特定のソフトウェアが最大化もしくは全画面表示した場合。
 - DISPLAY OFF (ディスプレイオフ) ボタンを有効にした場合。自動制御の方法は、 (スタート) ボタン - [すべてのプログラム] - [VAIO の設定] をクリックすると表示される「VAIO の設定」画面の「ランプ明るさ設定」で変更できます。

本体右側面

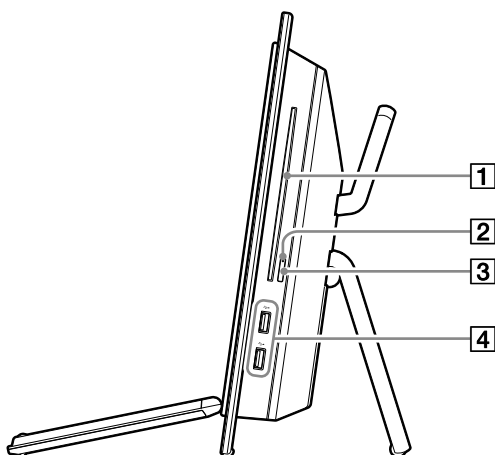

1 DVDスーパーマルチドライブ

CDやDVDのデータを読み込んだり、書き込んだりします(149ページ)。
以降、ドライブと略します。

2 ディスクアクセスランプ

ディスクにアクセスしてデータを読み込んだり、書き込んだりするときにオレンジ色に点灯します。

3 イジェクトボタン

ドライブからディスクを取り出すときに押します。


4 (USB) コネクタ

USB規格に対応した機器をつなぎます。

🔔 ヒント

本機のUSBコネクタは、USB2.0規格(High-speed/Full-speed/Low-speed)に対応しています。
USB2.0規格は、USB(Universal Serial Bus)の新しい規格で、USB1.1規格(Full-speed/Low-speed)より高速なデータ転送が可能です。USB2.0規格に対応しているコネクタには、USB1.1規格に対応した機器もつなげます。

本体左側面

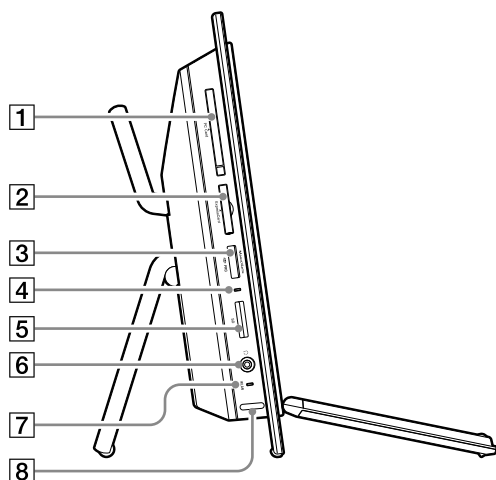

1 PC Card(PCカード)スロット

PCカードを取り付けます。

お買い上げ時は、PCカードスロット用ダミーカードが装着されています。PCカードが入っていないときは、スロットを保護するために必ずダミーカードを挿入してください。

2 ExpressCard(エクスプレスカード)スロット

ExpressCardを取り付けます。

本機は34mmサイズのExpressCardモジュールに対応しています。

お買い上げ時は、ExpressCardスロット用ダミーカードが装着されています。ExpressCardモジュールが入っていないときは、スロットを保護するために必ずダミーカードを挿入してください。

3 メモリースティックスロット

“メモリースティック”のデータを読み込んだり、書き込んだりします。

ヒント

本機のメモリースティックスロットは、メモリースティックデュオアダプターを使用せずに、“メモリースティック デュオ”をそのまま使えます。

4 メモリーカードアクセスランプ

“メモリースティック”やSDメモリーカードのデータを読み出したり、書き込んだりするときにオレンジ色に点灯します。

！ご注意

データ読み出し中やデータ書き込み中に“メモリースティック”やSDメモリーカードを取り出さないでください。

5 SD(SDメモリーカード)スロット

SDメモリーカードのデータを読み込んだり、書き込んだりします。

6 〇(ヘッドホン出力)コネクタ

市販のヘッドホンをつなぎます。

7 WLAN(ワイヤレスLAN)ランプ


ワイヤレスLANが使える状態のとき、緑色に点灯します。

8 IDラベル

型名が記載されています。

本体後面

カバーを取り付けた状態

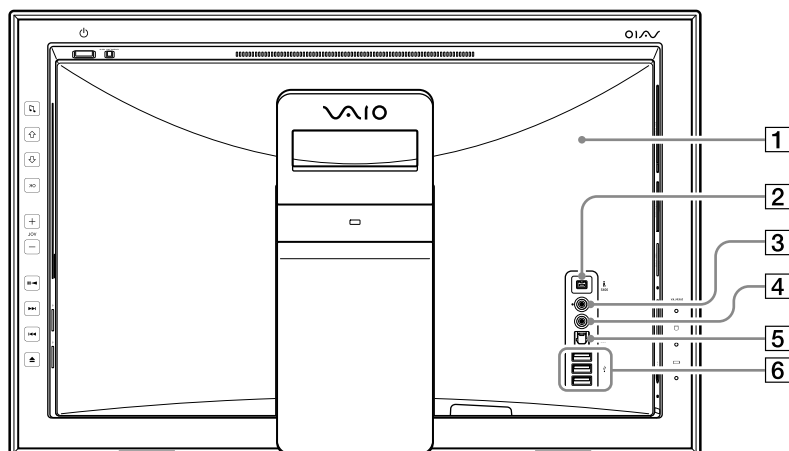

① カバー

後面から配線されるケーブルなどを覆います。

② i.LINKコネクタ

i.LINK対応機器をつなぎます。

③ (マイク入力)コネクタ

市販のステレオマイクをつなぎます。

④ (ライン入力)コネクタ

オーディオ機器の出力コネクタとつなぎます。

⑤ OPTICAL OUT(光デジタル出力)コネクタ

AVアンプなどのデジタル機器につなぎます。

本機で再生する音楽CDなどの音声を、つないだデジタル機器に出力するときに使います。


⑥ (USB)コネクタ

USB規格に対応した機器をつなぎます。

🔔 ヒント

本機のUSBコネクタは、USB2.0規格(High-speed/Full-speed/Low-speed)に対応しています。
USB2.0規格は、USB(Universal Serial Bus)の新しい規格で、USB1.1規格(Full-speed/Low-speed)より高速なデータ転送が可能です。USB2.0規格に対応しているコネクタには、USB1.1規格に対応した機器もつなぎます。

カバーを取りはずした状態

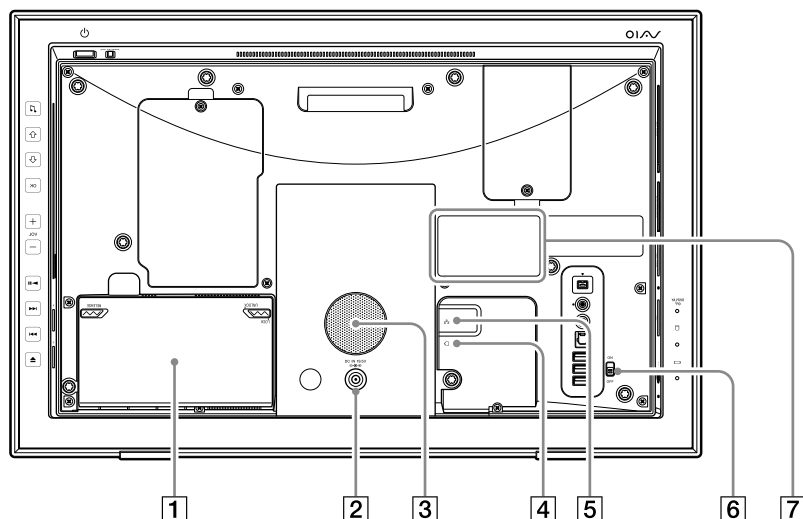

！ご注意

上記イラストは、見やすくするためにスタンドやハンドル部分を省略しています。

1 バッテリー

バッテリーの取り付け／取りはずしができます。

2 DC IN 19.5Vコネクタ

ACアダプタをつなぎ、電源コンセントにつなぎます。

3 サブウーファースピーカー

低音用のスピーカーです。音楽やDVD再生時に低音が出ます。

4 (電話回線)ジャック(26ページ)

壁の電話回線とつながります。

5 (LAN)コネクタ(26ページ)

ネットワーク(LAN)とつながります。

！ご注意

LANコネクタには指定以外のネットワーク(LAN)ケーブルや電話回線を接続しないでください。

6 WLAN(ワイヤレスLAN)スイッチ


ワイヤレスLANのオン／オフを切り換えます。

7 機銘板ラベル

型名などが記載されています。

キーボードの各部名称

キーボードを開いた状態

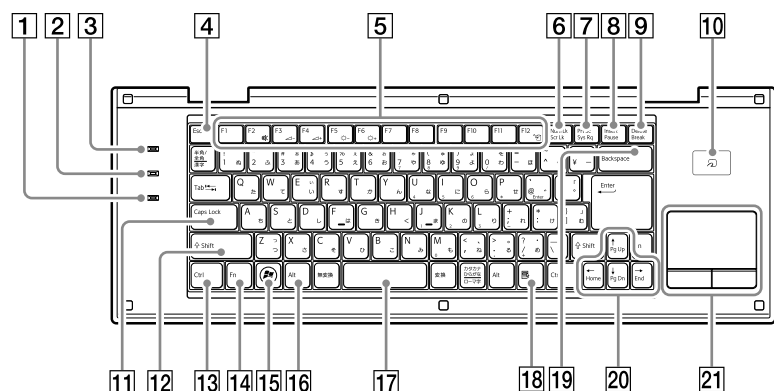

1 𠄎(スクロールロック)ランプ

Scroll Lock(スクロールロック)が有効になっている場合に点灯します。

2 𠄎(キャプスロック)ランプ

Caps Lock(キャプスロック)が有効になっている場合に点灯します。

3 𠄎(ナムロック)ランプ

Num Lock(ナムロック)が有効になっている場合に点灯します。

4 Esc(エスケープ)キー

設定を取り消したり、実行を中止するときなどに押します。

5 ファンクションキー

使用するソフトウェアによって働きが異なります。

6 Num Lk(ナムロック)キー／Scr Lk(スクロールロック)キー

- Num Lk(ナムロック)キーとして使用する
テンキーと組み合わせて使うと、数字を入力できます(141ページ)。Num Lk(ナムロック)キーを押すと、キーボードの左側にある𠄎(ナムロック)ランプが点灯します。もう一度Num Lk(ナムロック)キーを押すと、消灯します。
- Scr Lk(スクロールロック)キーとして使用する
使用するソフトウェアによって働きが異なります。
Fnキーを押しながらScr Lk(スクロールロック)キーを押すと、キーボードの左側にある𠄎(スクロールロック)ランプが点灯します。もう一度Fnキーを押しながらScr Lk(スクロールロック)キーを押すと消灯します。

7 Prt Sc(プリントスクリーン)キー

表示されている画面全体をクリップボードに取り込みます。

8 Insert(インサート)キー

文字入力モードを切り換えます。文字を入力するとき、このキーを押すごとにカーソルの位置に文字を挿入するか、カーソルの位置から文字を上書きするか切り換えることができます。使用するソフトウェアによっては働かない場合があります。

9 Delete(デリート)キー

カーソルの右側の文字を消します。

10 FeliCaポート(FeliCa対応リーダー/ライター)

FeliCa対応のカードなどを読み取ります。
FeliCaについて詳しくは、「VAIO 電子マニュアル」をご覧ください。([パソコン本体の使いかた]－[FeliCa]をクリックする。)

11 Caps Lock(キャプスロック)キー

Shift(シフト)キーを押しながらこのキーを押し、キーボード左側にある𠄎(キャプスロック)ランプが点灯しているときに、文字キーを押すと、アルファベットの太文字を入力できます。
もう一度、Shift(シフト)キーを押しながらこのキーを押すと、𠄎(キャプスロック)ランプが消え、アルファベットの細文字入力に戻ります。

12 Shift(シフト)キー

文字キーと組み合わせて使うと、太文字を入力できます。

13 Ctrl(コントロール)キー

文字キーなどと組み合わせて使うと、特定の機能を実行します。

14 Fn(エフエヌ)キー

キーボード上でFn(エフエヌ)キーと同じ色で表示されている機能を使うとき、このキーと組み合わせて押します。

15 Windows(ウィンドウズ)キー

Windowsのスタートメニューが表示されます。

16 Alt(オルト)キー

文字キーなどと組み合わせて使うと、特定の機能を
実行します。

17 スペースキー

文字を入力しているとき、このキーを押すと、スペースを挿入できます。

18 アプリケーションキー

タッチパッドの右ボタンを押したときと同じ働きをします。

ヒント

FキーとJキーに突起がついています。

テンキー

Num Lk(ナムロック)キーを押し、キーボードの左側にある魚(ナムロック)ランプが点灯しているときにこれらのキーを押すと、Num Lk(ナムロック)キーと同じ色で印字されている数字を入力できます。

例) Uキーを押すと「4」が入力されます。




注意事項

使用上のご注意

本機をお使いになる際の重要なお知らせです。必ずお読みください。

ここに記載されているご注意の他に、本機の画面に表示される「重要なお知らせ」の内容をご確認ください。

「重要なお知らせ」は、本機をはじめてお使いになる際、画面に表示されます。

まだ「重要なお知らせ」をご覧になっていない場合は、 (スタート) ボタン – [すべてのプログラム] – [重要なお知らせ] をクリックして表示される画面をご覧ください。

本機の取り扱いについて

- 衝撃を加えたり、落としたりしないでください。記録したデータが消失したり、本機の故障の原因となります。
- 直射日光が当たる場所、暖房器具の近くなど、異常な高温になる場所には置かないでください。故障の原因となることがあります。
- クリップなどの金属物を本機の中に入れないでください。
- 振動する場所や不安定な場所では使用しないでください。
- 本機は精密機器であるため、ほこりが多い場所では使用しないでください。故障の原因となることがあります。
- 湿気が多い場所では使用しないでください。
- 風通しが悪い場所では使用しないでください。
- 磁気を発生するものや磁気を帯びているものの近くに置かないでください。故障の原因となることがあります。

有寿命部品について

本機には有寿命部品が含まれています。有寿命部品とは、ご使用による磨耗・劣化が進行する可能性のある部品をさします。各有寿命部品の寿命は、ご使用の環境やご使用頻度などの条件により異なります。著しい劣化・磨耗がある場合は、機能が低下し、製品の性能維持のため交換が必要となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

液晶ディスプレイについて

- 液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、画面の一部にごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります(液晶ディスプレイ画面の表示しうる全画素数のうち、点灯しない画素や常時点灯している画素数は、0.0006%未満です)。また見る角度によって、すじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは、液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- ディスプレイに物をのせたり、落としたりしないでください。また、手やひじについて体重をかけないでください。
- ディスプレイの表示面をカッターや鋭利な刃物で傷つけないでください。

結露について

結露とは空気中の水分が金属の板などに付着し、水滴となる現象です。本機を寒い場所から急に暖かい場所に持ち込んだときや、冬の朝など暖房を入れたばかりの部屋などで、本機の表面や内部に結露が生じることがあります。

があります。そのままご使用になると故障の原因となります。

結露が生じたときは、水滴をよく拭き取ってください。水滴を拭き取るときは、ティッシュペーパーをお使いになることをおすすめします。管面または液晶面が冷えているときは、水滴を拭き取っても、また結露が生じてしまいます。全体が室温に暖まって結露が生じなくなるまで、電源を入れずに約1時間放置してください。

記録内容の補償に関する免責事項

本機の不具合など何らかの原因で本製品内または外部メディア・記録機器などに記憶ができなかった場合、不具合・修理など何らかの原因で本製品内または外部メディア・記録機器などの記録内容が破損・消滅した場合など、いかなる場合においても、記録内容の補償およびそれに付随するあらゆる損害について、当社は一切責任を負いかねます。また、いかなる場合においても、当社にて記録内容の修復、復元、複製などはいたしません。あらかじめご了承ください。

ハードディスクの取り扱いについて

本機には、ハードディスク(アプリケーションやデータなどを保存するための記憶装置)が内蔵されています。

何らかの原因でハードディスクが故障した場合、データの修復はできませんので、記憶したデータが失ってしまうことのないよう、次の点に特にご注意ください。

- 振動する場所や不安定な場所では使用しないでください。
- 電源を入れたまま、本機を動かさないでください。

- 衝撃を与えないでください。
- データの書き込み中や読み込み中は、電源を切ったり再起動したりしないでください。
- 急激な温度変化(毎時10℃以上の変化)のある場所では使用しないでください。
- テレビやスピーカー、磁石、磁気ブレスレットなどの磁気を帯びたものを本機に近づけないでください。
- お買い上げ時に搭載されているハードディスクは取りはずさないでください。

ハードディスクのバックアップについて

ハードディスクは非常に多くのデータを保存することができますが、その反面、ひとたび事故で故障すると多量のデータが失われ、取り返しのつかないことになります。万一のためにも、ハードディスクに保存している文書などのデータは定期的にバックアップをとることをおすすめします。ハードディスクのバックアップ、バックアップの内容の戻しかたについて詳しくは、Windowsのヘルプをお読みください。データの損失については、一切責任を負いかねます。

ディスクの取り扱いについて


ディスクに記録されているデータなどを保護するため、次のことにご注意ください。

- 下図のようにディスクの外縁を支えるようにして持ち、記録面(再生面)に触れないようにしてください。



- ラベルの貼付に起因する不具合やメディアの損失については、弊社では責任を負いかねます。ご使用になるラベル作成ソフトウェアやラベル用紙の注意書きをよくお読みになり、お客様の責任においてご使用ください。

- ラベルを貼付したディスクをお使いの場合、正しく貼られていることを確認してください。ラベルの端が浮いていたり、粘着力が弱いと本体内部でラベルが剥がれて本機の故障の原因となります。

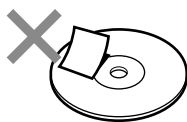


- ほこりやちりの多いところ、直射日光の当たるところ、暖房器具の近く、湿気の多いところには保管しないでください。
- ディスクのレーベル面に文字などを書くときは、油性のフェルトペンをお使いください。ボールペンなど鋭利なもので文字を書くこと記録面を傷つける原因となります。

“メモリースティック”の取り扱いについて

“メモリースティック”に記録されているデータなどを保護するため、次のことにご注意ください。

- 端子部には手や金属で触れないでください。

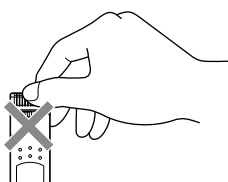

- ラベル貼り付け部には専用ラベル以外は貼らないでください。
- ラベルを貼るときは、所定のラベル貼り付け部からはみ出さないように貼ってください。
- 持ち運びや保管の際は、“メモリースティック”に付属の収納ケースに入れてください。
- 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたりしないでください。
- 分解したり、改造したりしないでください。
- 水にぬらさないでください。
- 次のような場所でのご使用や保存は避けてください。
 - － 高温になった車の中や炎天下など気温の高い場所

- － 直射日光のあたる場所
- － 湿気の多い場所や腐食性のあたる場所

“メモリースティック デュオ”使用上のご注意

- “メモリースティック デュオ”のメモエリアに書き込むときは、内部を破損するおそれがあるため、先の尖ったペンは使用せず、あまり強い圧力がかからないようご注意ください。
- 挿入するときは、“メモリースティック”の向きにご注意ください。無理に逆向きに入れようとすると本機のメモリースティックスロットや“メモリースティック”本体を破損するおそれがあります。
- “メモリースティック”と“メモリースティック デュオ”は同時に差し込まないでください。本機のメモリースティックスロットや“メモリースティック”、“メモリースティック デュオ”本体が破損するおそれがあります。

“メモリースティック マイクロ”使用上のご注意

- “メモリースティック マイクロ”を本機でお使いの場合は、必ず“メモリースティック マイクロ”をメモリースティック マイクロアダプターに入れてからお使いください。
- メモリースティック マイクロアダプターに装着されていない状態で挿入されますと、“メモリースティック マイクロ”が取り出せなくなる可能性があります。
- メモリースティック マイクロデュオサイズ アダプターに“メモリースティック マイクロ”を入れ、さらにそれをメモリースティックデュオ アダプターに入れて使用した場合、動作しない場合があります。メモリースティック マイクロ スタンダードサイズ アダプターをお使いください。
- “メモリースティック マイクロ”、“メモリースティック マイクロデュオサイズ アダプター”は、小さ

いお子様の手の届くところに置かないようにしてください。誤って飲み込む恐れがあります。

“メモリスティック”以外のメモリーカードをコンピュータ以外の機器で使用する場合

“メモリスティック”以外のメモリーカードをコンピュータ以外の機器(デジタルスチルカメラやオーディオ機器など)で使用する場合は、データの記録を行う機器であらかじめフォーマット(初期化)してからご使用ください。


機器によっては、コンピュータで標準的に使用されるフォーマットをサポートしていない場合があります、フォーマットを促すメッセージが表示されることがあります。その場合はメモリーカード内のデータをいったん本機にコピーし、データの記録を行う機器でフォーマットしてからご使用ください。フォーマットを行うとデータは消去されますのでご注意ください。

詳しくは、各機器の取扱説明書をご覧ください。

フロッピーディスクの取り扱いについて

フロッピーディスクに記録されているデータなどを保護するため、次のことにご注意ください。

- テレビやスピーカー、磁石などの磁気を帯びたものに近づけないでください。記録されているデータが消えてしまうことがあります。
- 直射日光の当たる場所や、暖房器具の近くに放置しないでください。フロッピーディスクが変形し、使用できなくなります。
- 手でシャッターを開けてディスクの表面に触れないでください。表面の汚れや傷により、データの読み書きができなくなることがあります。

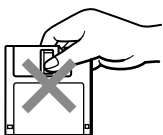

- 液体をこぼさないでください。
- 大切なデータを守るため、必ずケースなどに入れて保管してください。
- ラベルが正しく貼られているか確認してください。ラベルがめくれていたり、浮いていると本体内部にディスクが貼り付いて本機の故障の原因となったり、大切なディスクにダメージを与えることがあります。

ExpressCard モジュールの取り扱いについて

- じゅうたんの上など、静電気の発生しやすいところに放置しないでください。静電気の影響でExpressCard モジュールの部品が壊れてしまうことがあります。
- コネクタ部には手や金属で触れないでください。
- ExpressCard モジュール内部には精密な電子部品があります。落としたり、強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
- ExpressCard モジュールを水でぬらさないでください。
- 以下のような場所でのご使用や保存は避けてください。
 - 高温になった車の中や炎天下など気温の高い場所
 - 直射日光のあたる場所
 - 湿気の多い場所や腐食性のある場所
 - ほこりの多い場所
- ExpressCard スロットからはみ出すExpressCard モジュールを挿入してお使いの場合は、次の点にご注意ください。
 - ExpressCard モジュールを挿入した状態で、本機を移動しないでください。移動時にExpressCard モジュールに強い衝撃を与えると、本機が破損するおそれがあります。
 - ExpressCard モジュール部分を持って本機を持ち上げるなど、ExpressCard モジュールに力を加えると、本機が破損するおそれがあります。

- ExpressCard モジュールを挿入した状態で、本機をカバンやキャリングケースなどの中へ入れないでください。

ExpressCard モジュールに予想せぬ力が加わり、本機が破損するおそれがあります。

PCカードの取り扱いについて

- じゅうたんの上など、静電気の発生しやすいところに放置しないでください。静電気の影響でカードの部品が壊れてしまうことがあります。
- コネクタ部には手や金属で触れないでください。
- カード内部には精密な電子部品があります。落としたり、強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
- カードを水でぬらさないでください。
- 以下のような場所でのご使用や保存は避けてください。
 - 直射日光のあたる場所
 - 湿気の多い場所や腐食性のある場所
 - ほこりの多い場所

ワイヤレス機能の取り扱いについて

- 本機のワイヤレス機能は、日本国内のみでお使いください。海外でご使用になると罰せられることがあります。
- 本機内蔵のワイヤレスLAN機能はWFA(Wi-Fi Alliance)で規定された「Wi-Fi(ワイファイ)仕様」に適合していることが確認されています。
- ワイヤレスLANではセキュリティの設定をすることが非常に重要です。セキュリティ対策を施さず、あるいはワイヤレスLANの仕様上やむを得ない事情により、セキュリティの問題が発生してしまった場合、弊社ではこれによって生じたあらゆる損害に対する責

任を負いかねます。詳細については、http://vcl.vaio.sony.co.jp/notices/security_wirelesslan.htmlをご覧ください。

- ワイヤレス対応機器が使用する2.4 GHz帯は、さまざまな機器が共有して使用する電波帯です。そのためワイヤレス対応機器は、同じ電波帯を使用する機器からの影響を最小限に抑えるための技術を使用していますが、場合によっては他の機器の影響によって通信速度や通信距離が低下することや、通信が切断することがあります。
- 通信速度は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、使用するソフトウェアなどにより変化します。また、電波環境により通信が切断される場合があります。
- 通信機器間の距離は、実際の通信機器間の障害物や電波状況、壁の有無・素材など周囲の環境、使用するソフトウェアなどにより変化します。
- 2.4 GHz帯のワイヤレスLAN機能と5 GHz帯のワイヤレスLAN機能とでは、周波数帯域が異なるため接続することはできません。
- IEEE 802.11gは、IEEE 802.11b製品との混在環境において、干渉を受けることにより通信速度が低下することがあります。また、自動的に通信速度を落としてIEEE 802.11b製品との互換性を保つしくみになっています。アクセスポイントのチャンネル設定を変更することにより通信速度が改善する場合があります。
- 緊急でワイヤレス機能を停止させる必要がある場合には、WLANスイッチを「OFF」にあわせてください。WLANスイッチの場所は139ページを確認してください。

内蔵カメラ(MOTION EYE)についてのご注意

- カメラのレンズ前面のプレートに触らないでください。
- プレートが汚れている場合は、やわらかい布などで汚れを拭き取っ

てください。汚れたままだと、取り込む画像が劣化します。

- 電源の入／切にかかわらず、カメラを太陽に向けないでください。カメラの故障の原因となります。
- iS400(i.LINK)コネクタにi.LINK対応機器をつなぎ、動画や静止画を撮影するときは、内蔵カメラ(MOTION EYE)から撮影することはできません。

ACアダプタについてのご注意

- AC電源をつながない状態で本機の電源を入れたまま、または本機がスリープモードのときにバッテリーを取りはずすと、作業中の状態や保存されていないデータは失われます。
- 安全のために、本機に付属または指定された別売りのACアダプタをご使用ください。
- ACアダプタを海外旅行者用の「電子式変圧器」などに接続しないでください。発熱や故障の原因となります。
- ケーブルが断線したアダプタは危険ですので、そのまま使用しないでください。

バッテリーについてのご注意

バッテリーについて

- 付属のバッテリーは本機専用です。
- 安全のために、本機に付属または指定された別売りのバッテリーをご使用ください。
- AC電源につないでいるときは、バッテリーを装着しているときでも、AC電源から電源が供給されます。
- AC電源をつながない状態で本機の電源を入れたまま、または本機がスリープモードのときにバッテリーを取りはずすと、作業中の状態や保存されていないデータは失われます。必ず、本機の電源を切ってから取りはずしてください。

はじめてバッテリーをお使いになるときは

付属のバッテリーは完全には充電され

ていないため、はじめてお使いになるときからバッテリーが消耗している状態になっていることがあります。

バッテリーの放電について

バッテリーは充電後、使用していない場合でも、少量ずつ自然に放電するため、長時間放置した場合、バッテリー駆動時間が短くなる場合があります。使用前には、再度、充電することをおすすめします。

省電力動作モードでお使いのときは

スリープ時にバッテリーが消耗すると、スリープモードに移行する前の作業状態や保存していないデータが失われてしまい、元の状態に復帰できなくなります。スリープモードに移行させる前には、必ず作業中のデータを保存してください。なお休止状態では、作業状態や作業中のデータをハードディスクに保存しますので、バッテリーが消耗してもデータがなくなることはありません。長時間ACアダプタを使わない場合は、休止状態へ移行させるようにしてください。

バッテリーの残量が少ないときは

本機は、通常モード時にバッテリーの残量がわずかになると、自動的に休止状態になるようお買い上げ時に設定されていますが、ご使用中のソフトウェアや接続している周辺機器によっては、Windowsからの指示で作業を一時中断することができないため、この機能が正しく動かないことがあります。長時間席をはずすときなどにバッテリーが消耗した場合、自動的に休止状態にならないと、本機の電源が切れて作業中のデータが失われてしまうおそれがあります。バッテリーでご使用のときは、こまめにデータを保存したり、手動で休止状態にしてください。

バッテリーの性能低下と交換について

バッテリーは、充電回数、使用時間、保

存期間に伴い少しずつ性能が低下していきます。このため、十分に充電を行ってもバッテリー駆動時間が短くなったり、寿命で使えなくなることがあります。

バッテリー駆動時間が短くなってきた場合には、弊社指定の新しいバッテリーと交換をしてください。

バッテリーの交換に関しご不明な点などがございましたら、VAIOカスタマーリンクまでお問い合わせください。

8cmディスクを使用するときのご注意

本機で8cmディスクを使うときは、必ず8cmディスクを付属の8cmディスクアダプターに取り付けてから、本機のドライブに入れてください。



！ご注意

- アダプターを装着しないで使用したり、正しく装着されていない状態で使用すると、8cmディスクが認識されなかったり、取り出せなくなったり、ディスクの破損、または本機の故障の原因になることがあります。
- ディスクに指紋等の汚れが付いたときは、やわらかい布などでディスクの中心から外へ向かって放射状に軽くふき取ってからご使用ください。
- このアダプターは本機のみで使用できます。
- 使用できるのは8cmディスクのみです。
- ディスクの種類によっては使用できない場合があります。
- 8cmディスクの書き込みには対応していません。
- お使いにならないときは、ディスクをアダプターからはずしてください。ディスクをアダプターに取り付けたまま長時間放置すると、ディスクが変形する場合があります。

CD再生／録音についてのご注意

- 本機は、コンパクトディスク(CD)規格に準拠した音楽ディスクの再

生を前提として、設計されています。最近、いくつかのレコード会社より著作権保護を目的とした技術が搭載された音楽ディスクが販売されていますが、これらの中にはCD規格に準拠していないものもあり、本製品での再生は保証できません。

- 高速読み書き対応のドライブを搭載しているため、ディスクの状態によっては回転音が気になる場合がありますが、機能に問題はありません。

DualDiscをお使いになるときのご注意

DualDiscとは、DVD規格に準拠した面と音楽専用の面とを組み合わせた新しい両面ディスクです。

ただし、この音楽専用の面は、コンパクトディスク(CD)規格には準拠していないため、本製品での再生は保証できません。

ドライブの地域番号書き換えについて

お買い上げ時、本機のドライブの地域番号は「2」(日本)に設定されています。一部のソフトウェアにはこの地域番号を書き換える機能がありますが、お使いにならないでください。この機能をお使いになった結果生じた不具合につきましては、保証期間内でも有償修理とさせていただきます。

録画／録音についてのご注意

- 著作権保護のための信号が記録されているソフト、放送局側で録画禁止設定が行われている番組は、録画できません。
- 録画内容の補償はできません。必ず、事前に試し撮りをし、正常に録画・録音されていることを確認してください。
- 万が一、機器やソフトウェアなどの不具合により録画・録音がされなかった場合、記録内容の補償についてはご容赦ください。

ソフトウェアの不正コピー禁止について

本機に付属のソフトウェアは、ライセンスあるいはロイヤリティ契約のもとに供給されています。これらのソフトウェアを不正にコピーすることは法律で禁止されています。

また、店頭で購入したソフトウェアを人に貸したり、人からソフトウェアを借りてコピーして使うことは禁じられています。ソフトウェアの使用許諾契約書をよくお読みの上、お使いください。

ソフトウェアと周辺機器の動作について

一般的にWindows Vista用、DOS/V用、PC/AT互換機用などと表記している市販ソフトウェアや周辺機器の中には、本機で使用できないものがあります。

ご購入に際しては、販売店または各ソフトウェアおよび周辺機器の販売元にご確認ください。

市販ソフトウェアおよび周辺機器を使用された場合の不具合や、その結果生じた損失については、一切責任を負いかねます。また、本機に付属のOS以外をインストールした場合の動作の保証はいたしかねます。

お手入れ

本機のお手入れ

- 本機の電源を切り、電源コードを電源コンセントから抜いてからお手入れをしてください。
- ゴミやほこりなどは、乾いた布で軽く拭き取ってください。
- 汚れを落とすときは、必ず乾いた柔らかい布で軽く拭き取ってください。汚れが落ちにくいときは、息をかけながら乾いた布で拭き取るか、水で少し湿らせた布で軽く拭いたあと、更に乾いた布で水気を拭き取ってください。
- 市販のOAクリーナーやベンジン、アセトン、アルコールやシンナーなどは、表面処理を傷めますので使わないでください。
- 化学ぞうきんをお使いになるときは、その注意書に従ってください。

！ご注意

ゴミや汚れを拭き取る際、強く拭くとキズがつくおそれがあります。

液晶ディスプレイのお手入れ

- 液晶ディスプレイは、特殊な表面処理がされているので、なるべく表面に触れないようにしてください。
- 汚れを落とすときは、必ず乾いた柔らかい布で軽く拭き取ってください。
- 汚れが落ちにくいときは、息をかけながら乾いた布で拭き取るか、水で少し湿らせた布で軽く拭いたあと、更に乾いた布で水気を拭き取ってください。
- 化学ぞうきんや市販のOAクリーナー、ベンジン、アセトン、アルコールやシンナーなどは、表面処理を傷めますので使わないでください。

キーボードのお手入れ

キーボードは長く使っていると、

キーが汚れたり、キーの間にゴミやほこりがたまります。キーの間にゴミやほこりがたまると、キーを押しても目的の文字を入力できなくなったり、押したキーがへこんだまま元に戻らなくなることがあります。この場合は、キーボードを掃除します。


- 表面のゴミやほこりなどは、乾いた布で軽く拭き取ってください。
- キーの側面は、綿棒でこすり取ってください。
- キーボード(キートップ)の隙間に落ちたゴミやほこりなどは、精密機器専用のエアダスターなどを使って吹き飛ばしてください。キートップは、故意にはずさないでください。また、家庭用掃除機などで吸引すると、故障の原因となります。

！ご注意

- 本機の電源を切ってからキーボードを掃除してください。
- 汚れを落とすときは、必ず乾いた柔らかい布で軽く拭き取ってください。汚れが落ちにくいときは、息をかけながら乾いた布で拭き取るか、水で少し湿らせた布で軽く拭いたあと、更に乾いた布で水気を拭き取ってください。
- 市販のOAクリーナーやベンジン、アセトン、アルコールやシンナーなどは、表面処理を傷めますので使わないでください。
- 化学ぞうきんをお使いになるときは、その注意書に従ってください。

ディスクのお手入れ

- 指紋やほこりによるディスクの汚れは、読み取りエラーや書き込みエラーの原因になります。いつもきれいにしておきましょう。
- 普段のお手入れは、柔らかい布で下図のようにディスクの中心から外の方へ軽く拭きます。

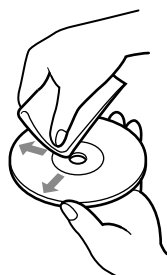

- 汚れがひどいときは、水で湿らせた布で拭いたあと、更に乾いた布で水気をふき取ってください。
- ベンジンやシンナー、レコードクリーナー、静電気防止剤などはディスクを傷めることがありますので、使用しないでください。
- ほこりなどの汚れは、ブロワーを使って吹き飛ばしてください。

レンズ前面のプレートのお手入れ

内蔵カメラ(MOTION EYE)のレンズ前面のプレートのほこりは、ブロワーブラシか、柔らかい刷毛でとります。

汚れがひどいときは、市販のレンズクリーニングクロスなどで拭き取ってください。傷がつきやすいので、強くこすらないでください。

廃棄時などの データ消去に ついて

コンピュータを廃棄などするときには、お客様の重要なデータを消去する必要があります。

データを消去する場合、一般には次のような作業を行います。

- データを「ごみ箱」に捨てる
- 「削除」操作を行う
- 「ごみ箱を空にする」コマンドを使って消す
- ソフトウェアで初期化(フォーマット)する
- ハードディスク内のリカバリ機能や自作のリカバリディスクを使い、お買い上げ時の状態に戻す

これらの作業では、一見データが消去されたように見えますが、ハードディスク内のファイル管理情報が変更され、WindowsなどのOSのもので呼び出す処理ができなくなっただけで、本来のデータは残っています。従って、特殊なデータ回復のためのソフトウェアを利用すれば、これらのデータを読み取ることが可能な場合があります。このため、悪意のある第三者により、重要なデータが読み取られ、予期しない用途に利用されるおそれがあります。

廃棄時などにハードディスク上の重要なデータが流出するトラブルを回避するためには、ハードディスク上に記録された全データを、お客様の責任において消去することが非常に重要となります。

データを消去するためには、以下の方法があります。

- 本機に搭載されているVAIO データ消去ツールを使って、ハードディスクのデータを完全に消去する
VAIO データ消去ツールについて詳しくは、91ページをご覧ください。
- 有償サービスを利用する
消去に関する詳しい情報がVAIO カスタマーリンク ホームページに掲載されています。
<http://vcl.vaio.sony.co.jp/notices/hddformat.html>をご覧ください。
- ハードディスクを破壊する
ハードディスク上のデータを物理的・磁氣的に破壊して、データを読み取れないようにします。

使用できるディスクとご注意

使用できるディスク

◎：再生、記録可能

○：再生のみ可能、記録不可

×：再生、記録不可

DVDスーパーマルチドライブ搭載モデルをお使いの場合

ディスクの種類	使用の可・不可
DVD-ROM	○
DVD-Video	○
DVD+R DL (Double Layer)	◎*1
DVD-R DL (Dual Layer)	◎*2
DVD+R / RW	◎
DVD-R / RW	◎*3*4
DVD-RAM	◎*5*6
CD-ROM	○
音楽CD	○
CD Extra	○
CD-R / RW	◎
Video CD	○

*1 DVD+R Double Layerの書き込みは、「DVD+R Double Layer」に対応したDVD+Rディスクのみで可能です。

*2 DVD-R Dual Layerの書き込みは、「DVD-R Dual Layer」に対応したDVD-Rディスクのみで可能です。

*3 DVD-Rは、DVD-R for General Ver.2.0 / 2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。

*4 DVD-RWは、DVD-RW Ver.1.1 / 1.2に準拠したディスクの書き込みに対応しています。

*5 DVD-RAMは、カートリッジタイプはご使用になれません。カートリッジタイプではないもの、あるいはカートリッジから取り出し可能なディスクをお使いください。

*6 DVD-RAMは、Ver.1 (片面 2.6Gバイト)の書き込みには対応していません。

DVD-RAM Version 2.2/12X-SPEED DVD-RAM Revision 5.0ディスクには対応しておりません。

ご注意

- 使用するディスクによっては、一部の記録／再生に対応していない場合があります。
- 本機のドライブは8cmディスクの書き込みには対応していません。
- 付属の8cmディスクアダプターでの読み出しにのみ対応します。
- 本機では、円形ディスクのみお使いいただけます。円形以外の特殊な形状のディスク(星型、ハート型、カード型など)や破損したディスクを使用すると本機の故障の原因となります。
- DVD+R / DVD+RW / DVD-R / DVD-RWにはDVDビデオ形式、DVD-RW / DVD-RAMにはDVDビデオレコーディング規格での記録が可能です。
- DVD+R / DVD+RW / DVD-R / DVD-RW / CD-R / CD-RWはソニー製のディスクをお使いになることをおすすめします。
- 6倍速記録DVD-RWは、DVD-RW 6倍速記録以上に対応したモデル以外では書き込みにお使いいただけません。
- 8倍速記録DVD+RWは、DVD+RW 8倍速記録以上に対応したモデル以外では書き込みにお使いいただけません。
- 複製不可の設定がされたDVD-ROMやDVDビデオは、バックアップを作成することはできません。
- 本機は、コンパクトディスク(CD)規格に準拠した音楽ディスクの再生を前提として、設計されています。最近、いくつかのレコード会社より著作権保護を目的とした技術が搭載された音楽ディスクが販売されていますが、これらの中にはCD規格に準拠していないものもあり、本製品での再生は保証できません。
- Dual Discとは、DVD規格に準拠した面と音楽再生専用面とを組み合わせた新しい両面ディスクです。この音楽専用面は、コンパクトディスク(CD)規格に準拠していないため、再生を保証できません。
- CPRMに対応したDVD-RW / DVD-RAMを再生するには、インターネットに接続している必要があります。

書き込んだディスクを他のプレーヤーで読み込むときにご注意

- CD-R / CD-RWを使用して作成した音楽CDは、ご使用のCDプレーヤーによっては再生できない場合があります。
- DVD+R DL / DVD-R DL / DVD+R / DVD+RW / DVD-R / DVD-RW / DVD-RAMを使用して作成したDVDは、ご使用のDVDプレーヤーによっては再生できない場合があります。

ディスク書き込みに失敗しないためには

ディスクに書き込みの際は、下記のようなことにご注意ください。書き込みに失敗することがあります。

書き込みに失敗したディスクについては、その原因がいかなるものであっても、弊社は一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

- コンピュータのCPUやハードディスクに負荷がかかる動作を避けてください。
- 常駐型のディスクユーティリティや、ディスクのアクセスを高速化するユーティリティなどは、不安定な動作の原因となりますので使用をお控えください。
- キーボードやタッチパッドの操作をすると振動で失敗する場合があります。
- ユーザーの簡易切り替えを行わないでください。
- 本機に振動や衝撃などを加えないでください。
- 本機につないだi.LINKケーブルおよび他のi.LINK対応機器につないだi.LINKケーブルを抜き差ししたり、本機やi.LINK対応機器の電源を入／切しないでください。
- 本機につないだUSBケーブルおよび他のUSB対応機器につないだUSBケーブルを抜き差ししたり、本機やUSB対応機器の電源を入／切しないでください。
- インターネットに接続したり電子メールを送受信するなど、他のコンピュータやネットワークにアクセスしないでください。
- ACアダプタの取り付け／取りはずしを行わないでください。

索引

* 別紙「主な仕様と付属ソフトウェア」をご覧ください。

【ア行】

アフターサービス	124
イジェクトボタン	136
インターネット	60
トラブル	107
ウイルス	64
エクスプレスカードスロット ..	137
エラーメッセージ	
トラブル	109
主な仕様	別紙*
音楽	
再生	48, 50, 51
作成	52
取り込む	49

【カ行】

外部機器からの録画	
トラブル	108
各部の説明	135
カスタマー登録	40
カバー	24, 28, 138
画面	
トラブル	101
カルテ	20
キーボード	140
お手入れ	147
トラブル	103
起動	
トラブル	97
機銘板ラベル	139
休止状態	145
クリアタッチボタン	136
ケーブル	
テレホンコード	26
電源コード	20
結露	142
コンピュータウイルス	64

【サ行】

サブウーファースピーカー	139
写真	
取り込む	54
見る	55

仕様	別紙*
省電力動作モード	145
セキュリティ	64, 126
接続	23
ADSL	26
CATV	26
FTTH	26
ISDN回線	27
電話回線	26
バッテリー	24
設置	21
ソフトウェア	
一覧	別紙*
お問い合わせ先	127
不正コピー禁止について	146

【タ行】

タッチパッド	141
トラブル	104
ディスク	
アダプター	20, 146
お手入れ	147
取り扱いについて	143
ディスクアクセスランプ	136
ディスプレイ	30
お手入れ	147
トラブル	101
取り扱いについて	142
ディスプレイオフボタン	135
ディスプレイオフランプ	135
テレホンコード	26
電源	
電源ボタン	31, 135
電源ランプ	31, 135
電源を入れる	31
電源を切る	44
トラブル	97
電源コード	20
電話回線	26, 61
電話回線ジャック	26, 139
トラブル	92, 94

【ナ行】

内蔵カメラ	135
お手入れ	147
トラブル	109
取り扱いについて	145
内蔵カメラランプ	135
内蔵スピーカー	135
内蔵マイク	135

【ハ行】

パーティション	
サイズの変更	89
作成する	89
ハードディスク	
データ消去について	148
トラブル	106
取り扱いについて	142
バックアップをとる	143
ハードディスクドライブ	
アクセスランプ	135
バイオ電子マニュアル	45, 92
バイオナビ	46
パスワード	66
トラブル	101
バックアップ	71
バックアップと復元センター	74
バッテリー	20, 24, 139, 145
バッテリーランプ	135
光デジタル出力コネクタ	138
光ファイバー	61
ビデオ	
再生	55
取り込む	54
付属ソフトウェア	
一覧	別紙*
お問い合わせ先	127
付属品	20
フロッピーディスク	
取り扱いについて	144
プロバイダ	60
ヘッドホン出力コネクタ	137
保証書	20, 124

【マ行】

マイク入力コネクタ	138
マカフィー・	
PCセキュリティセンター	64
メモリ	
増設する	68
取り付ける	68
取りはずす	70
メモリーカードアクセスランプ	
.....	137
メモリスティック	
取り扱いについて	143
メモリスティックスロット ...	137
メモリモジュール	
増設する	68
取りはずす	70
文字入力	
トラブル	103

【ヤ行】

有料サービス	125
--------------	-----

【ラ行】

ライン入力コネクタ	138
リカバリ	80
ディスクを作成する	72

【ワ行】

ワイヤレスLAN	62
取り扱いについて	144
ワイヤレスLANスイッチ	139
ワイヤレスLANランプ	137

【A】

ACアダプタ	20, 29, 145
ADSL	26, 61

【B】

BD	
再生	59
作成	58

【C】

Caps Lockキー	140
CATV	26
CATVインターネット	61
CD	
再生	48
作成	52
取り込む	49

CD / DVD	
トラブル	107

【D】

DC IN 19.5Vコネクタ	139
DISPLAY OFFボタン	135
DISPLAY OFFランプ	135
DVD	
再生	59
作成	58
DVDスーパーマルチドライブ .	136

【E】

ExpressCard	
取り扱いについて	144
ExpressCardスロット	137

【F】

FeliCaポート	140
トラブル	108
Fnキー	140
FTTH	26, 61

【I】

i.LINKコネクタ	138
IDラベル	137
ISDN回線	27, 61

【L】

LANコネクタ	139
---------------	-----

【M】

MOTION EYE	135
お手入れ	147
取り扱いについて	145
My Sony ID	40

【N】

Num Lkキー	140
----------------	-----

【O】

OPTICAL OUTコネクタ	138
-----------------------	-----

【P】

PC Cardスロット	137
PCカード	
取り扱いについて	144

【S】

S400(i.LINK)コネクタ	138
SDスロット	137

【U】

USBコネクタ	136, 138
---------------	----------

【V】

VAIO Update	42
VAIOカスタマー登録	40
VAIOカスタマーリンク	112, 117
VAIO データレスキューツール ...	86
VAIO 電子マニュアル	45, 92
VAIO ナビ	46

【W】

Windows	
準備する	32
WLANスイッチ	139
WLANランプ	137

【数字】

8cmディスクアダプター ...	20, 146
------------------	---------

商標について

- VAIOはソニー株式会社の登録商標です。
- 、"Memory Stick"、"メモリースティック"、"Memory Stick Duo"、"メモリースティック デュオ"、"MagicGate"、"マジックゲート"、"マジックゲート メモリースティック"、"メモリースティック PRO"、"メモリースティック PRO デュオ"、"メモリースティック PRO-HG"、"メモリースティック マイクロ"はソニー株式会社の商標または登録商標です。
- i.LINKは、IEEE 1394-1995とIEEE 1394a-2000を示す呼称です。
i.LINKとi.LINKロゴはソニー株式会社の商標です。
- "AVCHD" および"AVCHD" ロゴはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。
- HDVおよびHDVロゴは、ソニー株式会社と日本ビクター株式会社の商標です。
- "PetaMap" および「ベタマップ」は、ソニースタイル・ジャパン株式会社の登録商標です。
- 「PlaceEngine」は、クウジツ株式会社の登録商標です。
- 「PlaceEngine」は、株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所が開発し、クウジツ株式会社がライセンスを行っている技術です。
- FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。
- FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
- eLIOは、株式会社ソニーファイナンスインターナショナルが開発したネット決済用のクレジットサービスで、同社の登録商標です。
- 「Edy(エディ)」は、ビットワレット株式会社が管理するプリペイド型電子マネーサービスのブランドです。
- Suicaは、JR東日本の登録商標です。
- ICOCAは、JR西日本の登録商標です。
- 「PiTaPa」は株式会社スルッとKANSAIの登録商標です。
- TOICAは、東海旅客鉄道株式会社の登録商標です。
- PASMOは、株式会社パスモの登録商標です。
- nimocaは、西日本鉄道株式会社の登録商標です。
- Kitacaは、北海道旅客鉄道株式会社の登録商標です。
- 「iモード」「おサイフケータイ」はNTTドコモの商標または登録商標です。
- 「かざしてポン！」および「かざポン」はフェリカネットワークスの商標です。
- Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、Intel Viiv、Intel Viiv ロゴ、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Core、Core Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Viiv Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Inside、Intel Atom は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows Media、Outlook、PowerPoint、Officeロゴ、Encarta、Encartaロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標です。
- IBMおよびPC/AT、PS/2は、米国International Business Machines Corporationの商標および登録商標です。
- Dolby、ドルビー、Pro Logic及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。
- Ethernetおよびイーサネットは、富士ゼロックス社の登録商標です。
- SDロゴは商標です。
- SDHCロゴは商標です。
- MultiMediaCard (TM)はMultiMediaCard Associationの商標です。
- ExpressCard (TM) ワードマークとロゴは、Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA)の所有であり、ソニーへライセンスされています。他のトレードマークおよびトレード名称については、個々の所有者に帰属するものとします。
- SOFTBANKおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。「Yahoo!」および「Yahoo!」「Y!」のロゴマークは、米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。
- 「EZweb」は、KDDI株式会社の登録商標または商標です。
- TDKはTDK株式会社の登録商標です。
- Adobe、Adobeロゴ、Adobe Premiere、Adobe Photoshop Elements、Photoshop、Adobe Reader、およびAdobe Acrobatは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の米国ならびに他の国における登録商標または商標です。
- Gracenote and CDDDB are registered trademarks of Gracenote. The Gracenote logo and logotype, the Gracenote CDDDB logo, and the "Powered by Gracenote" logo are trademarks of Gracenote.
- "Direct Stream Digital", DSD and their logos are trademarks of Sony Corporation.
- "SBM/Super Bit Mapping" is a trademark of Sony Corporation.
- Equaliser for VAIO, Multichannel 5 Band EQ + Filters for VAIO and Restorer for VAIO from Sony Oxford. Copyright (C) Sonnox Ltd.
- QStream Technology, QSound QSurround 5.1 Plug-In for VAIO, QSound QSurround Virtualizer Plug-In for VAIO and QSound QMSS Plug-In for VAIO by QSound Labs, Inc. Copyright (C) QSound Labs, Inc. All rights reserved. QSound, QSurround, QMSS, QMAX II, iQms2, QDVD and the QLogo are trademarks of QSound Labs, Inc.
- ASIO is a trademark of Steinberg Media Technologies GmbH.
- VST is a trademark of Steinberg Media Technologies GmbH.
- QRコードは、(株)デンソーウェーブの登録商標です。
- その他、本書で登場するシステム名、製品名、サービス名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では(TM)、(R)マークは明記していません。

ソフトウェアをお使いになる前に、必ずお買い上げのコンピュータに添付のソフトウェア使用許諾契約書をご覧ください。

ソニーが提供する 情報一覧

インターネット

インターネットに接続すれば、バイオを活用するために役立つ情報を閲覧することができます。

バイオの最新サポート情報を提供

VAIOカスタマーリンクホームページ

<http://vcl.vaio.sony.co.jp/>



バイオをお使いの上で、わからないことやトラブルが起きたときにご覧ください。
解決方法をわかりやすく提供しています。
(詳しくは112ページをご覧ください。)

VAIOユーザーのポータルサイト

My VAIO

<http://sony.jp/vaio/myvaio/>



ウェブ検索やニュースなどのポータル機能と
バイオの各種サービスをご覧ください。

バイオの製品情報が満載

VAIOホームページ

<http://sony.jp/vaio/>



バイオのカタログ情報ははじめとした、
総合情報サイトです。

※画面は予告なく変更することがありますがご了承ください。

電話番号はお間違いのないようご注意ください。

使いかたのお問い合わせ

VAIOカスタマーリンク「使い方相談窓口」

ロクゼロ サンサンキュウキュウ
(0120) 60-3399
(フリーダイヤル)

※携帯電話、PHS、一部のIP電話、
海外などからのご利用は、
(0466) 30-3000(通話料お客様負担)

受付時間

平日：9時～18時
土曜、日曜、祝日：9時～17時
(365日年中無休)
年末年始は土曜、日曜、祝日の受付時間となる
場合があります。

フリーダイヤルのご利用には、VAIOカスタマー登録が必要となります。

お電話の前に本機の型名をご確認ください。

(保証書または本機IDラベルに記載されています。本機IDラベルについて詳しくは、「各部の説明」(137ページ)をご覧ください。)

お電話でのお問い合わせについて、詳しくは「電話で問い合わせる」(116ページ)をご覧ください。

2009年4月中旬の予定で、「使い方相談」のサポートが変更となります。

詳しくは、「「使い方相談」のサポートに関するお知らせ」(117ページ)をご覧ください。

カスタマー登録に関するお問い合わせ

カスタマー専用デスク

ゼロヨンロク ロク サンハチ イチヨンイチゼロ
(0466) 38-1410

受付時間

平日：9時～20時
土曜、日曜、祝日：9時～17時
(年末年始は土曜、日曜、祝日の受付時間となる場合があります。)

My VAIO (<http://sony.jp/vaio/myvaio/>) では、VAIOユーザーのみなさまにさまざまな有料サービスをご提供しています。

■ VAIO延長保証サービス

1年間のメーカー保証を3年間に延長する「ベーシック」。さらに「ワイド」なら、落下や水濡れ等のお客様の過失による損害や、火災・水災等の事故にも対応します。

■ VAIO設置設定サービス

スタッフがお客様のご自宅へお伺いし、VAIOの設置・設定サポート(初期設定/インターネット設置/無線LAN設定/データ移行など)を行うサービスです。

■ VAIOソフトウェアセレクション(ソフトウェア・ダウンロード販売サイト)

バイオおすすめのアプリケーション、ゲーム、限定のソフトウェアなどを多数取り揃えたソフトウェアのダウンロード販売サイトです。

※ このほかにも有料メニューをご用意しています。

詳しくはMy VAIO (<http://sony.jp/vaio/myvaio/>) をご覧ください。

VAIOカスタマーリンク

使いかたのお問い合わせ 電話番号 (0120) 60-3399

※お電話の前に本機の型名をご確認ください。

※フリーダイヤルのご利用には、VAIOカスタマー登録が必要です。

詳しくは、前ページをご覧ください。

VAIOカスタマーリンクホームページ

VAIOの最新のサポート情報を詳しく掲載しています。

<http://vcl.vaio.sony.co.jp/>

VAIOホームページ

VAIOを楽しく使っていただくための情報をご案内します。

<http://www.vaio.sony.co.jp/>

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

<http://www.sony.co.jp/>

© 2009 Sony Corporation / Printed in China

4-131-313-01 (1)



4 1 3 1 3 1 3 0 1